

Dane aktualne na dzień: 26-09-2026 01:12

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/adapter-gwintowany-pewag-alp-p-511.html>

Adapter gwintowany pewag ALP

Producent

Pewag

Opis produktu

Adapter gwintowany pewag ALP — najważniejsze informacje

ORYGINALNE PEWAG
ALP Akcesorium do punktów**DOBÓR**
Na zapytanie PLAW / PLBW / PLGW / PLDW**ZGODNOŚĆ**
Model i wykonanie Porównaj pełne oznaczenia**WSPARCIE CECHO**
Dobór i dokumentacja [Kontakt z technikiem →](#)

AKCESORIA DO PUNKTÓW PODNOSZENIA

Adapter gwintowany pewag ALP.

Adapter montuje się kluczem płaskim, a punkt osadza w jego gwincie wewnętrznym zgodnie z instrukcją punktu. Gwint zewnętrzny, wewnętrzny, długość połączenia i materiał konstrukcji muszą być zgodne z dobranym wykonaniem.


Dopuszczalne obciążenie odpowiada właściwie dobranemu punktowi wkręconemu w adapter, przy zachowaniu wymagań dla całego połączenia i podłoża. ALP jest oferowany na zapytanie; dobór nie polega wyłącznie na porównaniu średnic gwintu.

[Zobacz akcesoria zawiesiowe →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Zdjęcie i tabela doboru ALP

Porównaj oznaczenie i wymagania montażowe. CECHO pomoże dobrać część do konkretnego punktu.

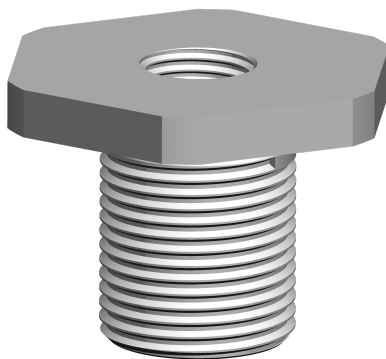

Materiał producenta przedstawiający ALP.

ZGODNOŚĆ CZĘŚCI

Adapter wymaga doboru połączenia.

Nie zakładaj automatycznego wzrostu nośności istniejącego otworu. Trzeba ocenić adapter, punkt, długość gwintu i wytrzymałość konstrukcji.

DOBÓR ZESTAWU

pewag ALP — wykonania i dobór

Typ	Zastosowanie	Dobór
ALP	PLAW / PLBW / PLGW / PLDW	Gwint zewnętrzny i wewnętrzny dobierane na zapytanie

Gwinty i wymiary adaptera są ustalane dla zamawianego połączenia. Nie podano uniwersalnych wymiarów ani nośności. Źródło: [karta producenta pewag ALP](#) ↗.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz ALP z CECHO.

Pomagamy ustalić właściwe wykonanie na podstawie oznaczeń i zdjęć użytkowanego punktu.

01

Identyfikacja

Podaj producenta, pełny model punktu, oznaczenie części i numer seryjny, jeżeli jest dostępny.

02

Wykonanie

Podaj gwint istniejącego otworu, głębokość, materiał konstrukcji i wymagany punkt. Adapter jest dostępny na zapytanie.

03

Montaż i kontrola

Wymianę oraz kontrolę wykonuje kompetentny personel według dokumentacji właściwego punktu. Przed użyciem sprawdź kompletność i prawidłowe działanie.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Stosuj dokumentację punktu, do którego dobierana jest część. CECHO pomaga ustalić właściwą instrukcję i wykonanie.

Dokumentację części zamiennej i zakres dostawy uzgodnij przy zapytaniu.

[Karta ALP i dokumentacja pewag ↗](#)

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przegląd punktu przed wymianą pozwala ocenić również stan pozostałych elementów. Uszkodzeń ucha, korpusu i gwintu nie usuwa się przez samą wymianę akcesorium.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

[Zobacz zakres serwisu CECHO →](#)

PYTANIA O ALP

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje adapter gwintowany ALP?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy część pasuje do każdego punktu z podobnym gwintem?

Nie. Zgodność wymaga potwierdzenia modelu, wersji i rozmiaru części. Sam wygląd lub średnica gwintu nie wystarczają.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj model i oznaczenia punktu oraz prześlij zdjęcie poszukiwanej części.