Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 14:41
Link do produktu: https://www.cecho.pl/hak-bezpieczny-lhwp-p-97.html



Hak bezpieczny LHWP

Numer katalogowy	**HAKB-97**

Opis produktu

Hak pewag LHWP — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER PRO
Klasa 12 Hak bezpieczny z uchem

RYGLOWANIE
Samoczynne zamknięcie Otwarcie bez obciążenia

DOKUMENTACJA
EN 1677-3 Wartości mechaniczne G12

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

KONSTRUKCJA I ZASTOSOWANIE

Połączenie, które pozostaje zaryglowane.

LHWP służy jako hak końcowy lub główny w zawiesiach łańcuchowych. Współpracuje z systemem Connex pewag winner pro. Oferuje większe rozwarcie gardzieli niż standardowy hak z zapadką tej serii.

Zamknięcie można domknąć ręcznie; pod obciążeniem zamyka się i rygluje automatycznie. Po prawidłowym zaryglowaniu pozostaje zamknięte także po odciążeniu. Do otwarcia konieczne jest zwolnienie mechanizmu z tyłu haka.


Hak należy obciążać wzdłużnie w jego siodle. Musi swobodnie ustawić się w kierunku siły, a zabezpieczenie całkowicie się zamknąć. Otwieranie jest dozwolone wyłącznie bez obciążenia.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela LHWP

Trzy wykonania LHWP. DOR dotyczy pojedynczego haka; nośność kompletnego zawiesia zależy od całej konfiguracji.

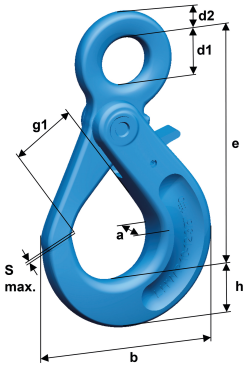

Oryginalny rysunek pewag LHWP. Oznaczenia odnoszą się do tabeli poniżej.

BEZPIECZNE POŁĄCZENIE

Zabezpieczenie nie przenosi ładunku.

Ładunek spoczywa w siodle haka. Zamknięcie i mechanizm ryglujący muszą działać swobodnie; nie wolno opierać obciążenia na zabezpieczeniu ani na końcówce haka.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag LHWP — wykonania, DOR i wymiary

Typ	DOR [t]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	b [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	g_1 [mm]	s maks. [mm]	Masa [kg/szt.]
LHWP 7/8	3	126	25	25	89	25	14	34	1	0,91
LHWP 10	5	158	31	28	112	31	17	45	1,5	1,56
LHWP 13	8	205	41	34	145	40	22	54	2	3,5

DOR = dopuszczalne obciążenie robocze (WLL), podane w tonach. Masa własna w kg/szt., wymiary w mm. Źródło: karta producenta pewag LHWP ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz LHWP do zawiesia i ładunku.

Oprócz DOR sprawdź wymiary ucha, gardzieli i współpracującego elementu.

01

DOR i system

Ustal masę ładunku, liczbę cięgien i warunki pracy. Wybierz hak oraz połączenie Connex odpowiednie do łańcucha klasy 12; DOR haka nie zastępuje oceny całego zawiesia.

02

Miejsce na połączenie

Porównaj wymiary d_1, d_2 i g_1 z osprzętem. Zapewnij miejsce na pełne zamknięcie gardzieli oraz swobodne ustawienie haka w osi obciążenia.

03

Kontrola ryglowania

Przed użyciem sprawdź korpus, zamknięcie i ryglowanie. Hak uszkodzony lub z niesprawnym zamkiem wycofaj z użycia i przekaż do oceny osobie kompetentnej.

DOKUMENTACJA PRODUKTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Karta pewag wskazuje EN 1677-3 z nośnością klasy 12. W sekcji Downloads producent udostępnia instrukcję komponentów G12 oraz instrukcję zawiesi; zasady dla LHWP opisano na stronach 54–55 instrukcji G12.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta LHWP i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Do LHWP producent przewiduje zestaw mechanizmu ryglującego VLHWP. Części dobieraj do dokładnego wykonania haka. Wymianę i ocenę stanu zleć osobie kompetentnej według instrukcji.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O LHWP

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje hak LHWP?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy można otworzyć LHWP pod obciążeniem?

Nie. Hak otwiera się dopiero po odciążeniu i zwolnieniu mechanizmu ryglującego.

Czy zamknięcie trzyma po odciążeniu?

Tak, prawidłowo zamknięty i zaryglowany hak pozostaje zabezpieczony także bez obciążenia. Otwarcie wymaga zwolnienia mechanizmu.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj średnicę i klasę łańcucha, wymagane DOR, konfigurację zawiesia oraz wymiary punktu podwieszenia.