Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/hak-obrotowy-bezpieczny-wlhw-p-138.html



Hak obrotowy bezpieczny WLHW

Numer katalogowy	**HAKO-138**

Opis produktu

Hak pewag WLHW — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 10 Hak z przegubem obrotowym

ZABEZPIECZENIE
Samoczynna blokada Zamknięcie pod obciążeniem

NORMA I OZNACZENIA
EN 1677-3 Parametry klasy 10 · CE

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

HAK OBROTOWY · PEWAG WINNER

Ustawienie przed podnoszeniem. Samoczynna blokada.

WLHW to hak bezpieczny z przegubem obrotowym do zawiesi klasy 10. Zamyka się i blokuje samoczynnie, a pod obciążeniem nie można go otworzyć. Górne ucho współpracuje z odpowiednio dobranym osprzętem Connex.


Przegub WLHW służy do ustawienia kierunku haka przed podnoszeniem. Wykonanie z tuleją nie jest przeznaczone do obracania pod obciążeniem. Jeśli potrzebujesz takiej funkcji, CECHO pomoże dobrać wykonanie z łożyskiem.

Zapytaj o kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela WLHW

Porównaj DOR oraz wymiary ucha i gardzieli. Parametry dotyczą pojedynczego haka, a dobór całego zawiesia uwzględnia również jego konfigurację.

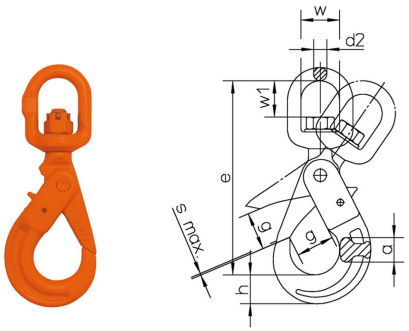

Wymiary w milimetrach. Porównaj wymiary ucha w, w1 i d2, gardziel g oraz wysokość e z dostępną przestrzenią w układzie.

USTAWIENIE HAKA

Obracaj przed obciążeniem

WLHW ma przegub z tuleją do ustawienia haka. Nie obracaj go pod obciążeniem. Do obrotu pod obciążeniem przeznaczony jest odpowiednio dobrany WLHBW z łożyskiem osiowym.

Przy wymianie odczytaj pełne oznaczenie modelu i prześlij zdjęcie przegubu. Sam podobny wygląd nie potwierdza wersji łożyskowanej.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag WLHW — wykonania, DOR i wymiary

Typ	DOR [t]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	w [mm]	w1 [mm]	d2 [mm]	g [mm]	s max. [mm]	Masa [kg/szt.]
WLHW 5/6	1,4	161	20	17	35	36	12	28	1	1,2
WLHW 7/8	2,5	182	26	20	35	36	12	34	1	1,54
WLHW 10	4	215	30	29	42	40	16	45	1	2,14
WLHW 13	6,7	269	40	35	49	47	20	52	1,5	4,42
WLHW 16	10	319	50	41	60	60	24	60	2	7,34

DOR = dopuszczalne obciążenie robocze (WLL), podane w tonach. Dane: karta producenta pewag WLHW ↗ . Masa własna haka jest podana w kg/szt.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dopasuj WLHW do swojego zawiesia.

Prześlij parametry układu. Pomożemy wskazać wykonanie oraz zgodny element łączący.

01

Ładunek i konfiguracja

Podaj masę ładunku, liczbę cięgien i sposób podwieszenia. Przy wymianie haka dołącz dane z tabliczki zawiesia.

02

Połączenie i rozmiar

Podaj klasę i rozmiar osprzętu oraz wymiary punktu zaczepienia. Sprawdź ucho w/w1/d2, miejsce na przegub i działanie blokady.

03

Warunki użytkowania

Określ, czy potrzebujesz tylko ustawić hak przed podnoszeniem, czy obracać go pod obciążeniem. Temperaturę, warunki pracy i dokumentację uzgodnimy dla właściwego wykonania.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Identyfikacja i instrukcja.

pewag podaje dla WLHW EN 1677-3 z parametrami mechanicznymi klasy 10. Hak ma oznakowanie CE i zatwierdzenie BG. Montaż, kontrolę oraz użytkowanie należy prowadzić według instrukcji producenta.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta WLHW i dokumentacja pewag ↗ Informacja pewag UK o przegubie WLHW ↗

KONTROLA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Wsparcie techniczne CECHO.

Do mechanizmu znajdującego się z tyłu haka producent przewiduje zestaw naprawczy VLHW. Prześlij oznaczenia WLHW, rozmiar i zdjęcia mechanizmu, aby potwierdzić zgodny zestaw oraz zakres kontroli.

Kontakt techniczny · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO → Zestaw zabezpieczenia VLHW →

PYTANIA O WLHW

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje hak WLHW?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem tej marki i zapewnia pomoc w doborze, ofertę oraz kontakt techniczny.

Jak działa zabezpieczenie WLHW?

Hak zamyka się i blokuje automatycznie. Pod obciążeniem nie można go otworzyć. Przed użyciem sprawdź prawidłowe zamknięcie i działanie blokady zgodnie z instrukcją pewag.

Jaki zakres DOR obejmuje tabela?

Tabela producenta obejmuje pięć wykonań od WLHW 5/6 do WLHW 16, o DOR od 1,4 do 10 t. DOR całego zawiesia zależy także od jego konfiguracji i pozostałych elementów.

Czy WLHW pasuje do systemu Connex?

Tak. Producent wskazuje system Connex jako właściwe połączenie dla WLHW. Element łączący trzeba dopasować do klasy, rozmiaru, DOR i wymiarów górnego ucha.

Czy WLHW można obracać pod obciążeniem?

Nie. Przegub z tuleją służy do ustawienia haka przed obciążeniem. Wymagany obrót pod obciążeniem zgłoś przy doborze wykonania łożyskowanego WLHBW.

Co podać przy zamawianiu części zabezpieczenia?

Prześlij typ i rozmiar haka, zdjęcie mechanizmu z tyłu oraz oznaczenia na wyrobie. Dla WLHW producent oferuje zestaw VLHW; CECHO pomoże dobrać właściwe wykonanie.