

Dane aktualne na dzień: 26-09-2026 01:13

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/hak-skracajacy-nierdzewny-pewag-pwi-p-418.html>

Hak skrcający nierdzewny pewag PWI

Kod producenta

PWI

Producent

Pewag

Opis produktu

Hak pewag PWI — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER INOX

Klasa 6 Hak do skracania ciągów

DOR

0,9 t PWI 5/6-6

MATERIAŁ

Stal 1.4462 AISI F51 / AISI 318 LN

WSPARCIE CECHO

Dystrybucja i dobór [Kontakt z technikiem →](#)

KONSTRUKCJA I ZASTOSOWANIE

Skracanie ciągu z właściwym podparciem ogniwa.

PWI służy do skracania ciągów łańcuchowych w systemie pewag winner inox. Korpus haka jest kuty ze stali nierdzewnej 1.4462. Powiększone ucho ze spłaszczeniem umożliwia połączenie przez odpowiedni element systemu.

Hak nadaje się do systemu Connex i układów spawanych przygotowanych zgodnie z dokumentacją producenta. Montaż w zawiesiu wymaga dodatkowej złączki Connex lub właściwego ogniwa BWI. Nie należy traktować samego haka jako kompletnego zawiesia.


Ogniwo musi być prawidłowo osadzone w strefie podparcia. Nie wolno obciążać czubka haka. Odporność na wodę, ścieki i środki chemiczne trzeba ocenić dla temperatury, stężenia i czasu kontaktu.

[Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela PWI

Parametry wykonania PWI 5/6-6. DOR haka nie zastępuje oceny nośności całego zawiesia.

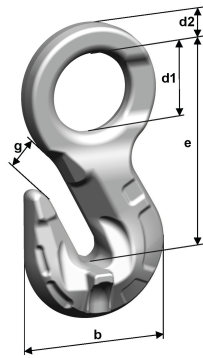

Rysunek pewag PWI: e — wysokość robocza; b — szerokość; d1 i d2 — wymiary ucha; g — szerokość szczeliny.

PRAWIDŁOWE SKRACANIE

Ogniwo w strefie podparcia.

Nośność nie wymaga redukcji wyłącznie z powodu skrócenia cięgna właściwie dobranym PWI. Obowiązują jednak ograniczenia całego zawiesia, kąta pracy i warunków użytkowania. Nie obciążaj czubka haka.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag PWI 5/6-6 — DOR, wymiary i masa

Typ	DOR [t]	e [mm]	b [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	g [mm]	Masa [kg/szt.]
PWI 5/6-6	0,9	65	44	24,5	9	7,2	0,2

DOR w tonach, wymiary w mm, masa własna w kg/szt. Dobierz rozmiar i klasę łańcucha oraz element łączący zgodnie z systemem pewag.

Źródło: [karta producenta pewag PWI](#) ↗.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz PWI do konkretnego cięgna.

Sprawdź średnicę, klasę i sposób połączenia.

01

Łańcuch 5-6 mm

PWI 5/6-6 ma DOR 0,9 t. Podaj oznaczenie łańcucha oraz jego średnicę i klasę; nośność zestawu ogranicza najsłabszy element.

02

Montaż i osadzenie

Dobierz dodatkową złączkę Connex albo ogniwo BWI. Upewnij się, że skracane ogniwo układa się w przewidzianym podparciu, bez bocznego nacisku i obciążenia czubka.

03

Warunki pracy

Podaj medium, temperaturę oraz konfigurację i kąty cięgien. Przy doborze do zastosowań chemicznych lub spożywczych sprawdzamy ograniczenia materiałowe.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Producent podaje zgodność z EN 1677-1 z parametrami mechanicznymi klasy 6 oraz spełnienie wymagań DIN 5692. Instrukcja winner inox określa montaż, użytkowanie i kontrolę.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

[Karta PWI i dokumentacja pewag ↗](#)

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Sprawdzaj odkształcenia, zużycie podparcia ogniwa i ucha, pęknięcia oraz korozję. Hak z uszkodzeniem lub nieczytelnym oznaczeniem wymaga wycofania z pracy do oceny.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy [+48 692 943 742](tel:+48692943742) dskwarek@cecho.pl

[Zobacz zakres serwisu CECHO →](#)

PYTANIA O PWI

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje hak PWI?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy skracanie z PWI obniża DOR zawiesia?

Prawidłowo dobrany i użyty PWI nie wymaga redukcji nośności wyłącznie z powodu skrócenia ciągu. Nadal uwzględnia się nośność wszystkich elementów, konfigurację, kąty i warunki pracy.

Czy PWI można obciążać na czubku?

Nie. Ogniwo musi spoczywać we właściwej strefie podparcia. Obciążanie czubka haka jest zabronione.

Czy jest to hak do bezpośredniego zaczepiania ładunku?

PWI jest hakiem skracającym do ciągów łańcuchowych. Element zaczepowy ładunku dobiera się osobno do punktu podnoszenia.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Prześlij oznaczenie łańcucha, średnicę, klasę, konfigurację zawiesia i warunki pracy.