Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:01
Link do produktu: https://www.cecho.pl/hak-skracajacy-pwp-p-99.html



Hak skracający PWP

Numer katalogowy	**HAKS-99**

Opis produktu

Hak pewag PWP — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER PRO
Klasa 12 Hak skracający z uchem

REGULACJA
Skracanie cięgna Bez redukcji DOR haka

DOKUMENTACJA
EN 1677-1 Wartości mechaniczne G12

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

KONSTRUKCJA I ZASTOSOWANIE

Dopasuj długość cięgna do podwieszenia.

PWP przyjmuje ogniwo łańcucha o właściwym rozmiarze w specjalnie ukształtowanej szczelinie. Służy do regulacji czynnej długości cięgna, zwykle przy jego górnym końcu. W systemie montowanym łączy się go przez Connex CWP.

Konstrukcja haka nie wymaga obniżenia DOR z powodu prawidłowego skrócenia. Nadal trzeba uwzględnić kąty, temperaturę i wszystkie elementy kompletnego zawiesia. PWP można również dołączyć do odpowiednio dobranego istniejącego układu.


Skracaj wyłącznie własne cięgno haka. Przy wspólnym montażu haka i łańcucha w jednej połówce Connex pętla powstająca przy skróceniu nie może być obciążona. Montaż do pętli nośnej wymaga oddzielnego Connex i układu zgodnego z instrukcją.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela PWP

Trzy wykonania PWP. Oznaczenie 7/8 jest oznaczeniem producenta; zgodność całego układu i ogniwa potwierdź przy doborze.

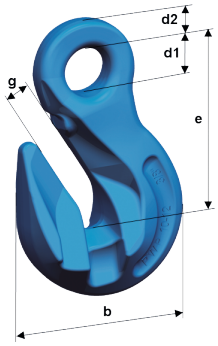

Rysunek pewag PWP z oznaczeniami e, b, d₁, d₂ i g. Dobierz szczelinę do właściwego ogniwa łańcucha.

MONTAŻ I REGULACJA

Ogniwo musi prawidłowo osiąść.

PWP nie ma dodatkowego sworznia zabezpieczającego jak PSWP. Przed podniesieniem sprawdź ułożenie ogniwa w szczelinie i przebieg siły; nie obciążaj niewłaściwie ułożonego łańcucha.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag PWP — wykonania, DOR i wymiary

Typ	DOR [t]	e [mm]	b [mm]	d₁ [mm]	d₂ [mm]	g [mm]	Masa [kg/szt.]
PWP 7/8	3	68	63	18	11	10	0,51
PWP 10	5	88	81	22	14	13	1,04
PWP 13	8	110	103	26	18	17	2,19

DOR = dopuszczalne obciążenie robocze (WLL), podane w tonach. Masa własna w kg/szt., wymiary w mm. Źródło: karta producenta pewag PWP ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz PWP do regulowanego cięgna.

Podaj system łańcucha i sposób montażu haka — samo DOR nie wystarcza.

01

Łańcuch i DOR

Sprawdź średnicę, klasę i oznaczenia łańcucha. Dobierz rozmiar PWP i DOR całego zawiesia do masy ładunku oraz konfiguracji cięgien.

02

Montaż Connex

Dobierz CWP do haka i łańcucha. Przy wspólnym osadzeniu elementów w Connex zapewnij swobodne ustawienie części przenoszącej obciążenie.

03

Przebieg obciążenia

Reguluj długość bez obciążenia. Hak skraca swoje cięgno. Przy pętli nośnej zastosuj odrębne połączenie według instrukcji; pętla nie może się zaciskać.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Pewag potwierdza EN 1677-1 z nośnością G12. Instrukcja komponentów G12, strony 52–53, rozróżnia skracanie cięgna i tworzenie pętli nośnej. Dokument jest dostępny w sekcji Downloads producenta.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta PWP i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj szczelinę, powierzchnie podparcia ogniwa, ucho i połączenie Connex. Elementy z deformacją lub uszkodzeniem wycofaj do oceny. CECHO pomaga dobrać zamienny hak i osprzęt zgodnie z dokumentacją.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O PWP

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje hak PWP?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy skrócenie na PWP obniża DOR?

Producent nie wymaga redukcji DOR haka przy prawidłowym skróceniu. Nośność kompletnego zawiesia nadal zależy od jego konfiguracji i warunków pracy.

Czy jeden PWP może skracać inne cięgno?

Nie. Skracacz zamontowany na cięgnie służy do regulacji tego cięgna.

Czy PWP i PSWP są takie same?

PSWP ma dodatkowe zabezpieczenie ograniczające przypadkowe wypięcie łańcucha. PWP jest wykonaniem bez tego sworznia.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj średnicę i klasę łańcucha, DOR, liczbę cięgien, sposób montażu i potrzebny zakres regulacji.