Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/hak-skracajacy-z-zabezpieczeniem-pewag-ps-g12-plus-p-431.html




# Hak skracający z zabezpieczeniem pewag PS G12 Plus

| | |
|---|---|
| Producent | **Pewag** |

## Opis produktu

### Hak skracający z zabezpieczeniem pewag PS G12 Plus — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
**Klasa 12 Plus** Osprzęt do podnoszenia

ZAKRES DOR
**2,36–8,2 t** Cztery rozmiary 7–13

DOKUMENTACJA
**EN 1677-1** Z parametrami G12 Plus

WSPARCIE CECHO
**Dystrybucja i dobór** Kontakt z technikiem →

**OSPRZĘT DO PODNOSZENIA G12 PLUS**

### Skracanie cięgna z zabezpieczeniem ogniwa.

PS G12 Plus reguluje długość cięgna przez osadzenie odpowiedniego ogniwa łańcucha w szczelinie. Bolec zabezpieczający utrzymuje ogniwo w prawidłowym położeniu i ogranicza jego przypadkowe wyjęcie.

Hak łączy się przez ucho z właściwym ogniwem Connex C G12 Plus. Rozmiary 7/8/10/13 mają DOR 2,36/3,2/5,4/8,2 t i wymagają doboru do odpowiedniego łańcucha.


Producent podaje także LC dla zastosowań mocujących. W tabeli zachowano tę wartość osobno w kN; przy podnoszeniu stosuje się DOR w tonach oraz zasady właściwe dla całego układu.

Zobacz akcesoria zawiesiowe →

**DANE TECHNICZNE PEWAG**

### Rysunek wymiarowy i tabela PS G12 Plus

Aktualne parametry czterech wykonań według pewag. DOR przeliczono z kg na tony. Każdy rozmiar ma oddzielny wiersz.

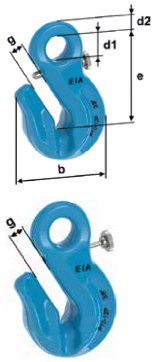


Rysunek pewag PS G12 Plus z katalogu producenta, s. 32. Symbole odpowiadają kolumnom tabeli.

DOBÓR I KONTROLA

## Bolec ma zabezpieczać prawidłowo osadzone ogniwo.

Przed pracą skontroluj swobodę ruchu i zamknięcie bolca oraz osadzenie łańcucha w szczelinie. Zabezpieczenie nie zastępuje poprawnego doboru rozmiaru i sposobu założenia.

**PARAMETRY TECHNICZNE**

### pewag PS G12 Plus — parametry czterech wykonań

| Typ | DOR [t] | LC [kN] | e [mm] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | g [mm] | Masa [kg/szt.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PS 7 G12 Plus** | 2,36 | 47 | 69 | 71 | 18 | 12 | 10,5 | 0,6 |
| **PS 8 G12 Plus** | 3,2 | 63 | 69 | 71 | 18 | 12 | 10,5 | 0,6 |
| **PS 10 G12 Plus** | 5,4 | 100 | 89 | 90 | 23 | 14 | 13 | 1,2 |
| **PS 13 G12 Plus** | 8,2 | 160 | 111 | 113 | 26 | 20 | 16,5 | 2,2 |

DOR w tonach, wymiary w mm, masa w kg/szt. LC w kN jest siłą mocowania, nie udźwigiem. Dopuszczalne obciążenie całego układu wymaga doboru wszystkich komponentów i warunków pracy. Źródło: karta producenta pewag PS G12 Plus ↗ .

**DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM**

# Dobierz hak skracający z zabezpieczeniem PS G12 Plus.

Pełne oznaczenie modelu, obciążenie i geometria połączenia są podstawą doboru.

01

## Rozmiar łańcucha

Podaj symbol i średnicę łańcucha oraz DOR całego układu. Dobierz właściwy rozmiar 7, 8, 10 lub 13.

02

## Połączenie przez ucho

Sprawdź d1, d2 i zgodność z ogniwem Connex C G12 Plus. Połączenie powinno zachować swobodę ustawienia bez klinowania.

03

## Stan zabezpieczenia

Sprawdź bolec, jego działanie i pełne zabezpieczenie ogniwa. Dobór zestawu PSG oprzyj na konkretnym oznaczeniu PS G12 Plus.

**DOKUMENTACJA PRODUCENTA**

## Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog pewag G12 Plus, s. 32, wskazuje EN 1677-1 z modyfikacjami parametrów dla G12 Plus. Instrukcja komponentów określa montaż i kontrolę zabezpieczenia. DOR i LC dotyczą różnych sposobów użycia i nie mogą być stosowane zamiennie.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta PS G12 Plus i dokumentacja pewag ↗

**KONTROLA I CZĘŚCI**

## Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj korpus, ucho, szczelinę i bolec zabezpieczający. Części zabezpieczenia dobieraj z rodziny PSG G12 Plus według tabeli producenta; nie stosuj przypadkowych sworzni ani części z innej serii.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

**PYTANIA O PS G12 Plus**

## Co sprawdzić przed doborem?

**Kto produkuje hak skracający z zabezpieczeniem PS G12 Plus?**

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

**Czym PS różni się od P?**

PS ma bolec zabezpieczający, który ogranicza przypadkowe wysunięcie ogniwa ze szczeliny. P jest odrębnym wykonaniem bez tego bolca.

**Czy LC w tabeli oznacza udźwig?**

Nie. LC jest siłą mocowania podaną w kN. Podczas podnoszenia obowiązuje DOR w tonach i zasady doboru całego układu.

**Jak dobrać części zabezpieczenia?**

Potrzebny jest pełny symbol PS G12 Plus i rozmiar. CECHO dobiera właściwy zestaw PSG na podstawie dokumentacji producenta.

**Jakie informacje przesłać do wyceny?**

Podaj model, wymagany DOR, oznaczenie łańcucha i współpracujących elementów, liczbę cięgien oraz warunki pracy.