Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/hak-sterowany-radiowo-pewag-levo-lh32-p-502.html



Hak sterowany radiowo pewag levo LH32

Producent	**Pewag**

Opis produktu

Hak sterowany radiowo pewag LH32 — najważniejsze informacje

PEWAG LEVO
Hak radiowy LH32

DOR
32 t Wersje wyposażenia w tabeli

STEROWANIE
Do 100 m Przy zachowanej widoczności

WSPARCIE CECHO
Dobór i serwis Kontakt z technikiem →

ZDALNE PODNOSZENIE I POZYCJONOWANIE

Odczepianie ładunku z bezpiecznej odległości.

levo LH32 łączy mechaniczny hak nośny z napędem i sterowaniem radiowym. Pomaga ograniczyć ręczne czynności w trudno dostępnej strefie podwieszenia, np. przy przeładunku elementów stalowych i prefabrykatów.

LH32 jest przeznaczony do ciężkich ładunków do 32 t. W ofercie europejskiej producent podaje zestaw podstawowy oraz wykonanie z magnesem, oba w wersji sterowania 868 V3.1.

Opcjonalny magnes pomaga podchwycić ferromagnetyczny punkt podnoszenia lub ogniwo i doprowadzić je do haka. Nie służy do podnoszenia ładunku siłą magnetyczną. Połączenie nośne tworzy zamknięty hak.


Zabezpieczenie przeciwdziała niezamierzonemu otwarciu obciążonego haka. Odczepianie wykonuj dopiero po stabilnym odłożeniu ładunku i odciążeniu połączenia. Operator musi obserwować operację oraz potwierdzić prawidłowe zamknięcie przed podnoszeniem.

Zobacz akcesoria zawiesiowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela LH32

Wybierz wersję wyposażenia i sprawdź wymiary połączeń. DOR pozostaje taki sam dla wymienionych wariantów danego modelu.

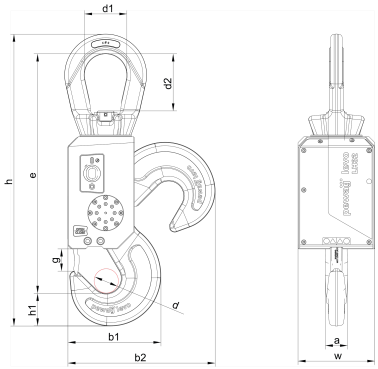

Rysunek pewag levo LH32. Oznaczenia odpowiadają tabeli wymiarów; wyposażenie opcjonalne dobierz osobno.

ZASADA ODCZEPIANIA

Najpierw odłóż i odciąż ładunek.

Nie otwieraj haka pod podwieszonym ładunkiem. Zabezpieczenie blokujące otwarcie nie zastępuje stabilnego odłożenia, kontroli operatora ani instrukcji właściwego urządzenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag levo LH32 — wersje wyposażenia

Wykonanie	DOR [t]	Wyposażenie
LH32 BASIC SET 868 V3.1	32	Zestaw podstawowy
LH32 +MAGNET 868 V3.1	32	Moduł magnetyczny

pewag levo LH32 — geometria i masa według aktualnej karty producenta

Model	e [mm]	a [mm]	b1 [mm]	b2 [mm]	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	g [mm]	h [mm]	h1 [mm]	w [mm]	Masa [kg/szt.]
LH32	666	62	259	411	57	118	159	61	813	91	214	79

DOR w tonach, wymiary w mm, masa w kg/szt. Wykonania sterowania przeznaczone do rynku europejskiego. Zakres dostawy pilota, akumulatora, ładowarki i modułów potwierdź dla zamawianego zestawu. Źródło: karta producenta pewag LH32 ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz pewag LH32 do zadania.

Prześlij dane ładunku i szkic układu. CECHO pomoże sprawdzić nośność, geometrię połączeń i wyposażenie.

01

Ładunek i punkty podwieszenia

Uwzględnij masę całego podnoszonego układu oraz obciążenie każdego haka. Sprawdź gardziel g, wymiary górnego ucha i swobodne osadzenie połączeń. Nie obciążaj noska haka ani jego boków.

02

Wykonanie urządzenia

Wybierz zestaw podstawowy albo wykonanie z magnesem zgodnie z tabelą. Sprawdź zgodność pilota i wersji radiowej. Magnes wymaga odpowiedniego ferromagnetycznego elementu zaczepowego; nie każdy punkt można podchwycić automatycznie.

03

Warunki i przebieg operacji

Hak podczas podnoszenia musi znajdować się pionowo nad środkiem ciężkości. Ustal bezpieczną pozycję operatora, widoczność, sekwencję zamykania i odczepiania oraz sposób stabilnego odłożenia. Zakres temperatur serii według broszury: −20°C do +60°C; zweryfikuj wyposażenie konkretnego zestawu.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Instrukcja pewag levo hook — użytkowanie, kontrola i sterowanie ↗ . Dobierz rozdział do właściwego modelu i wersji urządzenia. Broszura LEVO z zastosowaniami i rysunkami ↗ .

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta LH32 i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed użyciem sprawdź oznaczenia, stan mechaniczny, zasilanie i funkcje sterowania. Uszkodzone urządzenie wycofaj z pracy. Przeglądy, konserwację i naprawy wykonuj zgodnie z właściwą instrukcją producenta; częstotliwość dostosuj do intensywności pracy i warunków środowiskowych.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O LH32

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje hak sterowany radiowo LH32?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy magnes podnosi ładunek?

Nie. Moduł magnetyczny służy do podchwycenia odpowiedniego punktu lub ogniwa. Ładunek przenosi hak po prawidłowym zamknięciu.

Czy można odczepić wiszący ładunek?

Nie. Najpierw stabilnie odłóż ładunek i odciąż hak. Blokada przeciwdziała niezamierzonemu otwarciu pod obciążeniem.

Jaki jest zasięg sterowania?

Producent podaje do 100 m przy zachowanej widoczności. Warunki otoczenia i przeszkody wpływają na łączność; operator musi obserwować operację.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj masę, wymiary i środek ciężkości ładunku, rozstaw oraz geometrię punktów podwieszenia, oczekiwany ruch i warunki pracy. Dołącz rysunek lub zdjęcia.