

Dane aktualne na dzień: 27-09-2026 02:29

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/hak-sterowany-radiowo-pewag-levo-lh8-p-501.html>

Hak sterowany radiowo pewag levo LH8

Producent

Pewag

Opis produktu

Hak sterowany radiowo pewag LH8 — najważniejsze informacje

PEWAG LEVO
Hak radiowy LH8DOR
8 t Wersje wyposażenia w tabeliSTEROWANIE
Do 100 m Przy zachowanej widocznościWSPARCIE CECHO
Dobór i serwis [Kontakt z technikiem →](#)

ZDALNE PODNOSZENIE I POZYCJONOWANIE

Odczepianie ładunku z bezpiecznej odległości.

levo LH8 łączy mechaniczny hak nośny z napędem i sterowaniem radiowym. Pomaga ograniczyć ręczne czynności w trudno dostępnej strefie podwieszenia, np. przy przeładunku elementów stalowych i prefabrykatów.

Jeden zgodny pilot może obsługiwać do 20 haków LH8. Dostępne wykonania podstawowe, z oświetleniem, z magnesem oraz z oboma modułami pozwalają dopasować wyposażenie do sposobu zaczepiania.

Opcjonalny magnes pomaga podchwycić ferromagnetyczny punkt podnoszenia lub ogniwo i doprowadzić je do haka. Nie służy do podnoszenia ładunku siłą magnetyczną. Połączenie nośne tworzy zamknięty hak.


Zabezpieczenie przeciwdziała niezamierzonemu otwarciu obciążonego haka. Odczepianie wykonuj dopiero po stabilnym odłożeniu ładunku i odciążeniu połączenia. Operator musi obserwować operację oraz potwierdzić prawidłowe zamknięcie przed podnoszeniem.

[Zobacz akcesoria zawiesiowe →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela LH8

Wybierz wersję wyposażenia i sprawdź wymiary połączeń. DOR pozostaje taki sam dla wymienionych wariantów danego modelu.

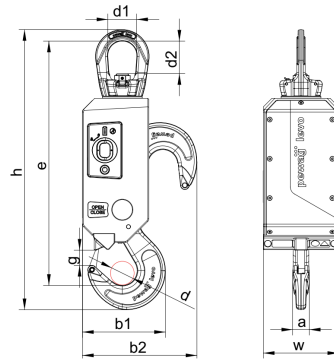

Rysunek pewag lewo LH8. Oznaczenia odpowiadają tabeli wymiarów; wyposażenie opcjonalne dobierz osobno.

ZASADA ODCZEPIANIA

Najpierw odłóż i odciąż ładunek.

Nie otwieraj haka pod podwieszonym ładunkiem. Zabezpieczenie blokujące otwarcie nie zastępuje stabilnego odłożenia, kontroli operatora ani instrukcji właściwego urządzenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag lewo LH8 — wersje wyposażenia

Wykonanie	DOR [t]	Wyposażenie
LH8 BASIC SET NEW RC V3	8	Zestaw podstawowy
LH8 +LICHT NEW RC V3	8	Moduł oświetlenia
LH8 +MAGNET NEW RC V3	8	Moduł magnetyczny
LH8 +MAGNET/LIGHT NEW RC V3	8	Magnes i oświetlenie

pewag lewo LH8 — geometria i masa według aktualnej karty producenta

Model	e [mm]	a [mm]	b1 [mm]	b2 [mm]	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	g [mm]	h [mm]	h1 [mm]	w [mm]	Masa [kg/szt.]
LH8	460	32	156	220	35	54	61	22	528	46	142	20

DOR w tonach, wymiary w mm, masa w kg/szt. Wykonania sterowania przeznaczone do rynku europejskiego. Zakres dostawy pilota, akumulatora, ładowarki i modułów potwierdź dla zamawianego zestawu. Źródło: [karta producenta pewag LH8](#) ➤.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz pewag LH8 do zadania.

Prześlij dane ładunku i szkic układu. CECHO pomoże sprawdzić nośność, geometrię połączeń i wyposażenie.

01

Ładunek i punkty podwieszenia

Uwzględnij masę całego podnoszonego układu oraz obciążenie każdego haka. Sprawdź gardziel g, wymiary górnego ucha i swobodne osadzenie połączeń. Nie obciążaj noska haka ani jego boków.

02

Wykonanie urządzenia

Wybierz zestaw podstawowy, magnes lub oświetlenie zgodnie z tabelą. Sprawdź zgodność pilota i wersji radiowej. Magnes wymaga odpowiedniego ferromagnetycznego elementu zaczepowego; nie każdy punkt można podchwycić automatycznie.

03

Warunki i przebieg operacji

Hak podczas podnoszenia musi znajdować się pionowo nad środkiem ciężkości. Ustal bezpieczną pozycję operatora, widoczność, sekwencję zamykania i odczepiania oraz sposób stabilnego odłożenia. Zakres temperatur serii według broszury: -20°C do +60°C; zweryfikuj wyposażenie konkretnego zestawu.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Instrukcja pewag levo hook — użytkowanie, kontrola i sterowanie ↗. Dobierz rozdział do właściwego modelu i wersji urządzenia. Broszura LEVO z zastosowaniami i rysunkami ↗.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta LH8 i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed użyciem sprawdź oznaczenia, stan mechaniczny, zasilanie i funkcje sterowania. Uszkodzone urządzenie wycofaj z pracy. Przeglądy, konserwację i naprawy wykonuj zgodnie z właściwą instrukcją producenta; częstotliwość dostosuj do intensywności pracy i warunków środowiskowych.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O LH8

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje hak sterowany radiowo LH8?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy magnes podnosi ładunek?

Nie. Moduł magnetyczny służy do podchwycenia odpowiedniego punktu lub ogniwa. Ładunek przenosi hak po prawidłowym zamknięciu.

Czy można odczepić wiszący ładunek?

Nie. Najpierw stabilnie odłóż ładunek i odciąż hak. Blokada przeciwdziała niezamierzonemu otwarciu pod obciążeniem.

Jaki jest zasięg sterowania?

Producent podaje do 100 m przy zachowanej widoczności. Warunki otoczenia i przeszkody wpływają na łączność; operator musi obserwować operację.

Jakie informacje przestać do wyceny?

Podaj masę, wymiary i środek ciężkości ładunku, rozstaw oraz geometrię punktów podwieszenia, oczekiwany ruch i warunki pracy. Dołącz rysunek lub zdjęcia.