Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:01
Link do produktu: https://www.cecho.pl/hak-uniwersalny-spawany-typ-hu-x-p-263.html



Hak uniwersalny spawany typ HU-X

Numer katalogowy	**HAKU-263**

Opis produktu

Hak uniwersalny spawany HU-X — najważniejsze informacje

DOR HAKA
4 / 6 t HU-X 4 i HU-X 6

KONSTRUKCJA
Spawana Dwa haki boczne

DOBÓR OGNIWA
Wymiary T i W Podaj je przy zapytaniu

WSPARCIE CECHO
Dobór HU-X Kontakt z technikiem →

ZAWIESIA WIELOCIĘGNOWE — DOBÓR POŁĄCZENIA

HU-X — hak uniwersalny o konstrukcji spawanej.


Hak HU-X służy do rozłożenia ładunku przy zastosowaniu zawiesi wielocięgnowych. Zespół ma górne ogniwo oraz dwa haki boczne z zabezpieczeniami. Konstrukcja umożliwia szybkie zastosowanie i montaż w dobranym układzie podnoszenia.

Oferta obejmuje **HU-X 4 o DOR 4 t** i **HU-X 6 o DOR 6 t** . Przy zamawianiu określ **wymiary T i W górnego ogniwa** . Możliwość innego wykonania wymaga indywidualnego ustalenia parametrów.

DANE KATALOGOWE CECHO

Rysunek wymiarowy i tabela HU-X

Dwa wykonania haka uniwersalnego spawanego. Oznaczenia T, W, H i L przedstawiono na rysunku.

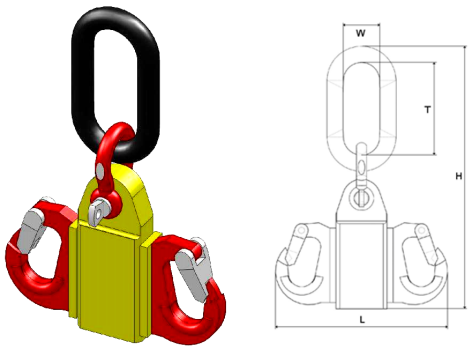

T i W określają wymiary górnego ogniwa, a H i L gabaryty zespołu. Przy zapytaniu podaj wymagane T i W.

DOBÓR GÓRNEGO OGNIWA

Podaj wymagane T i W.

Sprawdź geometrię połączenia górnego oraz dopasowanie elementów do haków bocznych. Rozkład obciążenia i dopuszczony układ cięgien trzeba potwierdzić dla konkretnego zastosowania.

PARAMETRY TECHNICZNE

HU-X — nośność, wymiary i masa

Typ	DOR [t]	T [mm]	W [mm]	H [mm]	L [mm]	Masa [kg/szt.]
HU-X 4	4	135	75	370	265	7,30
HU-X 6	6	160	90	430	290	10,60

DOR w t; T, W, H i L w mm; masa własna w kg/szt. Parametry dotyczą podanych wykonań. Wymiary T i W należy wskazać przy zapytaniu. Dane katalogowe CECHO.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Jak dobrać hak HU-X?

Do doboru potrzebne są obciążenie, wymiary połączenia i układ zawiesia.

01

Nośność 4 lub 6 t

Wybierz HU-X 4 lub HU-X 6 odpowiednio do wymaganego DOR. W obciążeniu urządzenia podnoszącego uwzględnij masę haka — 7,3 lub 10,6 kg — i pozostałego osprzętu.

02

Wymiary T i W

Podaj wymagane wymiary górnego ogniwa T i W. Porównaj także wysokość H, szerokość L i geometrię połączeń z bocznymi hakami.

03

Układ cięgien

Prześlij szkic zawiesia z kierunkami sił i położeniem środka ciężkości ładunku. Układ musi odpowiadać dopuszczonemu sposobowi pracy konkretnego HU-X.

DOKUMENTACJA I MONTAŻ

Instrukcja właściwa dla elementu.

Sprawdź oznaczenie HU-X i DOR na wyrobie. Instrukcja właściwego wykonania określa dopuszczone połączenia, kierunki obciążenia oraz zasady kontroli przed użyciem.

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontrola obejmuje konstrukcję spawaną, górne ogniwo, elementy połączenia i haki boczne z zabezpieczeniami. Pęknięcia, odkształcenia, zużycie powierzchni nośnych lub niesprawne zabezpieczenia wymagają wyłączenia zespołu i oceny technicznej.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co sprawdzić przed doborem?

Jakie DOR mają haki HU-X?

HU-X 4 ma DOR 4 t i masę 7,3 kg. HU-X 6 ma DOR 6 t i masę 10,6 kg.

Jakie wymiary trzeba podać w zapytaniu?

Wymiary T i W górnego ogniwa. Dołącz wymagane DOR, szkic układu cięgien i wymiary współpracującego osprzętu.

Do czego służy HU-X?

Do rozłożenia ładunku przy zastosowaniu zawiesi wielocięgnowych. Konkretny układ połączeń i obciążenia wymaga doboru dla danego wykonania.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj HU-X 4 lub HU-X 6, wymagane DOR, wymiary T i W, układ cięgien i kierunki obciążenia. Dołącz szkic połączenia.