

Dane aktualne na dzień: 26-09-2026 01:12

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/kompensator-ladunku-peqag-levo-compensator-lc-p-504.html>

Kompensator ładunku pewag levo compensator LC



Producent

Pewag

Opis produktu

Kompensator ładunku pewag LC — najważniejsze informacje

PEWAG LEVO

Kompensator LC Wyrównywanie obciążeń

WYKONANIA

Single / Double DOR 12-50 t

REGULACJA

Skok 500 mm Sterowanie do 100 m

WSPARCIE CECHO

Dobór i serwis [Kontakt z technikiem →](#)

ZDALNE PODNOSZENIE I POZYCJONOWANIE

Wyrównanie obciążeń przy precyzyjnym podnoszeniu.

Kompensator wspiera operacje wymagające kontrolowanego ustawienia kilku punktów podwieszenia i równomiernego przenoszenia obciążenia. Hydrauliczny napęd pozwala płynnie korygować położenie z pilota, ograniczając ręczne czynności przy ładunku.

Producent podaje zasięg sterowania do 100 m i stopień ochrony IP65. Standardowy skok regulacji wynosi 500 mm; dłuższy skok jest opcją dobieraną do zadania. Rodzinę wyposażono w akumulator 12 V z ładowarką oraz oświetlenie 2 × 12 V.


Nazwy LC12, LC17 i LC24 dotyczą wykonań Single. Wersje Double to LC212, LC217 i LC224. Nośności kompletnego urządzenia Double podaje producent — nie wyliczaj ich przez samodzielne sumowanie nośności elementów.

[Zobacz akcesoria zawiesiowe →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela LC

Kolumny Single i Double opisują różne wykonania. Masa w tabeli odnosi się do urządzenia Double; nie jest masą wersji Single.

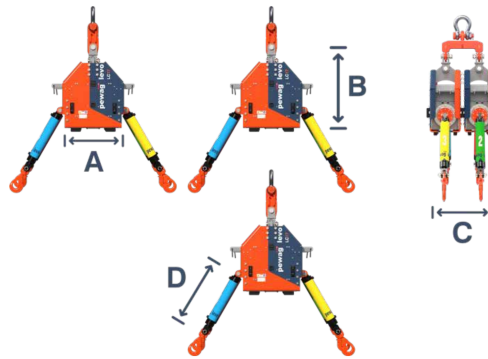

Schemat rodziny levo compensator. Tabela wymiarów A-D dotyczy wykonania Double.

WŁAŚCIWA KONFIGURACJA

Single i Double dobiera się oddzielnie.

Nie przenoś masy ani wymiarów Double na Single. LC224 ma podany przez producenta DOR 50 t. O dopuszczalnym obciążeniu całego układu decydują kompletna konfiguracja i dokumentacja.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag levo compensator — wykonania Single i Double

Seria / wykonania	DOR Single [t]	DOR Double [t]	Masa Double [kg]	Szakla Double [t]
LC12 Single / LC212 Double	12	24	800	25
LC17 Single / LC217 Double	17	34	950	35
LC24 Single / LC224 Double	24	50	1750	55

pewag levo compensator — wymiary wykonania Double

Wykonanie Double	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Skok D [mm]
LC212 Double	820	800	710	500
LC217 Double	910	890	850	500
LC224 Double	1070	1050	1040	500

DOR w tonach, masa w kg. Masa i nośność szakli w tabeli odnoszą się do wykonania Double. Wymiary Single dobiera się z dokumentacji konkretnej konfiguracji; poniższa tabela wymiarowa obejmuje Double według broszury LEVO 2026. Źródło: [karta producenta pewag LC](#).

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz pewag LC do zadania.

Prześlij dane ładunku i szkic układu. CECHO pomoże sprawdzić nośność, geometrię połączeń i wyposażenie.

01

Ładunek i punkty podwieszenia

Określ masę i środek ciężkości ładunku, liczbę punktów podwieszenia oraz obciążenie każdej gałęzi. Dopasuj właściwą wersję Single lub Double i geometrię górnego połączenia.

02

Wykonanie urządzenia

Sprawdź potrzebny skok regulacji: standardowo 500 mm, inne wykonania na dobór. Uzgodnij długości, zakończenia, akumulator i wyposażenie. Dodatkowy akumulator oraz osłona przeciwdeszczowa są wyposażeniem opcjonalnym.

03

Warunki i przebieg operacji

Zaplanuj zakres korekty, kolejność ruchów i przestrzeń roboczą. Operator musi obserwować ładunek oraz kontrolować rozkład sił. Regulacja hydrauliczna nie zastępuje oceny nośności punktów i pozostałych elementów podwieszenia.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Broszura LEVO 2026 — kompensator, wyposażenie i wymiary Double ↗. Przy doborze uzgodnij instrukcję i rysunek konkretnej konfiguracji Single lub Double.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta LC i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed użyciem sprawdź oznaczenia, stan mechaniczny, zasilanie i funkcje sterowania. Uszkodzone urządzenie wycofaj z pracy. Przeglądy, konserwację i naprawy wykonuj zgodnie z właściwą instrukcją producenta; częstotliwość dostosuj do intensywności pracy i warunków środowiskowych.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dsquarek@cecho.pl

[Zobacz zakres serwisu CECHO →](#)

PYTANIA O LC

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje kompensator ładunku LC?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy levo kompensator LC jest tym samym co uchwyt LC3?

Nie. Kompensator LC służy do korekty i wyrównywania układu podnoszenia. levo clamp LC3 jest osobnym uchwytem do blach.

Jaki jest standardowy skok regulacji?

Producent podaje skok 500 mm. Dłuższe wykonania są opcją wymagającą doboru do zadania.

Czy masa 800 kg dotyczy LC12 Single?

Nie. W tabeli producenta 800 kg to masa konfiguracji Double w rodzinie LC12/LC212. Parametry Single i Double należy rozdzielać.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj masę, wymiary i środek ciężkości ładunku, rozstaw oraz geometrię punktów podwieszenia, oczekiwany ruch i warunki pracy. Dołącz rysunek lub zdjęcia.