Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/lancuch-do-ocynkowni-pewag-kwf-p-489.html

Łańcuch do ocynkowni pewag KWF



Producent	**Pewag**

Opis produktu

Łańcuch do ocynkowni pewag KWF — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER FIRE
Do ocynkowni Osobny system osprzętu

DOR
0,5–3,75 t Według wykonania

PROCES CYNKOWANIA
Do 475°C W kąpieli cynkowej

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

OSPRZĘT DO CYNKOWANIA OGNIOWEGO

Łańcuch do powtarzanego cyklu trawienia i cynkowania.

KWF tworzy cięgna spawanych zawiesi winner fire. Współpracuje z właściwymi ogniwami i hakami tego systemu; dobór oraz wykonanie kompletnego zawiesia prowadzi pewag.


Tabela pokazuje parametry łańcucha, w tym masę jednego metra i standardową długość dostawy. Długość gotowego zawiesia ustala się osobno. Siła zrywająca jest parametrem siłowym i nie stanowi dopuszczalnego obciążenia roboczego.

Zobacz akcesoria zawiesiowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela KWF

Dobierz rozmiar do obciążenia, geometrii połączeń i warunków procesu cynkowania.

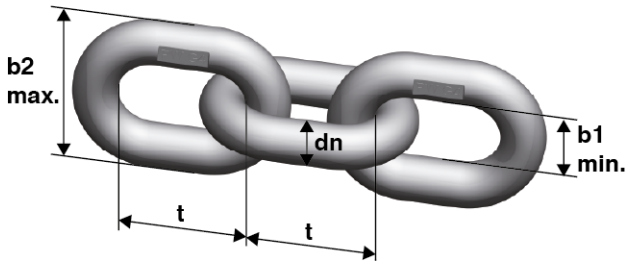

Oryginalny rysunek pewag KWF. Wymiary i oznaczenia w tabeli poniżej.

ZASADY UŻYTKOWANIA

Osobny DOR systemu winner fire.

Nie stosuj do KWF tabel udźwigów zwykłych łańcuchów klasy 8, 10 ani 12. DOR całego układu zależy od konfiguracji, kątów, osprzętu i ograniczeń użytkowania.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag KWF — nośności i wymiary

Typ	DOR [t]	Średnica d [mm]	Podziałka t [mm]	b1 min. [mm]	b2 maks. [mm]	Siła zrywająca [kN]	Masa [kg/m]	Długość standardowa [m]
KWF 8	0,5	8	24	10,9	28,8	33,3	1,41	50
KWF 10	0,8	10	30	13,5	36	53,2	2,4	50
KWF 13	1,325	13	39	17,5	46,8	88,1	4	50
KWF 16	2	16	48	21,5	58,2	133	6,03	25
KWF 20	3,15	20	60	26	74	209	9,77	25
KWF 22	3,75	22	66	29,5	79,2	251	11,76	25

DOR pojedynczego cięgna w tonach. Masa w kg/m, długość standardowa w m, pozostałe wymiary w mm. Siła zrywająca w kN nie jest DOR. Nośność całego zawiesia ustala się dla jego konfiguracji i warunków pracy. Źródło: karta producenta pewag KWF ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz łańcuch KWF do procesu.

Podaj obciążenie, geometrię połączeń, temperatury i skład kąpieli oraz sposób podwieszenia.

01

Obciążenie i połączenia

Określ średnicę, wymaganą długość, DOR oraz konfigurację cięgien. Unikaj obciążania łańcucha na krawędziach; jeśli nie można go wyeliminować, zastosuj redukcje podane w instrukcji.

02

Warunki kąpieli

Instrukcja dopuszcza kąpiel trawiącą z 15% kwasem solnym do 30°C oraz kąpiel cynkową do 475°C. Nie rozszerzaj tych warunków na inne chemikalia ani większe stężenia. Ubytki materiału wymagają regularnej kontroli.

03

Montaż i kontrola

System spawany winner fire kompletuje i naprawia pewag. Nie spawaj, nie prostuj i nie poddawaj elementów własnej obróbce cieplnej. Nie rozłączaj siłą elementów sklejonych cynkiem.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Przed zastosowaniem zapoznaj się z instrukcją konkretnego modelu oraz całego układu. Instrukcja pewag KWF ↗ . Nośność w warunkach ograniczonych wymaga uwzględnienia wszystkich odpowiednich współczynników producenta.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta KWF i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Oględziny wykonuj przed każdym użyciem. Instrukcja wymaga kontroli przez osobę kompetentną co najmniej co 14 dni, a przy intensywnej eksploatacji częściej. Do kontroli osprzęt musi być wolny od cynku, korozji i zanieczyszczeń. Nie wykonuj prób obciążeniowych używanego osprzętu — producent wskazuje ryzyko korozji naprężeniowej.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O KWF

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje łańcuch KWF?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy długość dostawy oznacza długość gotowego zawiesia?

Nie. Tabela podaje standardowe odcinki łańcucha. Długość roboczą kompletnego układu dobiera się osobno.

Czy siłę zrywającą można traktować jako DOR?

Nie. Siła zrywająca w kN i DOR w tonach opisują różne parametry. Do użytkowania służy DOR z uwzględnieniem ograniczeń instrukcji.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Prześlij wymagany model, ilość, obciążenie, parametry kąpieli i rysunek lub zdjęcie układu podnoszenia.