
Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/lancuch-do-podnoszenia-pewag-winplus-200-g12-plus-p-428.html

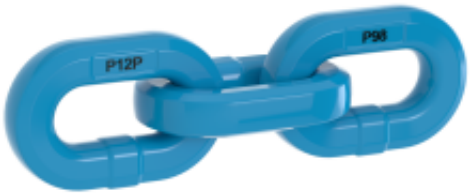


# Łańcuch do podnoszenia pewag winplus 200 G12 Plus

| | |
|---|---|
| Producent | **Pewag** |

## Opis produktu

### Łańcuch do podnoszenia pewag winplus 200 — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
**Klasa 12 Plus** Profilowany łańcuch

ZAKRES DOR
**2,36–8,2 t** Średnice 7–13 mm

DOKUMENTACJA
**EN 818-2** Z parametrami G12 Plus

WSPARCIE CECHO
**Dystrybucja i dobór** Kontakt z technikiem →

**OSPRZĘT DO PODNOSZENIA G12 PLUS**

### Profilowane ogniwa do systemu G12 Plus.

Przekrój ogniw winplus 200 rozkłada materiał w miejscach istotnych dla pracy łańcucha. Profil i fazowane krawędzie poprawiają odporność na obciążenia na krawędzi oraz ograniczają odciskanie się ogniw na ładunku.

Łańcuch jest dostarczany z jasnoniebieską powłoką proszkową PC/B. Producent wskazuje temperaturę stosowania do 200°C; dokładne warunki użycia i oceny stanu określa instrukcja systemu.


Oznaczenie partii jest podzielone między przednią i tylną stronę ogniwa. Katalog pokazuje także oznaczenia producenta P, klasy 12P i typu 200. Zachowanie identyfikowalności jest ważne przy doborze, kontroli i zamawianiu kolejnego odcinka.

Zobacz akcesoria zawiesiowe →

**DANE TECHNICZNE PEWAG**

### Rysunek wymiarowy i tabela winplus 200

Aktualne parametry czterech wykonań według pewag. DOR przeliczono z kg na tony. Każdy rozmiar ma oddzielny wiersz.

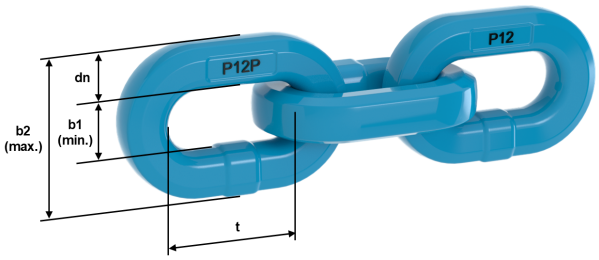


Rysunek winplus 200 z bieżącej karty pewag. Symbole odpowiadają tabeli.

DOBÓR I KONTROLA

## DOR, LC i BF opisują różne parametry.

DOR to dopuszczalne obciążenie robocze przy podnoszeniu. LC jest siłą mocowania, a BF siłą zrywającą. LC i BF pozostają w kN; nie oznaczają masy ładunku dopuszczonej do podnoszenia.

**PARAMETRY TECHNICZNE**

### pewag winplus 200 — parametry czterech wykonań

| Typ | dn [mm] | DOR [t] | LC [kN] | Długość | t [mm] | b1 min. [mm] | b2 max. [mm] | BF [kN] | Masa [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **winplus 7 200 LFM** | 7 | 2,36 | 47 | LFM | 22,3 | 10,3 | 26,6 | 94 | 1,4 |
| **winplus 8 200 LFM** | 8 | 3,2 | 63 | LFM | 25,8 | 11,5 | 30,4 | 126 | 1,9 |
| **winplus 10 200 LFM** | 10 | 5,4 | 100 | LFM | 34,6 | 15 | 39,5 | 212 | 3,1 |
| **winplus 13 200 LFM** | 13 | 8,2 | 160 | LFM | 41,6 | 18,3 | 48,7 | 322 | 4,8 |

DOR podano w tonach, dn/t/b1/b2 w mm, LC i BF w kN, masę w kg/m. LFM oznacza dostawę na metry bieżące; długość odcinka uzgodnij przy zapytaniu. DOR gotowego układu zależy od jego konfiguracji i wszystkich komponentów. Źródło: karta producenta pewag winplus 200 ↗ .

**DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM**

# Dobierz łańcuch winplus 200.

Pełne oznaczenie modelu, obciążenie i geometria połączenia są podstawą doboru.

01

## Średnica i obciążenie

Wybierz rozmiar 7, 8, 10 lub 13 mm zgodnie z wymaganym DOR i dokumentacją układu. Sam podobny kolor nie potwierdza zgodności osprzętu.

02

## Długość odcinka

Podaj potrzebną długość w metrach. W tabeli masa dotyczy jednego metra łańcucha, a podziałka t wymiaru pojedynczego ogniwa.

03

### Osprzęt i warunki pracy

Potwierdź zgodność z osprzętem G12 Plus, temperaturę, kontakt z krawędziami i środowisko. Nie łącz automatycznie z komponentami wcześniejszej klasy 12.

**DOKUMENTACJA PRODUCENTA**

## Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog pewag G12 Plus, s. 13, wskazuje EN 818-2 z modyfikacjami parametrów dla G12 Plus oraz temperaturę stosowania do 200°C. Szczegółowe warunki użycia i kontroli wynikają z instrukcji komponentów i właściwego systemu podnoszenia.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta winplus 200 i dokumentacja pewag ↗

**KONTROLA I CZĘŚCI**

## Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj oznaczenia, zużycie przekroju, wydłużenie, skręcenie i uszkodzenia powierzchni. Oznaczenie partii obejmuje obie strony ogniwa. Nie naprawiaj odcinka przez spawanie ani prostowanie uszkodzonych ogniw.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

**PYTANIA O winplus 200**

## Co sprawdzić przed doborem?

**Kto produkuje łańcuch do podnoszenia winplus 200?**

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

**Czy winplus 200 jest tym samym co WINPRO FLEX 300?**

Nie. To odrębne serie łańcuchów. Dobór, nośności, temperaturę i kompatybilność osprzętu sprawdza się dla konkretnego oznaczenia.

**Co oznacza LFM?**

To oznaczenie metra bieżącego. Przy zapytaniu podaj średnicę i wymaganą długość odcinka.

**Czy BF można traktować jako dopuszczalne obciążenie?**

Nie. BF oznacza siłę zrywającą, a pracę przy podnoszeniu ogranicza DOR i dokumentacja całego układu.

**Jakie informacje przesłać do wyceny?**

Podaj średnicę łańcucha, długość odcinka, wymagany DOR, zastosowanie oraz warunki pracy.