


Dane aktualne na dzień: 25-09-2026 23:32

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/lancuch-do-podnoszenia-pewag-winplus-200-g12-plus-p-428.html>

Łańcuch do podnoszenia pewag winplus 200 G12 Plus

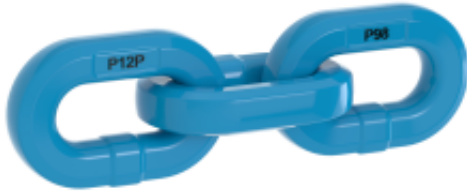

Producent

Pewag

Opis produktu

Łańcuch do podnoszenia pewag winplus 200 — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER

Klasa 12 Plus Profilowany łańcuch

ZAKRES DOR

2,36-8,2 t Średnice 7-13 mm

DOKUMENTACJA

EN 818-2 Z parametrami G12 Plus

WSPARCIE CECHO

Dystrybucja i dobór [Kontakt z technikiem →](#)

OSPRZĘT DO PODNOSZENIA G12 PLUS

Profilowane ogniwa do systemu G12 Plus.

Przekrój ogniwa winplus 200 rozkłada materiał w miejscach istotnych dla pracy łańcucha. Profil i fazowane krawędzie poprawiają odporność na obciążenia na krawędzi oraz ograniczają odciskanie się ogniwa na ładunku.

Łańcuch jest dostarczany z jasnoniebieską powłoką proszkową PC/B. Producent wskazuje temperaturę stosowania do 200°C; dokładne warunki użycia i oceny stanu określa instrukcja systemu.


Oznaczenie partii jest podzielone między przednią i tylną stronę ogniwa. Katalog pokazuje także oznaczenia producenta P, klasy 12P i typu 200. Zachowanie identyfikowalności jest ważne przy doborze, kontroli i zamawianiu kolejnego odcinka.

[Zobacz akcesoria zawiesiowe →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela winplus 200

Aktualne parametry czterech wykonań według pewag. DOR przeliczono z kg na tony. Każdy rozmiar ma oddzielny wiersz.

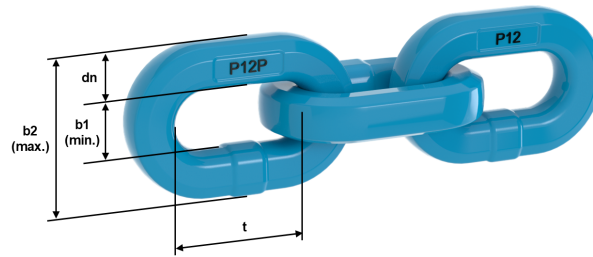

Rysunek winplus 200 z bieżącej karty pewag. Symbole odpowiadają tabeli.

DOBÓR I KONTROLA

DOR, LC i BF opisują różne parametry.

DOR to dopuszczalne obciążenie robocze przy podnoszeniu. LC jest siłą mocowania, a BF siłą zrywającą. LC i BF pozostają w kN; nie oznaczają masy ładunku dopuszczonej do podnoszenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag winplus 200 — parametry czterech wykonań

Typ	dn [mm]	DOR [t]	LC [kN]	Długość	t [mm]	b1 min. [mm]	b2 max. [mm]	BF [kN]	Masa [kg/m]
winplus 7 200 LFM	7	2,36	47	LFM	22,3	10,3	26,6	94	1,4
winplus 8 200 LFM	8	3,2	63	LFM	25,8	11,5	30,4	126	1,9
winplus 10 200 LFM	10	5,4	100	LFM	34,6	15	39,5	212	3,1
winplus 13 200 LFM	13	8,2	160	LFM	41,6	18,3	48,7	322	4,8

DOR podano w tonach, dn/t/b1/b2 w mm, LC i BF w kN, masę w kg/m. LFM oznacza dostawę na metry bieżące; długość odcinka uzgodnij przy zapytaniu. DOR gotowego układu zależy od jego konfiguracji i wszystkich komponentów. Źródło: [karta producenta pewag winplus 200](#).

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz łańcuch winplus 200.

Pełne oznaczenie modelu, obciążenie i geometria połączenia są podstawą doboru.

01

Średnica i obciążenie

Wybierz rozmiar 7, 8, 10 lub 13 mm zgodnie z wymaganym DOR i dokumentacją układu. Sam podobny kolor nie potwierdza zgodności osprzętu.

02

Długość odcinka

Podaj potrzebną długość w metrach. W tabeli masa dotyczy jednego metra łańcucha, a podziałka t wymiaru pojedynczego ogniwa.

03

Osprzęt i warunki pracy

Potwierdź zgodność z osprzętem G12 Plus, temperaturę, kontakt z krawędziami i środowisko. Nie łącz automatycznie z komponentami wcześniejszej klasy 12.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog pewag G12 Plus, s. 13, wskazuje EN 818-2 z modyfikacjami parametrów dla G12 Plus oraz temperaturę stosowania do 200°C. Szczegółowe warunki użycia i kontroli wynikają z instrukcji komponentów i właściwego systemu podnoszenia.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

[Karta winplus 200 i dokumentacja pewag ↗](#)

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj oznaczenia, zużycie przekroju, wydłużenie, skrócenie i uszkodzenia powierzchni. Oznaczenie partii obejmuje obie strony ogniwa. Nie naprawiaj odcinka przez spawanie ani prostowanie uszkodzonych ogniw.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy [+48 692 943 742](tel:+48692943742) dskwarek@cecho.pl

[Zobacz zakres serwisu CECHO →](#)

PYTANIA O winplus 200

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje łańcuch do podnoszenia winplus 200?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy winplus 200 jest tym samym co WINPRO FLEX 300?

Nie. To odrębne serie łańcuchów. Dobór, nośności, temperaturę i kompatybilność osprzętu sprawdza się dla konkretnego oznaczenia.

Co oznacza LFM?

To oznaczenie metra bieżącego. Przy zapytaniu podaj średnicę i wymaganą długość odcinka.

Czy BF można traktować jako dopuszczalne obciążenie?

Nie. BF oznacza siłę zrywającą, a pracę przy podnoszeniu ogranicza DOR i dokumentacja całego układu.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj średnicę łańcucha, długość odcinka, wymagany DOR, zastosowanie oraz warunki pracy.