

Dane aktualne na dzień: 27-10-2026 01:10

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/manipulator-prozniowy-klaner-vms-1200-8r-p-558.html>

Manipulator próżniowy KLANER VMS 1200-8R




Kod producenta

VMS 1200-8R

Producent

KLANER

Opis produktu

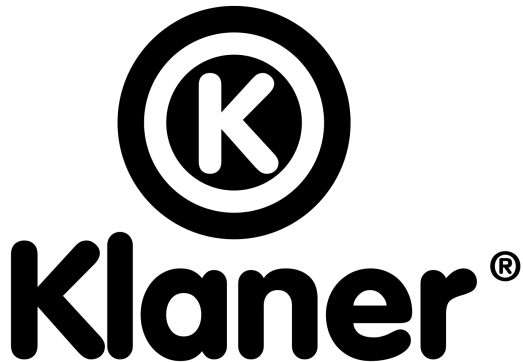**Producent: KLANER SYSTEMS**

Dobór i sprzedaż: CECHO

POZIOME PODNOSZENIE PŁASKICH ŁADUNKÓW

VMS 1200-8R — manipulator próżniowy bez zewnętrznego zasilania

Osiem przyssawek na ramie o wymiarze D 3000 mm umożliwia dobór do większych formatów niż w podstawowych układach serii 1,2 t. Referencyjny maksymalny arkusz wynosi 4000 × 2000 mm; średnica przyssawek wymaga potwierdzenia dla zamawianego wykonania.

1,2 t

WLL całego urządzenia


8 przyssawek

średnica do potwierdzenia

Bez zasilania

podciśnienie powstaje pod wpływem obciążenia

Rysunek i parametry VMS 1200-8R

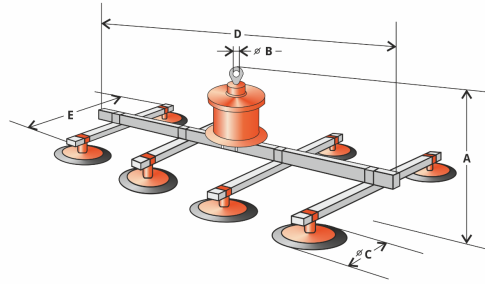

Oryginalny rysunek producenta. Otwórz w nowej karcie, aby powiększyć.

KLANER VMS 1200-8R — dane do wstępnego doboru

Parametr	Wartość
Dopuszczalne obciążenie robocze WLL	1,2 t
Minimalna masa ładunku	0,01 t
Liczba przyssawek	8
Średnica przyssawek	do potwierdzenia
Maksymalny format arkusza referencyjnego	4000 × 2000 mm
Minimalny format ładunku	800 × 750 mm
Minimalna grubość blachy stalowej	1 mm
Masa własna urządzenia	266 kg
Możliwość wyposażenia w zawory odcinające	Tak, według konfiguracji producenta

Wymiary VMS 1200-8R według oznaczeń na rysunku

Parametr	Wartość
Amax	1010 mm
Ø B	60 mm
D	3000 mm
E	1100 lub 1000 mm

Średnica przyssawek — do potwierdzenia. W bieżącej karcie producenta pozycja „liczba / średnica przyssawek” wskazuje Ø 340 mm, a wymiar Ø C: 400 mm. Dlatego nie podajemy jednej z tych wartości jako potwierdzonej. Przy zamówieniu sprawdzamy dokumentację konkretnego wykonania.

Format maksymalny dotyczy arkusza referencyjnego producenta, a minimalna grubość — blachy stalowej. Wartości nie stanowią automatycznego dopuszczenia każdego materiału w tym formacie. WLL, sztywność, szczelność powierzchni i konfigurację przyssawek ocenia się łącznie. Minimalna masa ładunku nie jest masą własną urządzenia.

Do jakich prac dobierać ten model?

VMS 1200-8R służy do **poziomego przemieszczania płaskich ładunków o nieprzepuszczalnej powierzchni**. Typowe zastosowania to przenoszenie blach stalowych, nierdzewnych i płyt aluminiowych. Inne materiały wskazywane dla rodziny KLANER — tworzywa, szkło, szlifowany kamień i drewno z nieprzepuszczalnym wykończeniem — wymagają indywidualnego sprawdzenia warunków chwytu.

Urządzenie zawiesza się pod odpowiednio dobraną dźwignią. Operator steruje suwnicą lub wciągnikiem, a mechanizm

manipulatora realizuje cykl chwytania i odkładania. Brak zewnętrznego zasilania manipulatora nie oznacza zwolnienia z kontroli, przeglądów i przestrzegania instrukcji.

Dobór obejmuje cały układ podnoszenia.

Uwzględnij masę ładunku oraz 266 kg masy własnej VMS 1200-8R, dostępne miejsce pod hakiem, wymiary elementu, jego grubość, stan powierzchni i przebieg transportu. Nie zakładaj możliwości podnoszenia pionowego, obrotu ładunku ani pracy na materiale porowatym. Możliwość zastosowania zaworów odcinających nie oznacza zachowania pełnego WLL po odłączeniu przyssawek.

Zobacz, jak pracuje manipulator KLANER

► [Film producenta: zasada działania i przenoszenie ładunku](#)

Film pokazuje działanie rodziny urządzeń KLANER. Parametry zamawianego modelu określają jego tabela i instrukcja.

Dokumentacja, akcesoria i części

Podstawą użytkowania jest instrukcja właściwego wykonania i oznakowanie urządzenia. Przy doborze akcesoriów lub części podaj model i numer seryjny oraz prześlij zdjęcie tabliczki. KLANER oferuje m.in. uchwyty prowadzące, stojaki postojowe i wyposażenie specjalne; kompatybilność potwierdzamy dla konkretnego urządzenia.

[Karta VMS 1200-8R na stronie producenta](#) ➤ [Akcesoria, części i obsługa KLANER](#)

Pytania przed zamówieniem**Czy VMS 1200-8R wymaga prądu lub sprężonego powietrza?**

Manipulator jest samozasysający i działa bez zewnętrznego źródła zasilania. Wymagania zasilania samej suwnicy lub wciągnika są odrębną kwestią.

Czy sama masa poniżej 1,2 t wystarczy do doboru?

Nie. Trzeba także sprawdzić minimalną masę, format i grubość materiału, jego ugięcie, powierzchnię styku oraz rozmieszczenie przyssawek. Wartości dotyczą kompletnego urządzenia i konfiguracji określonej przez producenta.

Dobierz VMS 1200-8R do swojego stanowiska

Prześlij materiał, najmniejszy i największy format, zakres mas, grubość oraz zdjęcie powierzchni. Opisz suwnicę i planowany cykl pracy. Przygotujemy propozycję właściwego modelu i wycenę.

[Wyślij parametry do CECHO](#)

Dariusz Skwarek · +48 692 943 742 · dskwarek@cecho.pl