

Dane aktualne na dzień: 25-09-2026 23:48

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/ogniwo-glowne-pewag-aw-offshore-p-494.html>

Ogniwo główne pewag AW Offshore

Producent

Pewag

Opis produktu

Ogniwo główne offshore pewag AW — najważniejsze informacje

PEWAG OFFSHORE

Klasa 8 Dedykowane wykonanie

DOR ELEMENTU

3,5-25,6 t Dobór układu osobno

DOKUMENTACJA

Właściwe wykonanie Oznakowanie i świadectwa

WSPARCIE CECHO

Dystrybucja i dobór [Kontakt z technikiem →](#)

OSPRZĘT DO ZASTOSOWAŃ OFFSHORE

Połączenie układu offshore z hakiem dźwignicy.

AW Offshore jest ogniwnem głównym do układów jedno- i dwucięgowych z łańcucha. Wykonanie offshore należy odróżnić od standardowych ogniw AW innych klas.


Wewnętrzne wymiary t i w pozwalają sprawdzić swobodne osadzenie w siodle haka. Numer haka DIN 15401 określa jego wielkość; nie jest udźwigiem.

[Zobacz akcesoria zawiesiowe →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela AW

Sprawdź wykonanie offshore, geometrię połączeń oraz nośność wynikającą z dokumentacji kompletnego układu.

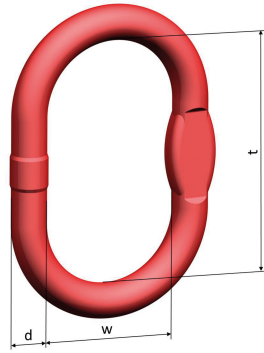

Oryginalny rysunek pewag AW Offshore. Wymiary w tabeli poniżej.

DOBÓR OFFSHORE

Nośność elementu a masa kontenera.

WLL Standard EN określa nośność elementu. Nie jest maksymalną masą kontenera offshore. Dobór kompletnego układu wymaga uwzględnienia jego konfiguracji, kątów i współczynnika zwiększającego obciążenie zgodnie z właściwymi wymaganiami offshore.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag AW Offshore — wykonania i parametry

Typ	DOR SF5 [t]	Siła próbna [kN]	Siła zrywająca SF5 [kN]	Hak DIN 15401 nr	d [mm]	t [mm]	w [mm]	Masa [kg/szt.]
AW 16-DNV 2.7-1	3,5	85,8	172	2,5	16	110	60	0,58
AW 18-DNV 2.7-1	5	123	245	5	19	135	75	0,92
AW 22-DNV 2.7-1	7,6	186	373	6	23	160	90	1,59
AW 26-DNV 2.7-1	10,9	267	535	8	27	180	100	2,46
AW 32-DNV 2.7-1	16,4	402	804	10	33	200	110	4,04
AW 36-DNV 2.7-1	25,6	628	1256	16	36	260	140	6,22

DOR w tonach, masa w kg/szt., wymiary w mm. WLL Standard EN określa nośność elementu. Nie jest maksymalną masą kontenera offshore. Dobór kompletnego układu wymaga uwzględnienia jego konfiguracji, kątów i współczynnika zwiększającego obciążenie zgodnie z właściwymi wymaganiami offshore. Źródło: [karta producenta pewag AW](#) ↗.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz ogniwo główne AW do układu.

Prześlij obciążenie, geometrię połączeń i wymagania dokumentacyjne dla zastosowania offshore.

01

Wykonanie i obciążenie

Wybierz wykonanie Offshore, rozmiar, DOR i właściwy hak. Ogniwo musi ustawiać się w kierunku obciążenia, bez zakleszczania ani pracy na krawędzi.

02

Warunki eksploatacji

Uwzględnij temperaturę, korozję, obciążenia dynamiczne i kąty ciągnięć. Instrukcja spawanego systemu przewiduje zakres od -20°C do $+200^{\circ}\text{C}$; dla pojedynczych ogni głównych i zespołów ogni dopuszcza -40°C tylko z odpowiednim oznakowaniem. Sprawdź warunki konkretnego wyrobu.

03

Montaż i dokumentacja

Weryfikuj oznaczenie offshore, zgodność elementów i dokumentację konkretnego układu. Nie spawaj, nie prostuj ani nie zmieniaj obróbki powierzchniowej osprzętu na własną rękę.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Instrukcja spawanego systemu pewag winner offshore ➔ oraz katalog osprzętu offshore ➔ . Wymagane świadectwa i aktualny zakres zatwierdzenia ustal dla konkretnej dostawy; dobór opiera się na oznakowaniu i dokumentacji wyrobu.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta AW i dokumentacja pewag ➔

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed każdym użyciem sprawdź oznaczenia, zużycie, odkształcenia i ślady korozji. Kontrolę kompletnego układu przeprowadza osoba kompetentna według właściwej instrukcji, z zapisaniem wyników. Częstotliwość kontroli dobiera się do intensywności pracy i środowiska.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

[Zobacz zakres serwisu CECHO ➔](#)

PYTANIA O AW

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje ogniwo główne AW?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy zwykłe AW jest tym samym wykonaniem?

Nie. Karta dotyczy osobnego wykonania AW Offshore. Sprawdź oznakowanie i dokumentację zamawianego elementu.

Co oznacza numer haka DIN?

Jest oznaczeniem wielkości haka pojedynczego DIN 15401, do którego producent przewiduje ogniwo. Nie jest wartością DOR.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj model, ilość, obciążenie, temperaturę, zastosowanie offshore i wymagane świadectwa. Dołącz rysunek połączeń lub dokumentację układu.