

Dane aktualne na dzień: 25-09-2026 23:32

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/ogniwo-laczace-connex-pewag-c-g12-plus-p-424.html>

Ogniwo łączące Connex pewag C G12 Plus

Producent

Pewag

Opis produktu

Ogniwo łączące Connex pewag C G12 Plus — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER

Klasa 12 Plus Osprzęt do podnoszenia

ZAKRES DOR

2,36-8,2 t Cztery rozmiary 7-13

DOKUMENTACJA

EN 1677-1 Z parametrami G12 Plus

WSPARCIE CECHO

Dystrybucja i dobór [Kontakt z technikiem →](#)

OSPRZĘT DO PODNOSZENIA G12 PLUS

Jedno ogniwo Connex, pewne połączenie komponentów.

Łącznik C G12 Plus umożliwia montaż i demontaż połączeń łańcucha, haków oraz ogniw. Sworzeń i tuleja zabezpieczająca są dostępne jako właściwy dla tej serii zestaw CBH G12 Plus.

Duża szerokość wewnętrzna pozwala w odpowiednio dobranym układzie umieścić łańcuch i hak skracający w jednym ogniwie Connex. Geometria ogranicza zakleszczanie ogniw i wynikające z niego obciążenia udarowe.


Rozmiary C 7, 8, 10 i 13 dobiera się do konkretnego systemu G12 Plus. Parametry łącznika C nie zastępują danych wcześniejszego CWP ani CW.

[Zobacz akcesoria zawiesiowe →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela C G12 Plus

Aktualne parametry czterech wykonań według pewag. DOR przeliczono z kg na tony. Każdy rozmiar ma oddzielny wiersz.

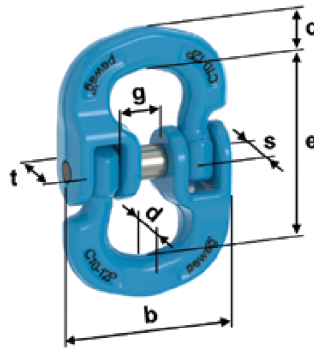

Rysunek pewag C G12 Plus z katalogu producenta, s. 30. Symbole odpowiadają kolumnom tabeli.

DOBÓR I KONTROLA

Sworzeń i tuleja muszą pasować do serii.

Do C G12 Plus stosuje się zestaw CBH G12 Plus. Katalog pewag odróżnia go od CBHWP przeznaczonego do wcześniejszych produktów winner pro G12. Nie dobieraj części wyłącznie po podobnym wyglądzie.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag C G12 Plus — parametry czterech wykonń

Typ	DOR [t]	LC [kN]	e [mm]	c [mm]	s [mm]	t [mm]	d [mm]	b [mm]	g [mm]	Masa [kg/szt.]
C 7 G12 Plus	2,36	47	63	12	13	16	9	53	17	0,2
C 8 G12 Plus	3,2	63	62	14	15	20	10	58	20	0,29
C 10 G12 Plus	5,4	100	78	17	21	27	14	72	22	0,63
C 13 G12 Plus	8,2	160	107	22	25	34	17	90	25	1,2

DOR w tonach, wymiary w mm, masa w kg/szt. LC w kN jest siłą mocowania, nie udźwigiem. Dopuszczalne obciążenie całego układu wymaga doboru wszystkich komponentów i warunków pracy. Źródło: [karta producenta pewag C G12 Plus ↗](#).

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz ogniwo łączące Connex C G12 Plus.

Pełne oznaczenie modelu, obciążenie i geometria połączenia są podstawą doboru.

01

Współpracujące części

Podaj średnicę i pełne oznaczenie łańcucha, ogniwa oraz haka. Dobierz rozmiar 7, 8, 10 lub 13 i potwierdź zgodność komponentów systemu.

02

Wymiary połączenia

Sprawdź prześwit, szerokość i swobodę pracy połączenia. DOR gotowego układu ogranicza jego najślaby element i warunki obciążenia.

03

Montaż Connex

Montaż przeprowadź zgodnie z instrukcją G12 Plus, używając właściwego sworznia i tulei CBH. Kontroluj kompletność zabezpieczenia przed użyciem.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog pewag G12 Plus, s. 30, wskazuje EN 1677-1 z modyfikacjami parametrów dla klasy G12 Plus. Stosuj aktualną instrukcję komponentów G12 Plus i instrukcję systemu podnoszenia. Nie przenoś zasad montażu ani części zamiennych automatycznie z innej serii.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

[Karta C G12 Plus i dokumentacja pewag ↗](#)

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Sprawdź oznaczenia, zużycie korpusu i stan sworznia z tuleją. Części zamienne dobieraj jako zestaw CBH odpowiedniego rozmiaru G12 Plus. Nie zastępuj sworznia przypadkową śrubą.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

[Zobacz zakres serwisu CECHO →](#)

PYTANIA O C G12 Plus

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje ogniwo łączące Connex C G12 Plus?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy C G12 Plus można rozebrać?

Tak, konstrukcja Connex umożliwia montaż i demontaż połączenia zgodnie z instrukcją producenta.

Jaki zestaw naprawczy dobrać?

CBH G12 Plus w rozmiarze odpowiadającym łącznikowi. CBHWP dla winner pro G12 jest odrębnym zestawem.

Czy LC w tabeli oznacza DOR?

Nie. DOR w tonach dotyczy podnoszenia, a LC w kN siły mocowania. Wielkości tych nie wolno utożsamiać.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj model, wymagany DOR, oznaczenie łańcucha i współpracujących elementów, liczbę cięgien oraz warunki pracy.