Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 16:53
Link do produktu: https://www.cecho.pl/ogniwo-plaskie-do-zawiesi-pasowych-ed-p-334.html



Ogniwo płaskie do zawiesi pasowych ED

Numer katalogowy	**OGNI-334**

Opis produktu

Ogniwo płaskie ED — najważniejsze informacje

KLASA 8
Ogniwo płaskie ED Przyłącze zawiesia pasowego

DOBÓR DO PASA
30–240 mm Szerokości katalogowe

DANE KATALOGOWE
EN 1677-4 DOR 1–8 t

WSPARCIE CECHO
Dobór i serwis Kontakt z technikiem →

KONSTRUKCJA I ZASTOSOWANIE

Ogniwo dopasowane do szerokości pasa.

ED jest płaskim ogniwem do połączeń w zawiesiach pasowych. Jego kształt i światło wewnętrzne należy dopasować do pasa oraz haka lub innego współpracującego osprzętu.


Tabela rozdziela szerokość pasa od wymiarów samego ogniwa. Oznaczenie ED 75 odpowiada katalogowej szerokości pasa 60 mm; nie należy utożsamiać numeru wykonania z szerokością taśmy.

Dobór uwzględnia nośność całego zawiesia, sposób ułożenia pasa i geometrię kontaktu. Powierzchnie stykające się z tekstyliami powinny być wolne od ostrych uszkodzeń.

DANE KATALOGOWE CECHO

Rysunek wymiarowy i tabela ED

Siedem wykonań z katalogu CECHO. DOR 1–8 t, szerokość pasa oraz wymiary e, b i d1.

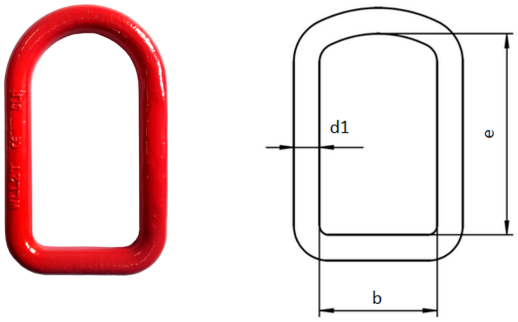

ED — fotografia i rysunek wymiarowy e, b i d1. Szerokość pasa wskazano osobno w tabeli.

PAS I ŚWIATŁO OGNIWA

Dwie szerokości, dwa znaczenia.

Szerokość pasa i wewnętrzne b opisują różne wielkości. Dobierz ogniwo tak, aby pas układał się prawidłowo i nie był zakleszczony.

PARAMETRY TECHNICZNE

ED — wykonania i dane katalogowe

Typ	Szerokość pasa [mm]	DOR [t]	e [mm]	b [mm]	d1 [mm]	Masa [kg/szt.]
ED 40	30	1	80	40	13	0,3
ED 75	60	2	125	75	16	0,7
ED 105	90	3	165	105	20	1,5
ED 135	120	4	210	135	23	2,5
ED 165	150	5	245	165	26	3,8
ED 195	180	6	300	195	30	6,1
ED 265	240	8	395	265	36	11,7

DOR / WLL w tonach, wymiary w mm, masa w kg/szt. Tabela przedstawia wykonania katalogowe; dostępność i zgodność konkretnego elementu potwierdzamy przy doborze. Dane katalogowe CECHO.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz ED do pasa i sposobu podłączenia.

Dobór obejmuje element oraz cały układ zawiesia: połączenia, kąty i sposób obciążenia.

01

Pas i DOR

Podaj szerokość oraz grubość pasa, DOR i konfigurację zawiesia. Sprawdź przypisaną szerokość pasa dla wybranego ED.

02

Wymiary ogniwa

Porównaj e, b i d1 z hakiem oraz pozostałymi elementami. Sprawdź miejsce podparcia i możliwość swobodnego ułożenia pasa.

03

Montaż i kontrola

Kompletację wykonuj według instrukcji zawiesia i elementu. Kontroluj stan ogniwa oraz tekstyliów w obszarze kontaktu.

DOKUMENTACJA I MONTAŻ

Instrukcja właściwa dla elementu.

Dane katalogowe ED w CECHO wskazują EN 1677-4. Oznaczenie, dopuszczalne obciążenie oraz dokumentację konkretnego wykonania potwierdź przy doborze.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Sprawdzaj przekrój ogniwa, odkształcenia i stan powierzchni pod pasem. Uszkodzenie powłoki połączone z ostrą krawędzią lub korozją wymaga oceny technicznej.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O ED

Co sprawdzić przed doborem?

Czy ED 75 oznacza pas o szerokości 75 mm?

W tej tabeli ED 75 przypisano do pasa 60 mm. Wymiar b ogniwa wynosi 75 mm.

Czy jeden numer ED zawsze oznacza identyczne DOR?

Przy zamówieniu potwierdź konkretne wykonanie i jego oznaczenia. Nie przenoś parametrów między wyrobami z różnych katalogów.

Co sprawdzić poza udźwigiem?

Szerokość i grubość pasa, światło ogniwa, dopasowanie do haka oraz stan powierzchni kontaktowych.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj ED, wymagane DOR, szerokość i grubość pasa oraz wymiary współpracującego haka. Przy wymianie dołącz zdjęcie oznaczeń.