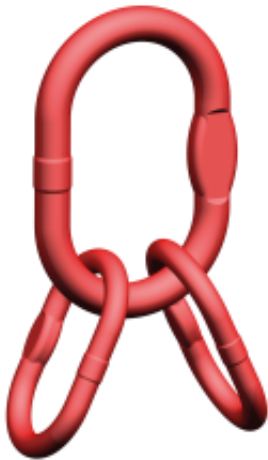


Dane aktualne na dzień: 25-09-2026 23:50

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/ogniwo-zbiorcze-do-zawiesi-linowych-pewag-vos-offshore-p-497.html>

Ogniwo zbiorcze do zawiesi linowych pewag VOS Offshore

Producent

Pewag

Opis produktu

Ogniwo zbiorcze offshore do zawiesi linowych pewag VOS — najważniejsze informacje

PEWAG OFFSHORE

Klasa 8 Dedykowane wykonanie

DOR ELEMENTU

6,7-85 t Dobór układu osobno

DOKUMENTACJA

Właściwe wykonanie Oznakowanie i świadectwa

WSPARCIE CECHO

Dystrybucja i dobór [Kontakt z technikiem →](#)

OSPRZĘT DO ZASTOSOWAŃ OFFSHORE

Miejsce na kausze zawiesia linowego.

VOS Offshore składa się z głównego ogniwa AOS oraz dwóch ogniw pośrednich. Ich szerokość wewnętrzna zapewnia przestrzeń potrzebną dla kausz linowych.


Rodzina jest przeznaczona do układów podnoszenia kontenerów offshore. Dobór obejmuje średnicę liny, kausze, hak, liczbę cięgien i rzeczywisty kierunek działania sił.

[Zobacz akcesoria zawiesiowe →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela VOS

Sprawdź wykonanie offshore, geometrię połączeń oraz nośność wynikającą z dokumentacji kompletnego układu.

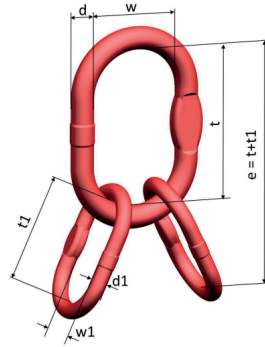

Oryginalny rysunek pewag VOS Offshore. Wymiary w tabeli poniżej.

DOBÓR OFFSHORE

Nośność elementu a masa kontenera.

WLL Standard EN określa nośność elementu. Nie jest maksymalną masą kontenera offshore. Dobór kompletnego układu wymaga uwzględnienia jego konfiguracji, kątów i współczynnika zwiększającego obciążenie zgodnie z właściwymi wymaganiami offshore.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag VOS Offshore — wykonania i parametry

Typ	DOR SF5 [t]	Hak DIN 15401 nr	e [mm]	d [mm]	t [mm]	w [mm]	d1 [mm]	t1 [mm]	w1 [mm]	Masa [kg/szt.]
VOS 23/17	6,7	16	410	23	270	140	17	140	80	4,03
VOS 25/19	8,9	16	405	25	270	140	19	135	75	4,84
VOS 28/23	14,5	16	450	28	270	140	23	180	100	7,37
VOS 33/27	17,1	16	450	33	270	140	27	180	100	10,41
VOS 36/30	24,1	16	460	36	270	140	30	190	110	13,15
VOS 40/33	28,1	20	545	40	275	150	33	270	140	19,14
VOS 45/36	38,3	25	610	45	340	180	36	270	140	25,81
VOS 50/40	45	32	625	50	350	190	40	275	150	33,26
VOS 56/50	67	32	750	56	400	200	50	350	190	56,39
VOS 70/56	85	50	860	70	460	250	56	400	200	89,62

DOR w tonach, masa w kg/szt., wymiary w mm. WLL Standard EN określa nośność elementu. Nie jest maksymalną masą kontenera offshore. Dobór kompletnego układu wymaga uwzględnienia jego konfiguracji, kątów i współczynnika zwiększającego obciążenie zgodnie z właściwymi wymaganiami offshore. Źródło: [karta producenta pewag VOS ↗](#).

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz ogniwo zbiorcze VOS do układu.

Prześlij obciążenie, geometrię połączeń i wymagania dokumentacyjne dla zastosowania offshore.

01

Wykonanie i obciążenie

Prześlij dane lin i kausz oraz geometrię układu. Sprawdź przestrzeń wewnętrzną obu ogniw pośrednich i swobodne ustawienie głównego ogniwa na haku.

02

Warunki eksploatacji

Uwzględnij temperaturę, korozję, obciążenia dynamiczne i kąty ciągnięć. Instrukcja spawanego systemu przewiduje zakres od -20°C do $+200^{\circ}\text{C}$; dla pojedynczych ogniw głównych i zespołów ogniw dopuszcza -40°C tylko z odpowiednim oznakowaniem. Sprawdź warunki konkretnego wyrobu.

03

Montaż i dokumentacja

Weryfikuj oznaczenie offshore, zgodność elementów i dokumentację konkretnego układu. Nie spawaj, nie prostuj ani nie zmieniaj obróbki powierzchniowej osprzętu na własną rękę.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Instrukcja spawanego systemu pewag winner offshore [↗](#) oraz katalog osprzętu offshore [↗](#). Wymagane świadectwa i aktualny zakres zatwierdzenia ustal dla konkretnej dostawy; dobór opiera się na oznakowaniu i dokumentacji wyrobu.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta VOS i dokumentacja pewag [↗](#)

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed każdym użyciem sprawdź oznaczenia, zużycie, odkształcenia i ślady korozji. Kontrolę kompletnego układu przeprowadza osoba kompetentna według właściwej instrukcji, z zapisaniem wyników. Częstotliwość kontroli dobiera się do intensywności pracy i środowiska.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO [→](#)

PYTANIA O VOS

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje ogniwo zbiorcze VOS?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czym VOS różni się od VW?

VOS jest przeznaczone do układów linowych i oferuje przestrzeń dla kausz. VW Offshore służy do spawanych układów łańcuchowych.

Czy DOR zespołu wyznacza masę kontenera?

Nie bez osobnego doboru offshore. Trzeba uwzględnić konfigurację, kąty, dynamikę i dokumentację układu.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj model, ilość, obciążenie, temperaturę, zastosowanie offshore i wymagane świadectwa. Dołącz rysunek połączeń lub dokumentację układu.