

Dane aktualne na dzień: 26-09-2026 01:14

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/ogniwo-zbiorcze-powiekszone-pewag-vsw-24-p-470.html>

Ogniwo zbiorcze powiększone pewag VSW 2/4

Producent

Pewag

Opis produktu

Ogniwo zbiorcze powiększone pewag VSW 2/4 — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER

Klasa 10 Osprzęt do podnoszenia

ZAKRES DOR

5,6-21,2 t Dla β 0-45°

DOKUMENTACJA

EN 1677-4 Parametry mechaniczne G10

WSPARCIE CECHO

Dystrybucja i dobór [Kontakt z technikiem →](#)

OSPRZĘT DO PODNOSZENIA PEWAG

Duże ogniwo do większego haka żurawia.

Powiększona przestrzeń wewnątrz ogniwa SW pozwala osadzić zespół na hakach pojedynczych według DIN 15401 do numeru 40 oraz podwójnych według DIN 15402 do numeru 50. Numery DIN określają wielkość haka, a nie udźwig w tonach.

Dwa ogniwa pośrednie BW rozdzielają połączenia cięgien. Spłaszczenia na ogniwach ułatwiają zestawianie z odpowiednim osprzętem. VSW 2/4 może pracować w systemie składanym lub spawanym, zgodnie z dokumentacją kompletnego układu.


Przykład: VSW 2-10 / 4-8 służy do układu dwucięgnowego z łańcuchem 10 mm albo trzy- i czterocięgnowego z łańcuchem 8 mm. Dobór średnicy trzeba zawsze powiązać z liczbą cięgien.

[Zobacz akcesoria zawiesiowe →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela VSW 2/4

Dobierz wykonanie według nośności, geometrii połączenia i warunków pracy. DOR podajemy w tonach.

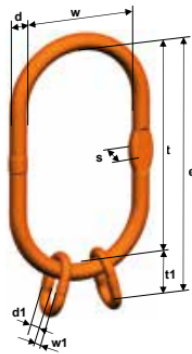

Oryginalny schemat pewag VSW 2/4 z katalogu producenta, s. 27. Symbole odnoszą się do tabeli wymiarów.

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Liczba cięgien zmienia dobór średnicy.

DOR z pierwszej tabeli dotyczy kąta β od 0° do 45° względem pionu. Dla innego kąta lub nierównomiernego obciążenia dobierz parametry całego zawiesia według jego instrukcji; nie przenoś automatycznie wartości z tabeli.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag VSW 2/4 — dobór i DOR

Typ	Skład zespołu	DOR β 0-45° [t]	Łańcuch: 2 ciąga [mm]	Łańcuch: 3/4 ciąga [mm]	Hak pojedynczy DIN 15401 nr	Hak podwójny DIN 15402 nr
VSW 2-10 / 4-8	SW 30 + 2 BW 20	5,6	10	8	40	50
VSW 2-13 / 4-10	SW 33 + 2 BW 20	9,5	13	10	40	50
VSW 2-16 / 4-13	SW 36 + 2 BW 22	14	16	13	40	50
VSW 2-19/20 / 4-16	SW 45 + 2 BW 26	21,2	19/20	16	40	50

pewag VSW 2/4 — wymiary i masa

Typ	e [mm]	d [mm]	t [mm]	w [mm]	s [mm]	d1 [mm]	t1 [mm]	w1 [mm]	Masa [kg/szt.]
VSW 2-10 / 4-8	515	30	430	220	24	20	85	40	8,16
VSW 2-13 / 4-10	515	33	430	220	26	20	85	40	9,66
VSW 2-16 / 4-13	545	36	430	220	29	23	115	50	12,32
VSW 2-19/20 / 4-16	570	45	430	220	—	27	140	65	19,54

DOR w tonach, masa w kg/szt., wymiary w mm. Numery haków DIN 15401 i DIN 15402 oznaczają wielkość haka, nie udźwig. Znak „—” oznacza brak podanego wymiaru. Źródło: [karta producenta pewag VSW 2/4](#) ↗.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz ogniwo zbiorcze VSW 2/4.

Prześlij parametry ładunku, wymiary współpracujących elementów i warunki pracy.

01

Hak żurawia

Sprawdź numer haka i rzeczywiste wymiary jego gardzieli. Ogniwo musi układać się swobodnie w siodło.

02

Cięgna i średnica

Wybierz kolumnę dla dwóch albo trzech i czterech cięgien. Potwierdź klasę 10 i kąt pracy.

03

Wymiary połączeń

Porównaj w, t oraz w1 i t1 z osprzętem. Nie dopuszczaj do klinowania lub obciążeń poprzecznych.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Stosuj instrukcję właściwego zespołu i kompletnego układu podnoszenia. Producent podaje EN 1677-4 z parametrami mechanicznymi G10. [Katalog pewag winner G10, s. 27 ↗](#).

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

[Karta VSW 2/4 i dokumentacja pewag ↗](#)

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj ogniwa i połączenia pod kątem zużycia, pęknięć oraz odkształceń. Uszkodzony element wycofaj z użytkowania. CECHO pomaga dobrać właściwe wykonanie i zakres przeglądu.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy [+48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl](mailto:dskwarek@cecho.pl)

[Zobacz zakres serwisu CECHO →](#)

PYTANIA O VSW 2/4

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje ogniwo zbiorcze VSW 2/4?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy oznaczenie 2/4 oznacza DOR 2 lub 4 t?

Nie. Określa zastosowanie do różnych układów cięgien. Właściwy DOR i średnicę łańcucha podaje tabela dla konkretnego wykonania.

Do jakich haków pasuje VSW 2/4?

Producent wskazuje haki pojedyncze DIN 15401 do numeru 40 i podwójne DIN 15402 do numeru 50. Trzeba sprawdzić także rzeczywiste wymiary połączenia.

Czy można stosować osprzęt w układzie spawanym?

Producent dopuszcza system składany lub spawany. Wykonanie i montaż muszą odpowiadać dokumentacji właściwego układu.

Jakie informacje przestać do wyceny?

Podaj model, wymagany DOR, średnicę oraz liczbę cięgien lub typ haka dźwignicy i warunki pracy.