
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 06:30
Link do produktu: https://www.cecho.pl/oslona-gumowa-pasow-mocujacych-do-lawet-p-354.html

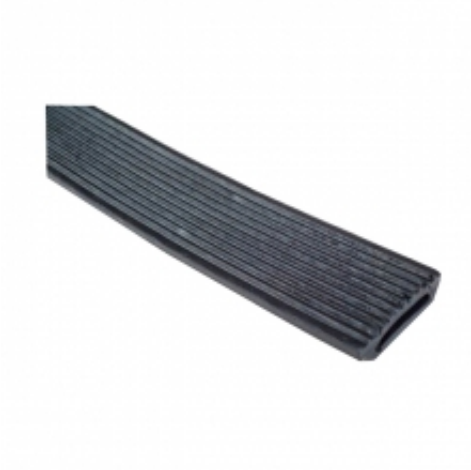

Osłona gumowa pasów mocujących do lawet

Numer katalogowy	**OSON-354**

Opis produktu

Osłona gumowa do pasa lawetowego — najważniejsze informacje

WSPÓŁPRACA Z PASEM
Taśma 50 mm Dopasowanie do pasa lawetowego

MATERIAŁ
Guma Osłona w miejscu opasania koła

ZASTOSOWANIE
Transport pojazdów Element układu mocowania

CECHO
Dobór i kontakt Pomoc w dopasowaniu osłony

AKCESORIA DO MOCOWANIA POJAZDÓW

Dopasuj prowadzenie pasa do koła.

Osłona gumowa do pasów mocujących do lawet jest przeznaczona do współpracy z taśmą o szerokości 50 mm. Umieszcza się ją w miejscu prowadzenia pasa na kole mocowanego pojazdu.

Osłonę dobiera się jako element całego układu: pasa, jego zakończeń i punktów mocowania lawety. Sama zgodność szerokości taśmy nie potwierdza zgodności ze wszystkimi rozwiązaniami mocowania kół.

Porównaj rodzaje osłon →

WYKONANIE I DOPASOWANIE

Wykonanie i dopasowanie do pasa

Przed zamówieniem porównaj osłonę ze stosowanym pasem oraz sposobem opasania koła.



Gumowa osłona do pasa lawetowego — widok wykonania z oferty CECHO.

WAŻNE PRZY DOBORZE

Osłona nie zastępuje pasa.

Osłona pomaga w ułożeniu taśmy. Zdolność mocowania wynika z oznaczeń pasa i doboru całego układu, a nie z samej osłony.

Osłona gumowa do pasa lawetowego — dane do doboru

Parametr	Wartość
Szerokość taśmy współpracującego pasa	50 mm
Materiał osłony	Guma
Zastosowanie	Opasanie koła mocowanego pojazdu na lawecie

50 mm oznacza szerokość taśmy pasa, nie zewnętrzny wymiar osłony. Długość i pozostałe wymiary wykonania potwierdź przy doborze.

DOBÓR Z CECHO

Co sprawdzić przed zamówieniem?

Dopasowanie wymaga informacji o pasie i położeniu osłony.

01

Szerokość taśmy

Sprawdź szerokość stosowanego pasa. Ta osłona jest przeznaczona do taśmy 50 mm.

02

Ułożenie na kole

Prześlij zdjęcie sposobu prowadzenia pasa. Osłona powinna odpowiadać rzeczywistemu miejscu styku i nie powodować skręcenia taśmy.

03

Kompletny układ

Zachowaj sposób mocowania zgodny z instrukcją pasa i lawety. Osłona nie zwiększa dopuszczalnych parametrów pasa ani punktów mocowania.

Kontrola przed użyciem

Przed użyciem sprawdź stan gumy, przebieg taśmy i stan pasa. Pęknięcia, przecięcia lub niepewne ułożenie wymagają oceny

przed dalszym użytkowaniem. Osłona nie pozwala używać uszkodzonego pasa.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co warto wiedzieć?

Do jakiej szerokości pasa pasuje osłona?

Do taśmy pasa mocującego o szerokości 50 mm. Pozostałe wymiary i sposób prowadzenia należy porównać z konkretnym układem.

Czy osłona ma własną zdolność mocowania LC?

Nie należy przypisywać jej LC pasa. Parametry i dopuszczalny sposób pracy wynikają z oznaczeń oraz instrukcji całego układu mocowania.

Czy zastępuje kostkę plastikową do pasa lawetowego?

Nie należy zakładać zamienności. Są to różne wykonania; dobór zależy od pasa oraz sposobu prowadzenia go na kole.