

Dane aktualne na dzień: 26-09-2026 01:16

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/podnosnik-zebatkowy-z-regulowana-lapa-pewag-no-18-18a-p-525.html>

Podnośnik zębatkowy z regulowaną łapą pewag No. 18 / 18a

Producent

Pewag

Opis produktu

Podnośnik pewag No. 18 — najważniejsze informacje

PEWAG**No. 18** Ręczny mechanizm zębatkowy**ZAKRES NOMINALNY****1,5-10 t** Według wybranego wykonania**WYKONANIA****Korba / korba zapadkowa** Dobór do stanowiska**WSPARCIE CECHO****Dystrybucja i dobór** [Kontakt z technikiem →](#)

RĘCZNY MECHANIZM ZĘBĄTKOWY

Łapa ustawiana na wysokości podnoszonego elementu.

Szyna regulacyjna pewag No. 18 pozwala szybko przestawić łapę na odpowiednią wysokość. Dzięki temu skok roboczy można wykorzystać do podnoszenia, zamiast zużywać go na dojazd do punktu podparcia.

Rodzina obejmuje udźwigi 1,5, 3, 5 i 10 t. Skok wynosi 350 mm dla dwóch mniejszych rozmiarów oraz 300 mm dla 5 i 10 t. Najniższe położenie łapy wynosi 80 mm.


No. 18 jest wyposażony w korbę bezpieczeństwa, No. 18a w korbę bezpieczeństwa z funkcją zapadkową. Przesławianie łapy wykonuje się po odciążeniu i zgodnie z instrukcją urządzenia.

[Zobacz wciągarki i podnośniki →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela No. 18

Porównaj udźwig, skok oraz wymiary potrzebne do prawidłowego ustawienia urządzenia. Dostępność konkretnego wykonania potwierdzamy przy zapytaniu.

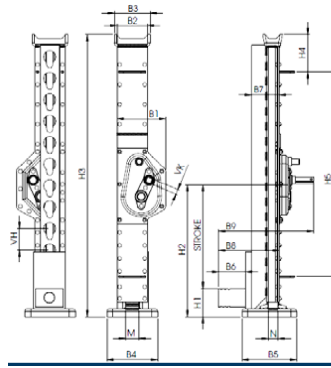

Oryginalny rysunek pewag No. 18. H1 oznacza najniższe położenie łąpy, H3 wysokość urządzenia, STROKE skok. Pozostałe wymiary montażowe dobieramy z rysunku danego wykonania.

DOBÓR DO STANOWISKA

Podparcie i przestrzeń robocza.

Dla wykonania 10 t wysokość konstrukcji wymaga potwierdzenia na rysunku ofertowym. Przy doborze uwzględnij pełny zakres ruchu łąpy i korby.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag No. 18 — wykonania katalogowe i parametry

Typ	Udźwig na głowicy i łapie [t]	Wysokość urządzenia [mm]	Skok [mm]	Łapa w najniższym położeniu [mm]	Masa [kg/szt.]
No. 18 · 1,5 t	1,5	725	350	80	17
No. 18a · 1,5 t	1,5	725	350	80	17
No. 18 · 3 t	3	725	350	80	23
No. 18a · 3 t	3	725	350	80	23
No. 18 · 5 t	5	725	300	80	29
No. 18a · 5 t	5	725	300	80	29
No. 18 · 10 t	10	—	300	80	46
No. 18a · 10 t	10	—	300	80	46

Wartości nominalne podano w tonach zgodnie z katalogiem pewag, wymiary w mm, masę w kg/szt. Znak — oznacza brak opublikowanej wartości dla danego wykonania. Litera a oznacza korbę bezpieczeństwa z funkcją zapadkową. Źródło: [karta producenta pewag No. 18](#) ↗.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz No. 18 do konkretnej operacji.

Podaj masę, geometrię podparcia, wysokość zaczepienia łąpy i wymagany skok.

01

Obciążenie

Ustal maksymalne obciążenie przypadające na pojedyncze urządzenie i wymagany kierunek działania. Przy kilku podnośnikach uwzględnij nierówny rozkład obciążenia.

02

Geometria i skok

Sprawdź wysokość wsunięcia, miejsce na ustawienie urządzenia, pełny ruch elementów i dostęp do rękojeści. Konstrukcja oraz podłoże muszą zapewniać właściwą nośność i stateczność.

03

Wykonanie i obsługa

Wybierz korbę odpowiednią do miejsca pracy. Montaż, obsługę i kontrolę prowadź według instrukcji dostarczonego wykonania; nie przekraczaj parametrów z jego oznaczenia.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog podnośników zębatkowych pewag ↗ zawiera rodziny, parametry i części zamienne. Do eksploatacji potrzebna jest instrukcja właściwego urządzenia; katalog jej nie zastępuje.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta No. 18 i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed użyciem sprawdź listwę zębatą, obudowę, korbę, miejsca podparcia oraz oznaczenia. Uszkodzone urządzenie wyłącz z pracy. Części i sposób naprawy dobieraj według wykonania oraz dokumentacji producenta.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O No. 18

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje podnośnik No. 18?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Co daje regulowana łapa?

Pozwala ustawić punkt podparcia przy ładunku i wykorzystać dostępny skok do właściwego podnoszenia.

Czy łapę można przestawiać pod obciążeniem?

Przed zmianą położenia odciąż urządzenie i postępuj według instrukcji producenta.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj masę, geometrię podparcia, wysokość zaczepienia łapy i wymagany skok.