

Dane aktualne na dzień: 26-09-2026 01:15

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/punkt-z-nakretka-na-pre-t-dw15-pewag-plzw-dw-p-507.html>

Punkt z nakrętką na pręt DW15 pewag PLZW-DW

Producent

Pewag

Opis produktu

Punkt do przykręcania pewag PLZW-DW — najważniejsze informacje

PEWAG PROFILIFT

PLZW-DW Nakrętka na pręt kotwiący

DOR

3,6 t Zgodny pręt i zakotwienie

GWINT

DW15 Klucz 27 mm · 150 Nm

WSPARCIE CECHO

Dobór i dokumentacja [Kontakt z technikiem →](#)

PUNKT DO PRZYKRĘCANIA

Połączenie z prętem kotwiącym DW15.

Nakrętka ma gwint walcowany typu DW15 stosowany w prętach kotwiących. Model służy m.in. do podnoszenia elementów betonowych i konstrukcji wyposażonych w odpowiednio osadzony pręt. Nie jest nakrętką z gwintem metrycznym M15.

Sześciokąt pod klucz 27 mm umożliwia dokręcenie momentem 150 Nm. Górna część nakrętki ma dodatkowe zabezpieczenie; pręt musi wystawać na wysokość pozwalającą mu zadziałać. Punkt powinien przylegać całą powierzchnią.


Instrukcja uzależnia maksymalny DOR od zastosowania nowego pręta o nośności 90 kN i odpowiedniego podłoża, z uwzględnieniem wytrzymałości betonu. Wartość 90 kN dotyczy pręta i nie stanowi DOR punktu. Numer seryjny ułatwia ewidencję kontroli; peTAG jest opcją.

[Zobacz akcesoria zawiesiowe →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela PLZW-DW

Porównaj gwint, długość połączenia oraz geometrię punktu. DOR zależy od kierunku obciążenia i nośności podłoża.

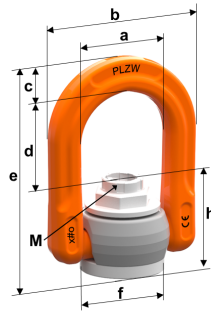

Oryginalny rysunek PLZW-DW. Litery odpowiadają kolumnom tabeli.

DOBÓR POŁĄCZENIA

Sprawdź pręt i jego zamocowanie.

Używaj wyłącznie nowych, zgodnych prętów DW15. Oceń nośność pręta i zakotwienia oraz wytrzymałość podłoża. Nie umieszczaj dodatkowych podkładek między punktem i ładunkiem. Ucho ustaw przed obciążeniem.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag PLZW-DW — gwint, DOR i wymiary

Typ	Gwint	DOR [t]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	h [mm]	Klucz [mm]	Masa [kg/szt.]
PLZW-DW 3,6T DW15	DW15	3,6	50	83	19	45	112	45	50	27	0,85

DOR w tonach, masa w kg/szt., wymiary w mm. Kierunki obciążenia i współczynniki dla układu wielopunktowego sprawdzaj w instrukcji właściwego modelu. Źródło: [karta producenta pewag PLZW-DW](#) ↗.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz PLZW-DW do ładunku i miejsca montażu.

Prześlij masę ładunku, schemat rozmieszczenia punktów i dane gwintu. CECHO pomoże dobrać właściwy rozmiar.

01

Obciążenie i kierunek siły

Uwzględnij środek ciężkości, liczbę punktów, kąty ciągnięć i asymetrię. Nie sumuj automatycznie nośności wszystkich punktów.

02

Gwint i podłoże

Zweryfikuj gwint DW15, nośność nowego pręta 90 kN i sposób zakotwienia. Nie zastępuj go prętem z gwintem metrycznym. Długość pręta musi zapewnić działanie zabezpieczenia nakrętki.

03

Montaż i sprawdzenie

Dokręć momentem 150 Nm, sprawdź pełne przyleganie podstawy i ustawienie ucha. Użytkowanie wyłącznie w kierunkach i warunkach określonych instrukcją.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Instrukcja PLZW-DW, wydanie 01/2025 (DE) ↗ . Sprawdź wymagania montażu, kierunki obciążenia i ograniczenia użytkowania.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta PLZW-DW i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed użyciem sprawdzaj oznaczenia, gwint, ucho oraz prawidłowe działanie mechanizmu. Punkt z pęknięciem, odkształceniem lub uszkodzonym gwintem wycofaj z użycia. Kontrole i wymianę części powierz kompetentnemu personelowi.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O PLZW-DW

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje punkt do przykręcania PLZW-DW?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy DW15 to gwint M15?

Nie. DW15 jest specjalnym gwintem pręta kotwiącego. Wymaga zgodnego pręta, a nie zwykłej śruby metrycznej.

Czy można zastosować pręt używany?

Nie. Instrukcja PLZW-DW wymaga nowego pręta kotwiącego.

Czy 90 kN oznacza udźwąg punktu?

Nie. To wymaganie dotyczące pręta w podłożu. DOR samego PLZW-DW wynosi 3,6 t przy spełnieniu warunków montażu.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Prześlij masę ładunku, gwint, dostępną głębokość i materiał konstrukcji oraz kierunki obciążenia.