Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/szakla-smswi-p-134.html



Szakla nierdzewna pewag SSWI

Numer katalogowy	**SZAK-134**

Opis produktu

Szakla pewag SSWI — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER INOX
Stal nierdzewna Materiał zależny od wykonania

ZABEZPIECZENIE SWORZNIA
Wykonania S / C Dobierz właściwy sposób montażu

DOR W TABELI
0,63–13 t Obciążenie w osi szakli

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

POŁĄCZENIE W UKŁADZIE PODNOSZENIA

Zabezpieczony sworzeń do pracy w instalacji.

Szakla **pewag SSWI** jest kutym, znakowanym i badanym elementem ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenie sworznia ogranicza ryzyko jego samoczynnego odkręcenia, co ma znaczenie m.in. przy drganiach występujących w instalacjach pomp i napowietrzaczy.


Wykonania **SSWI-S** mają zawleczkę zabezpieczającą. W **SSWI 26-C** producent stosuje zabezpieczenie połączenia gwintowego specjalnym środkiem. Te rozwiązania wymagają odpowiedniej procedury montażu; oznaczenia S i C nie są zamienne.

Warianty od **SSWI 0,63 t-S do SSWI 6,3 t-S** wykonano ze stali **1.4404 (AISI 316L)** . **SSWI 26-C** ma materiał **1.4542 (AISI 630)** . Odporność na medium, temperaturę i środki myjące trzeba potwierdzić dla konkretnego wykonania i procesu.

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela SSWI

DOR w tonach, wymiary w milimetrach i masa pojedynczej szakli. Wartości odpowiadają tabeli opublikowanej przez pewag dla SSWI.

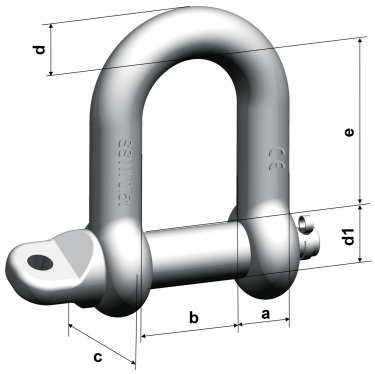

Oznaczenia wymiarów serii SSWI według pewag. Rysunek poglądowy wersji z zawleczką; wykonanie 26-C ma inny sposób zabezpieczenia sworznia.

PRAWIDŁOWE POŁĄCZENIE

Obciążaj w osi szakli.

Połączenie musi swobodnie ustawiać się w kierunku siły. Nie stosuj obciążenia bocznego, zginania ani udarów. SSWI nie jest przeznaczona do bezpośredniego montażu w ogniwie łańcucha; zgodność elementu pośredniego należy sprawdzić przed użyciem.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag SSWI — wykonania, DOR, wymiary i masa

Typ	DOR [t]	e [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	d1 [mm]	c [mm]	Masa [kg/szt.]
SSWI 0,63 t-S-W	0,63	35	8	21,5	8	9	18	0,08
SSWI 0,9 t-S	0,9	41	10	21,5	10	11	22	0,14
SSWI 1,6 t-S	1,6	41	12	26	12	13	25	0,22
SSWI 2,5T-S	2,5	62	15	36	15	17	32	0,52
SSWI 4,25 t-S	4,25	78	18	42	18	21	46	1
SSWI 6,3 t-S	6,3	109	24	58	24	29	59	2,4
SSWI 26-C	13	152	34	76	34	38	75	5,8

DOR = dopuszczalne obciążenie robocze (WLL), podane w tonach. Masa własna w kg/szt., wymiary w mm. Wykonanie SSWI 1,6 t-S producent oznacza na osobnej karcie jako nieaktualne; jego dostępność wymaga indywidualnego potwierdzenia. Dla pozostałych wykonań również potwierdź termin dostawy przy zapytaniu. Źródło: karta producenta pewag SSWI ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz SSWI do punktu mocowania.

Nośność to jeden z warunków doboru. Liczą się także geometria połączenia, medium i zabezpieczenie sworznia.

01

DOR i kierunek siły

Określ wymaganą nośność i sposób podnoszenia. Obciążenie powinno działać w osi szakli, zgodnie z instrukcją. Sprawdź również nośność i dopuszczalny sposób pracy pozostałych części układu.

02

Sworzeń i przestrzeń montażowa

Porównaj wymiary e, a, b, c, d i d1 z uchem pompy oraz elementem pośrednim. Zapewnij swobodę ustawienia szakli i miejsce na pełne zamontowanie zabezpieczenia. Nie montuj SSWI bezpośrednio w ogniwie łańcucha.

03

Materiał i warunki pracy

Podaj rodzaj medium, temperaturę i możliwe drgania. Wariant 26-C ma inny materiał oraz ograniczenia temperaturowe niż wykonania z zawleczką. Dopuszczalne warunki i ewentualne redukcje DOR sprawdź w instrukcji konkretnego wyrobu.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Korzystaj z instrukcji pewag dotyczącej szakli SSWI. Dane materiałowe i rozróżnienie zabezpieczeń S / C podano także w katalogu pewag winner inox, str. 33 . Dokumentacja ogólna osprzętu nie zastępuje instrukcji dla wybranego modelu.

Instrukcja i dokumentacja producenta ↗

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta SSWI i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed użyciem sprawdź korpus, sworzeń, gwint, oznaczenia i kompletność zabezpieczenia. Element z odkształceniem, pęknięciem, uszkodzeniem gwintu lub nieprawidłowym zabezpieczeniem wycofaj z użytkowania do oceny. Nie naprawiaj przez spawanie, nagrzewanie ani odkształcanie.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje szaklę SSWI?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga dobrać wykonanie do układu podnoszenia oraz przygotować ofertę.

Czym różnią się wykonania S i 26-C?

Wersje S mają zawleczkę zabezpieczającą sworzeń. W 26-C gwint zabezpiecza się środkiem wskazanym przez producenta. Wykonanie 26-C różni się także materiałem i dopuszczalnymi warunkami temperaturowymi.

Czy SSWI można zamontować bezpośrednio w łańcuchu?

Nie. Instrukcja SSWI wyklucza bezpośredni montaż w ogniwie łańcucha. Połączenie i element pośredni trzeba dobrać do wymiarów szakli i dokumentacji całego układu.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj wymagany DOR, liczbę sztuk, oznaczenie wykonania, wymiary punktu mocowania oraz rodzaj medium i temperaturę pracy. Pomocne będą zdjęcia połączenia i oznaczeń dotychczasowego elementu.