Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 02:31
Link do produktu: https://www.cecho.pl/uchwyt-do-bezpiecznego-podnoszenia-i-przemieszczania-poziomych-beczek-stalowych-vshw-p-210.html



Uchwyt do bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania poziomych beczek stalowych VSHW

Numer katalogowy	**UCHW-210**

Opis produktu

Uchwyt do beczek pewag VSHW — najważniejsze informacje

ŁADUNEK
Leżące beczki stalowe Transport w poziomie

DOR UCHWYTU
0,6 t Rozstaw R 500–900 mm

MOCOWANIE
Za dwa obrzeża Masa 7 kg

WSPARCIE CECHO
Dobór i przeglądy Kontakt z technikiem →

UCHWYT DO TRANSPORTU BECZEK

Chwyt za oba końce leżącej beczki.

pewag VSHW służy do podnoszenia, przemieszczania i opuszczania stalowych beczek w pozycji poziomej. Dwa ramiona obejmują obrzeża po przeciwnych stronach beczki. Uchwyty VSHW stosuje się pojedynczo.


Model ma **DOR 0,6 t** i regulowany rozstaw chwytu **R 500–900 mm** . Udźwig dotyczy całej beczki wraz z zawartością. Przed użyciem należy potwierdzić prawidłowe zaczepienie obu szczęk i równowagę ładunku.

Do tego zastosowania dobieraj zamknięte beczki stalowe. Sprawdź konstrukcję, stan i wytrzymałość obu obrzeży. Zakres R określa odległość między miejscami chwytu — nie średnicę beczki.

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela VSHW

Parametry jednego kompletnego uchwytu do transportu leżącej beczki. R oznacza rozstaw między miejscami chwytu pokazanymi na rysunku.

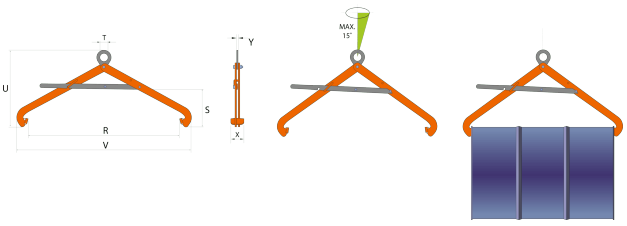

VSHW: rozstaw chwytu R, wymiary i przykład podnoszenia beczki leżącej. Ograniczenie 15° dotyczy płaszczyzny pokazanej na rysunku producenta.

DOBÓR BECZKI

Oba obrzeża muszą być prawidłowo uchwycone.

Zamocuj uchwyt na obu końcach beczki i obsłuż mechanizm ryglujący zgodnie z instrukcją. Miejsca chwytu powinny być czyste, bez oleju, smaru, brudu i korozji.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag VSHW 0,6 t — nośność, rozstaw chwytu i wymiary

Typ	DOR [t]	Rozstaw chwytu R [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]	V [mm]	X [mm]	Y [mm]	Masa [kg/szt.]
VSHW 0.6 t	0,6	500-900	230	50	475	1080	82	10	7

DOR w t; masa w kg/szt.; wymiary i rozstaw R w mm. DOR 0,6 t dotyczy całego uchwytu, nie każdego ramienia osobno. Źródło: karta producenta pewag VSHW ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Jak dobrać VSHW do beczki leżącej?

Porównaj masę pełnej beczki, rozstaw obrzeży i ich konstrukcję.

01

Masa i rozstaw R

Całkowita masa beczki z zawartością nie może przekraczać 0,6 t. Zmierz odległość między obrzeżami w miejscach chwytu i porównaj ją z zakresem 500–900 mm.

02

Zaczepienie obu ramion

Użyj jednego kompletnego VSHW. Sprawdź, czy obie szczęki poprawnie obejmują obrzeża, a beczka pozostaje w równowadze. Nie obciążaj ucha poprzecznie ani nie podnoś za jedno ramię.

03

Warunki i odstawianie

Standardowy zakres temperatury wynosi od −40 do +100°C w normalnych warunkach atmosferycznych. Zacisk zwalniaj dopiero po stabilnym odstawieniu beczki i całkowitym odciążeniu zawiesia.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Instrukcja pewag VKFW/VKHW/VSHW opisuje prawidłowe zaczepienie, kierunki obciążenia, kontrole i konserwację. Producent wskazuje dla tej serii EN 13155. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją właściwego uchwytu.

Instrukcja i dokumentacja producenta ↗ Karta VSHW i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed użyciem sprawdź korpus, segment, sworznie, sprężynę i swobodę otwierania. Instrukcja wymaga konserwacji co miesiąc oraz przeglądu i próby co najmniej raz w roku przez właściwy serwis. CECHO pomaga dobrać zakres kontroli i części.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co sprawdzić przed doborem?

Czy VSHW służy do stojących beczek?

Nie. Ten model jest przeznaczony do beczek leżących i utrzymuje je podczas transportu w pozycji poziomej. Do podnoszenia w pionie stosuje się odpowiedni uchwyt do beczek stojących.

Czy 0,6 t jest nośnością jednego ramienia?

Nie. Jest to DOR kompletnego uchwytu VSHW, obejmującego beczkę po obu stronach. Nie należy podwajać tej wartości.

Co oznacza rozstaw R 500–900 mm?

To rozstaw między miejscami chwytu na obrzeżach, pokazany na rysunku. Nie jest to zakres średnic beczki.

Kiedy można zdjąć uchwyt?

Dopiero po stabilnym odstawieniu beczki i całkowitym odciążeniu uchwytu oraz zawiesia. Dalej postępuj według instrukcji mechanizmu.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj masę pełnej beczki, jej wymiary, rozstaw obu obrzeży, zdjęcia miejsc chwytu i warunki pracy.