Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:01
Link do produktu: https://www.cecho.pl/uchwyt-do-podnoszenia-blach-z-autoamtycznym-otwieraniem-i-zamykaniem-levo-p-403.html



Uchwyt do podnoszenia blach z autoamtycznym otwieraniem i zamykaniem levo

Numer katalogowy	**UCHW-403**

Opis produktu

Uchwyt automatyczny pewag levo LC3 — najważniejsze informacje

DOR
3 t Minimalny ładunek 0,3 t

STEROWANIE
Zdalne radiowe Otwieranie i zamykanie

TWARDOŚĆ BLACH
Do 37 HRC lub 345 HB

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

PIONOWY TRANSPORT BLACH STALOWYCH

Zdalna obsługa w powtarzalnych operacjach podnoszenia.

pewag levo LC3 łączy uchwyt do blach ze sterowaniem radiowym. Rozwiązanie sprawdza się przy powtarzalnych operacjach transportu stalowych płyt i elementów w przemyśle stalowym oraz stoczniowym.


Minimalne dopuszczalne obciążenie wynosi **0,3 t** , czyli 10% DOR. Maksymalna twardość powierzchni chwytanej blachy to **37 HRC lub 345 HB** . Uwzględnij kierunek siły i redukcje nośności określone dla danego układu.

Pilot systemu levo pozwala obsługiwać do **20 urządzeń** , z zasięgiem do **100 m w otwartym terenie** . Parametry te dotyczą sterowania; nie stanowią potwierdzenia nośności całego zespołu ani dopuszczenia dowolnej konfiguracji uchwytów.

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela levo LC3

Aktualne wartości katalogowe. R oznacza otwarcie szczęk; warunki doboru grubości blachy podano pod tabelą.

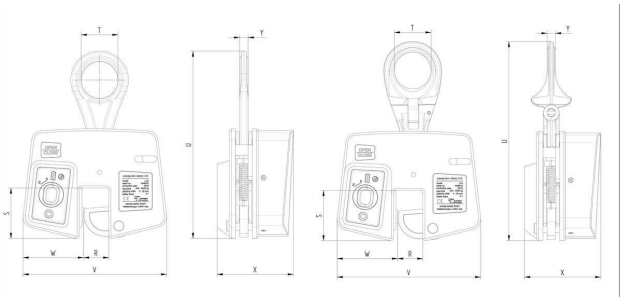

Rysunek konstrukcji LC3 — oznaczenia wymiarów. Aktualne wartości dla oferowanego modelu podano w tabeli według katalogu pewag.

WARUNKI CHWYTU

Otwarcie szczęk i grubość blachy to różne dane.

Tabela podaje R 0–35 mm. Opis zastosowania wskazuje maksymalną grubość blachy 30 mm. Dobór uwzględnia również twardość, minimalny ładunek 0,3 t i kierunek obciążenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag levo LC3 — DOR, wymiary i masa

Typ	DOR (t)	R (mm)	T (mm)	S (mm)	W (mm)	V (mm)	U (mm)	Y (mm)	X (mm)	Masa ok. (kg/szt.)
LC 3	3	0–35	64	96	115	273	356	16	145	19

DOR w t; wymiary w mm, masa w kg/szt. R = 0–35 mm to katalogowe otwarcie szczęk. Opis zastosowania pewag ogranicza grubość podnoszonej blachy do 30 mm — nie utożsamiaj otwarcia z dopuszczalną grubością. Źródło: katalog pewag, s. 8 ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Jak dobrać levo LC3?

Prześlij parametry blachy oraz schemat podwieszenia.

01

Ładunek i powierzchnia

Sprawdź masę przypadającą na uchwyt: co najmniej 0,3 t, nie więcej niż dopuszczone DOR po uwzględnieniu kierunku obciążenia. Twardość powierzchni nie może przekraczać 37 HRC lub 345 HB.

02

Grubość i geometria

Podaj grubość i wymiary blachy. Uwzględnij limit zastosowania 30 mm, położenie środka ciężkości i możliwość prawidłowego osadzenia szczęk.

03

Sterowanie i układ pracy

Określ liczbę uchwytów i sposób sterowania. Ustal kompletację akumulatorów, ładowarki i pilota; wspólne sterowanie nie zastępuje obliczenia obciążeń w układzie.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog pewag zawiera dane LC3 i parametry systemu levo. Przed użytkowaniem zastosuj instrukcję właściwą dla dostarczonego wykonania i ustalonego układu pracy. Otwieranie służy zwolnieniu stabilnie odłożonego ładunku.

Zobacz film producenta o levo LC3 ↗

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Katalog pewag — levo LC3, s. 8 ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontrola obejmuje szczęki i powierzchnie chwytające, korpus, ucho, mechanizm blokujący, oznakowanie oraz działanie sterowania i zasilania. Uszkodzony lub niesprawny uchwyt należy wyłączyć z użytkowania i przekazać do oceny.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co sprawdzić przed doborem?

Do czego służy levo LC3?

Do pionowego podnoszenia i transportu blach stalowych. Uchwyt można otwierać i zamykać zdalnie, zgodnie z instrukcją danego wykonania.

Jakie jest minimalne obciążenie LC3?

0,3 t, czyli 10% nominalnego DOR 3 t.

Czy otwarcie 35 mm oznacza możliwość podnoszenia blachy 35 mm?

Nie. Tabela podaje otwarcie szczęk 0–35 mm, ale opis zastosowania ogranicza grubość blachy do 30 mm.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj masę, grubość, twardość i gabaryty blachy oraz liczbę uchwytów i schemat podwieszenia.