Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 21:26
Link do produktu: https://www.cecho.pl/uchwyt-do-podnoszenia-oraz-przemieszczania-blach-i-konstrukcji-stalowych-veuw-a-p-189.html



Uchwyt do podnoszenia oraz przemieszczania blach i konstrukcji stalowych VEUW-A

Numer katalogowy	**UCHW-189**

Opis produktu

Uchwyt do blach pewag VEUW-A — najważniejsze informacje

ZASTOSOWANIE
Blachy i konstrukcje Stalowe elementy

DOR UCHWYTU
3 t Minimum obciążenia 0,3 t

ZAKRES CHWYTU
0–95 mm Regulacja co 30 mm

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

REGULOWANY UCHWYT DO BLACH STALOWYCH

Jeden uchwyt, różne grubości materiału.

pewag VEUW-A 3 t jest przeznaczony do podnoszenia i przemieszczania blach oraz konstrukcji stalowych. Regulowany zakres chwytu pozwala dopasować ten sam model do elementów o różnych grubościach.


Rozwarcie ustawia się stopniowo co 30 mm, do 95 mm. Przed podnoszeniem ustaw uchwyt zgodnie z grubością materiału i instrukcją. Zmiana położenia szczęki zmienia również wymiar V: od 183 do 243 mm.

Przegubowe ucho umożliwia pracę przy różnych położeniach materiału. Dopuszczalne obciążenie zależy od kierunku siły — stosuj diagramy producenta. Mechanizm bezpieczeństwa blokuje uchwyt w pozycji otwartej i zamkniętej; **minimum obciążenia wynosi 10% DOR, czyli 0,3 t** .

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela VEUW-A

R oznacza zakres chwytu, a V wymiar zmienny zależny od ustawienia. Masa własna uchwytu wynosi 10 kg.

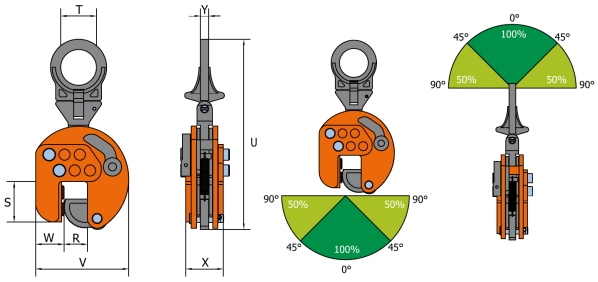

VEUW-A: zakres chwytu R, wymiary korpusu i ucha oraz diagramy redukcji DOR dla dwóch pokazanych płaszczyzn.

REGULACJA PRZED PODNOSZENIEM

Dopasuj ustawienie do materiału.

Szczęka musi być prawidłowo ustawiona i zabezpieczona. Sprawdź pełne osadzenie materiału, czystość powierzchni, blokadę oraz swobodę przegubowego ucha. Nie podnoś pakietu luźnych blach jednym uchwytem.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag VEUW-A 3 t — DOR, chwyt i wymiary

Typ	DOR [t]	Chwyt R [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]	V [mm]	W [mm]	X [mm]	Y [mm]	Masa [kg/szt.]
VEUW-A 3 t	3	0-95	79	70	373	183-243	51	77	16	10

DOR w t; zakres chwytu i wymiary w mm; masa w kg/szt. DOR z tabeli dotyczy właściwego kierunku obciążenia; przy odchyleniu stosuj diagram producenta. Minimum obciążenia wynosi 10% DOR. Źródło: karta producenta pewag VEUW-A ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Jak dobrać i ustawić VEUW-A?

Potrzebne są grubość materiału, obciążenie każdego uchwytu i kierunek podwieszenia.

01

Grubość i ustawienie

Zmierz grubość w miejscu chwytu i sprawdź odpowiednie ustawienie rozwarcia. VEUW-A ma zakres 0–95 mm z regulacją co 30 mm. Uwzględnij miejsce na korpus, którego wymiar V zmienia się od 183 do 243 mm.

02

Obciążenie i kąty

Maksymalny DOR wynosi 3 t w kierunku określonym przez producenta. Minimum obciążenia każdego uchwytu wynosi 0,3 t. Uwzględnij redukcje DOR, kąty zawiesia i nierównomierny rozkład masy.

03

Powierzchnia i otoczenie

Instrukcja podaje dla standardowego wykonania maksymalną twardość powierzchni 37 HRC. Materiał musi być czysty i umożliwiać stabilny chwyt. Zakres temperatur pracy wynosi −40 do +100°C w normalnych warunkach atmosferycznych.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Instrukcja pewag obejmuje VEUW-A oraz zasady osadzania, blokowania, kierunków obciążenia i kontroli. Producent wskazuje EN 13155. Stosuj ją razem z oznaczeniami konkretnego uchwytu.

Instrukcja i dokumentacja producenta ↗ Karta VEUW-A i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Sprawdzaj korpus, zęby, szczękę regulowaną i jej zamocowanie, przegubowe ucho, sprężynę i blokadę. Instrukcja przewiduje kontrolę konserwacyjną co miesiąc oraz przegląd i próbę co najmniej raz w roku przez właściwy serwis. Stosuj oryginalne części pewag.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co sprawdzić przed doborem?

Co daje regulowany chwyt VEUW-A?

Ten sam uchwyt można dopasować do różnych grubości materiału. Rozwarcie ustawia się co 30 mm w zakresie do 95 mm, zgodnie z instrukcją.

Czy DOR 3 t obowiązuje pod każdym kątem?

Nie. Przegubowe ucho dostosowuje się do podwieszenia, ale obowiązują redukcje DOR z diagramów dla dwóch płaszczyzn.

Jak lekką blachę można podnosić?

Minimalne obciążenie wynosi 10% DOR, czyli 0,3 t na uchwyt. Przy kilku uchwytach trzeba sprawdzić obciążenie każdego z nich.

Czy można chwytać kilka blach jednocześnie?

Nie. Uchwyt służy do pojedynczego elementu, prawidłowo osadzonego między elementami chwytającymi, a nie do luźnego pakietu blach.

Czy zęby mogą pozostawić odcisk?

Tak. VEUW-A jest uchwytem zębatym i może pozostawiać ślady na materiale. Do powierzchni wymagających chwytu bez odcisku należy dobrać inny model.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj grubość, masę i wymiary elementu, twardość powierzchni, planowaną liczbę uchwytów oraz kierunek podnoszenia.