Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 04:30
Link do produktu: https://www.cecho.pl/uchwyt-do-stosowania-jako-tymczasowy-punkt-podnoszenia-w-kazdym-pomieszczeniu-bsw-p-206.html



Uchwyt śrubowy do profili łebkowych HP pewag BSW

Numer katalogowy	**UCHW-206**

Opis produktu

Uchwyt śrubowy do profili HP pewag BSW — najważniejsze informacje

MOCOWANIE
Profile łebkowe HP Rozmiary HP 100–240

DOR
1,5 lub 3 t Dwa wykonania

MONTAŻ
Wrzeciono śrubowe Tymczasowe podwieszenie

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

PUNKT PODWIESZENIA NA PROFILU ŁEBKOWYM

Mocowanie dopasowane do geometrii profilu HP.

pewag BSW jest uchwytem do profili łebkowych, nazywanych również Holland profile lub HP. Producent przewiduje rozmiary **HP 100–240** . Uchwyt tworzy tymczasowy punkt podwieszenia w konstrukcjach, w których zastosowano taki profil, między innymi w budowie i wyposażaniu statków.

Wrzeciono śrubowe dociska płaską stronę profilu, a jego pogrubiona część zostaje osadzona w wybraniu korpusu. Takie położenie jest istotne dla prawidłowego mocowania — sam dostęp do stalowej krawędzi nie oznacza zgodności z BSW.


BSW stosuje się jako pojedynczy punkt o DOR **1,5 lub 3 t** . Równolegle należy potwierdzić nośność profilu i konstrukcji, do której jest przymocowany, oraz zaplanowany kierunek siły.

Instrukcja wymaga pełnego osadzenia na profilu HP i ręcznego dokręcenia wrzeciona. Po zamocowaniu sprzętu podnoś powoli, kontrolując położenie uchwytu. Przed zdjęciem BSW całkowicie go odciąż i podtrzymaj korpus podczas odkręcania.

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela BSW

Oba wykonania pasują do profili HP 100–240. To oznaczenie rodziny i rozmiaru profilu, nie uniwersalny zakres chwytu dowolnej belki.

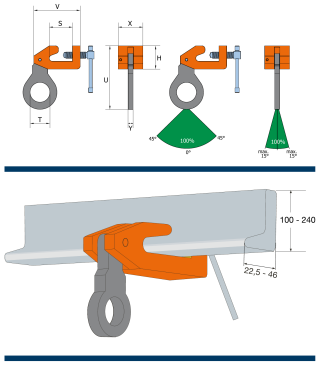

BSW: wymiary, pełna nośność przy odchyleniu w płaszczyźnie ucha do 45° od pionu i bocznym do 15°. Poniżej osadzenie na profilu łebkowym HP 100–240.

WYŁĄCZNIE WŁAŚCIWY PROFIL HP

Geometria mocowania ma znaczenie.

Pogrubienie profilu musi wejść w wybranie korpusu, a płaska strona znajdować się od strony śruby. BSW nie jest uniwersalnym uchwytem do każdej belki. Służy do punktów tymczasowych, nie do trwałych połączeń.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag BSW — DOR, profil i wymiary

Typ	DOR [t]	Profil	H [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]	V [mm]	X [mm]	Y [mm]	Masa [kg/szt.]
BSW 1.5 t	1,5	HP 100-240	75	74	45	180	150	40	16	2,9
BSW 3 t	3	HP 100-240	75	75	65	205	150	80	16	6

DOR w t; wymiary w mm; masa w kg/szt. Dane aktualnej tabeli pewag, zgodne z katalogiem s. 48. Nośność konstrukcji podpierającej wymaga osobnego sprawdzenia. Źródło: karta producenta pewag BSW ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Jak dobrać BSW do miejsca podwieszenia?

Sprawdź profil, konstrukcję i kierunek siły.

01

Profil HP i osadzenie

Potwierdź oznaczenie HP 100–240 i rzeczywistą geometrię profilu. Prześlij jego przekrój lub zdjęcie. Kształt wybrania BSW musi obejmować pogrubioną część, a śruba dociskać stronę płaską.

02

Obciążenie oraz kąty

Dobierz DOR 1,5 lub 3 t do siły w punkcie podwieszenia. Diagram dopuszcza odchylenie w płaszczyźnie ucha do 45° w obie strony od pionu oraz boczne do 15°. Osobno sprawdź profil, jego zamocowanie i konstrukcję nośną.

03

Dokręcenie i kontrola

Oczyść miejsce styku, sprawdź korpus, ucho i wrzeciono. Osadź uchwyt do końca, dokręć ręcznie i stopniowo napnij podwieszenie. Przed demontażem całkowicie odciąż uchwyt; utrzymuj go przy odkręcaniu śruby.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

BSW opisuje wspólna instrukcja SVW/SVSW/SVSUW/BSW. Zawiera osobne zasady osadzenia na profilu łebkowym oraz dopuszczalne kierunki obciążenia. Producent wskazuje EN 13155. Stosuj część instrukcji dotyczącą BSW.

Instrukcja i dokumentacja producenta ↗ Karta BSW i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj korpus, ucho, sworzeń i zabezpieczenie oraz stan gwintu wrzeciona. Instrukcja przewiduje konserwację co miesiąc oraz kontrolę i próbę co najmniej raz w roku przez właściwy serwis. Nie prostuj ani nie podgrzewaj odkształconych części; stosuj części oryginalne pewag.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co sprawdzić przed doborem?

Do jakich profili służy BSW?

Do stalowych profili łebkowych HP 100–240. Muszą zapewniać właściwe osadzenie pogrubienia w korpusie i docisk płaskiej strony śrubą.

Czy BSW można zamocować na dowolnej belce?

Nie. Instrukcja przewiduje profil łebkowy HP. Do innej geometrii należy dobrać odpowiedni model uchwytu.

Czy DOR uchwytu potwierdza nośność konstrukcji?

Nie. Nośność profilu, jego połączeń i konstrukcji trzeba sprawdzić osobno dla planowanego obciążenia.

Czy BSW służy do stałego podwieszenia?

BSW jest przeznaczony do tworzenia tymczasowego punktu podwieszenia. Instrukcja wyklucza wykorzystanie uchwytu jako trwałego połączenia.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj oznaczenie i wymiary profilu HP, obciążenie, kierunek działania siły oraz rodzaj podwieszanego sprzętu. Dołącz zdjęcie przekroju i miejsca montażu.