

Dane aktualne na dzień: 27-09-2026 02:34

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/uchwyt-pionowy-do-blach-pewag-vcp-peclamp-pro-p-499.html>

Uchwyt pionowy do blach pewag VCP peCLAMP pro

Producent

Pewag

Opis produktu

Uchwyt do blach pewag VCP — najważniejsze informacje

PEWAG peCLAMP
Seria pro VCPDOR
1,5-5 t Minimalne obciążenie 10%ZAKRES CHWYTU
0-35 / 45 / 50 mm Trzy rozmiary uchwytuWSPARCIE CECHO
Dobór i serwis [Kontakt z technikiem →](#)

PODNOŻENIE BLACH I KONSTRUKCJI STALOWYCH

Pewny chwyt przy pionowym podnoszeniu blach.

Mechanizm z dźwignią bezpieczeństwa blokuje uchwyt na materiale po zamknięciu. Wytrzymały korpus jest przeznaczony do intensywnej pracy przy przeładunku blach, płyt i elementów konstrukcji stalowych.

VCP ma stałe ucho. Unikaj bocznego obciążania ucha: diagram producenta dopuszcza odchylenie boczne do 15°. Do większego odchylenia bocznego służy odrębny model VUP z uchem przegubowym.


Seria pro ma identyfikację peTAG z układem NFC. Minimalne obciążenie robocze wynosi 10% maksymalnego DOR: odpowiednio 0,15 t, 0,35 t i 0,5 t. Nie dobieraj nadmiernie dużego uchwytu do lekkiej blachy.

[Zobacz akcesoria zawiesiowe →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela VCP

Dobierz nośność, grubość materiału i kierunek obciążenia. Tabela przedstawia DOR dla podstawowego kierunku podnoszenia.

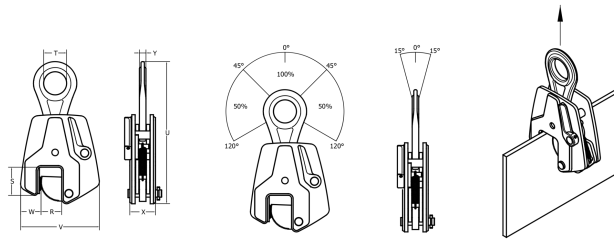

Wymiary pewag VCP; R oznacza zakres grubości chwytanej blachy. Oryginalny rysunek producenta.

KĄT A NOŚNOŚĆ

Do 120° nie oznacza pełnego DOR.

W płaszczyźnie uchwytu: do 45° od pionu 100% DOR, powyżej 45° do 120° — 50% DOR. Dopuszczalne odchylenie boczne stałego ucha VCP wynosi maksymalnie 15°. Nie obciążaj ucha poprzecznie poza tym zakresem.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag VCP peCLAMP pro — DOR, zakres chwytu i wymiary

Typ	DOR [t]	Chwyt R [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]	V [mm]	W [mm]	X [mm]	Y [mm]	Masa [kg/szt.]
VCP 1,5 t	1,5	0-35	92	65	355	192	61	56	16	7,7
VCP 3,5 t	3,5	0-45	86	71	432	240	62	78	20	17,3
VCP 5,0 t	5	0-50	116	78	492	273	74	82	20	23,1

DOR podano w tonach, wymiary w mm, masę w kg/szt. Zakres chwytu i masy według katalogu peCLAMP. Przy odchyleniu kierunku siły stosuj diagram redukcji DOR z instrukcji. Źródło: [karta producenta pewag VCP](#).

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Jak dobrać uchwyt VCP do blachy?

Nośność jest jednym z warunków. Sprawdź także minimalne obciążenie, powierzchnię materiału, grubość i układ zawieszenia.

01

Masa i geometria blachy

Wybierz zakres chwytu obejmujący całą grubość materiału. Przestrzegaj minimalnego obciążenia 10% DOR i wymaganej redukcji przy odchyleniu. Uchwyt służy do pojedynczej blachy lub elementu; nie podnoś nim pakietów blach.

02

Powierzchnia i temperatura

Powierzchnia styku musi być płaska, czysta, bez oleju, smaru, luźnej zgorzeliny i korozji. Maksymalna twardość materiału: 37 HRC (345 HB). Zakres pracy według instrukcji: od -40°C do +100°C w normalnej atmosferze. Nie chwytaj powierzchni stożkowych.

03

Liczba uchwytów i kierunek siły

Układ wielu uchwytów musi zapewniać właściwy rozkład obciążenia. Instrukcja ogranicza kąt między ciągnami do 60°. W razie potrzeby użyj belki wyrównawczej; nie zakładaj równego obciążenia uchwytów bez sprawdzenia geometrii.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Instrukcja VCP/VUP i diagramy redukcji DOR ↗. Przed użyciem sprawdź oznaczenie, zakres chwytu oraz minimalne i maksymalne obciążenie na korpusie. Katalog pewag peCLAMP — tabele i zastosowania ↗.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta VCP i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed każdym użyciem sprawdź korpus, ucho, szczęki i działanie blokady. Instrukcja przewiduje konserwację co miesiąc oraz przegląd co najmniej raz w roku przez uprawnioną osobę. Przy intensywnej pracy lub niekorzystnych warunkach skróć odstępy kontroli. Uszkodzony uchwyt wycofaj z użytkowania.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O VCP

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje uchwyt do blach VCP?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czym różnią się VCP i VUP?

VCP ma stałe ucho, a VUP ucho przegubowe do ustawiania kierunku obciążenia w dwóch płaszczyznach. Każdy model ma własny diagram dopuszczalnych kątów.

Czy uchwyt może podnosić bardzo lekką blachę?

Minimalne obciążenie wynosi 10% maksymalnego DOR uchwytu. Dla wykonań 1,5 / 3,5 / 5 t jest to odpowiednio 0,15 / 0,35 / 0,5 t.

Czy można podnosić kilka blach naraz?

Nie. Uchwyt przeznaczony jest do pojedynczej blachy lub elementu o odpowiedniej powierzchni i grubości. Nie służy do chwytania pakietu blach.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj masę, grubość, wymiary i rodzaj materiału, pozycję początkową i końcową oraz liczbę uchwytów. Dołącz szkic układu zawieszenia.