

Dane aktualne na dzień: 26-09-2026 01:14

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/uchwyt-przegubowy-do-blach-pewag-vup-peclamp-pro-p-500.html>

Uchwyt przegubowy do blach pewag VUP peCLAMP pro

Producent

Pewag

Opis produktu

Uchwyt do blach pewag VUP — najważniejsze informacje

PEWAG peCLAMP
Seria pro VUPDOR
1,5-5 t Minimalne obciążenie 10%ZAKRES CHWYTU
0-35 / 45 / 50 mm Trzy rozmiary uchwytuWSPARCIE CECHO
Dobór i serwis [Kontakt z technikiem →](#)

PODNOŻENIE BLACH I KONSTRUKCJI STALOWYCH

Przegubowe ucho i kontrolowany chwyt.

Mechanizm z dźwignią bezpieczeństwa blokuje uchwyt na materiale po zamknięciu. Wytrzymały korpus jest przeznaczony do intensywnej pracy przy przeładunku blach, płyt i elementów konstrukcji stalowych.

Ucho uniwersalne odchyła się w dwóch płaszczyznach. Pozwala dostosować zawieszenie do podnoszenia i obracania elementu, z redukcją DOR zależną od kierunku siły. Przegub nie znosi ograniczeń pokazanych na diagramie producenta.


Seria pro ma identyfikację peTAG z układem NFC. Minimalne obciążenie robocze wynosi 10% maksymalnego DOR: odpowiednio 0,15 t, 0,35 t i 0,5 t. Nie dobieraj nadmiernie dużego uchwytu do lekkiej blachy.

[Zobacz akcesoria zawiesiowe →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela VUP

Dobierz nośność, grubość materiału i kierunek obciążenia. Tabela przedstawia DOR dla podstawowego kierunku podnoszenia.

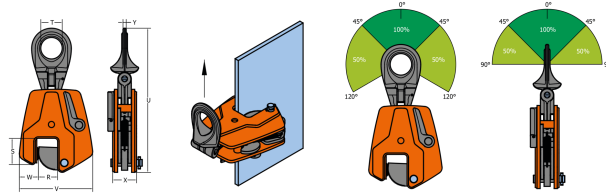

Wymiary pewag VUP; R oznacza zakres grubości chwytej blachy. Oryginalny rysunek producenta.

KĄT A NOŚNOŚĆ

Do 120° nie oznacza pełnego DOR.

W płaszczyźnie uchwytu: do 45° od pionu 100% DOR, powyżej 45° do 120° — 50% DOR. W płaszczyźnie bocznej VUP: do 45° — 100%, powyżej 45° do 90° — 50%. Zastosuj odpowiedni diagram z instrukcji.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag VUP peCLAMP pro — DOR, zakres chwytu i wymiary

Typ	DOR [t]	Chwyt R [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]	V [mm]	W [mm]	X [mm]	Y [mm]	Masa [kg/szt.]
VUP 1,5 t	1,5	0-35	92	71	377	192	61	56	16	8,8
VUP 3,5 t	3,5	0-45	86	71	469	240	62	78	19	19,9
VUP 5,0 t	5	0-50	116	78	531	273	74	82	21	26,6

DOR podano w tonach, wymiary w mm, masę w kg/szt. Zakres chwytu i masy według katalogu peCLAMP. Przy odchyleniu kierunku siły stosuj diagram redukcji DOR z instrukcji. Źródło: [karta producenta pewag VUP](#) ➔.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Jak dobrać uchwyt VUP do blachy?

Nośność jest jednym z warunków. Sprawdź także minimalne obciążenie, powierzchnię materiału, grubość i układ zawieszenia.

01

Masa i geometria blachy

Wybierz zakres chwytu obejmujący całą grubość materiału. Przestrzegaj minimalnego obciążenia 10% DOR i wymaganej redukcji przy odchyleniu. Uchwyt służy do pojedynczej blachy lub elementu; nie podnoś nim pakietów blach.

02

Powierzchnia i temperatura

Powierzchnia styku musi być płaska, czysta, bez oleju, smaru, luźnej zgorzeliny i korozji. Maksymalna twardość materiału: 37 HRC (345 HB). Zakres pracy według instrukcji: od -40°C do +100°C w normalnej atmosferze. Nie chwytaj powierzchni stożkowych.

03

Liczba uchwytów i kierunek siły

Układ wielu uchwytów musi zapewniać właściwy rozkład obciążenia. Instrukcja ogranicza kąt między ciągnięciami do 60°. W razie potrzeby użyj belki wyrównawczej; nie zakładaj równego obciążenia uchwytów bez sprawdzenia geometrii.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Instrukcja VCP/VUP i diagramy redukcji DOR ➔. Przed użyciem sprawdź oznaczenie, zakres chwytu oraz minimalne i

maksymalne obciążenie na korpusie. [Katalog pewag peCLAMP — tabele i zastosowania ↗](#).

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

[Karta VUP i dokumentacja pewag ↗](#)

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed każdym użyciem sprawdź korpus, ucho, szczęki i działanie blokady. Instrukcja przewiduje konserwację co miesiąc oraz przegląd co najmniej raz w roku przez uprawnioną osobę. Przy intensywnej pracy lub niekorzystnych warunkach skróć odstępy kontroli. Uszkodzony uchwyt wycofaj z użytkowania.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy [+48 692 943 742](tel:+48692943742) dskwarek@cecho.pl

[Zobacz zakres serwisu CECHO →](#)

PYTANIA O VUP

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje uchwyt do blach VUP?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czym różni się VCP i VUP?

VCP ma stałe ucho, a VUP ucho przegubowe do ustawiania kierunku obciążenia w dwóch płaszczyznach. Każdy model ma własny diagram dopuszczalnych kątów.

Czy uchwyt może podnosić bardzo lekką blachę?

Minimalne obciążenie wynosi 10% maksymalnego DOR uchwytu. Dla wykonań 1,5 / 3,5 / 5 t jest to odpowiednio 0,15 / 0,35 / 0,5 t.

Czy można podnosić kilka blach naraz?

Nie. Uchwyt przeznaczony jest do pojedynczej blachy lub elementu o odpowiedniej powierzchni i grubości. Nie służy do chwytania pakietu blach.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj masę, grubość, wymiary i rodzaj materiału, pozycję początkową i końcową oraz liczbę uchwytów. Dołącz szkic układu zawieszenia.