Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:01
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zaczep-bebnowy-typ-zb-p-264.html

Zaczep bębnowy typ ZB



Numer katalogowy	**ZACZ-264**

Opis produktu

Zaczep bębnowy ZB — najważniejsze informacje

WYKONANIA
ZB-3/6 · ZB-6/12 Dwa rozmiary zaczepu

OTWÓR BĘBNA
50–85 / 80–120 mm Zakres zależy od typu

UKŁAD PRACY
Dwucięgnowy Zawiesie linowe lub łańcuchowe

WSPARCIE CECHO
Dobór ZB Kontakt z technikiem →

PODNOSZENIE BĘBNÓW Z LINĄ LUB KABLEM

Zaczep dopasowany do otworu bębna.


ZB służy do podnoszenia i transportu bębnów linowych lub kablowych. Zaczepy stosuje się **tylko w układzie dwucięgnowym** , z zawiesiem linowym lub łańcuchowym.

ZB-3/6 jest przeznaczony do otworów o średnicy **50–85 mm** , a **ZB-6/12** do otworów **80–120 mm** . Masy własne wynoszą odpowiednio **2,90 i 9,00 kg/szt.** Do doboru potrzebne są także masa bębna z zawartością, jego wymiary oraz geometria podwieszenia.

DANE KATALOGOWE CECHO

Zaczep ZB — zastosowanie i parametry

Dwa wykonania zaczepu bębnowego. Dane DOR zachowują katalogowy zapis 3/6 oraz 6/12 t.

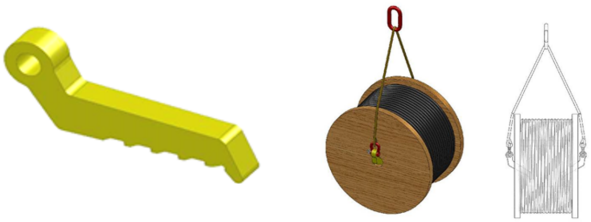

Konstrukcja zaczepu ZB i schemat zastosowania przy bębnie. Zaczepy pracują wyłącznie w układzie dwucięgnowym z zawiesiem linowym lub łańcuchowym.

UKŁAD DWUCIĘGNOWY

Dobierz zaczepy wraz z zawiesiem.

Zastosuj zawiesie linowe lub łańcuchowe. Dobór całego zestawu uwzględnia masę bębna wraz z zawartością oraz wymiary i rozmieszczenie punktów podwieszenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

ZB — DOR, otwór bębna i masa

Typ	DOR (t)	Średnica otworu bębna (mm)	Masa (kg/szt.)
ZB-3/6	3/6	50–85	2,90
ZB-6/12	6/12	80–120	9,00

DOR w t; średnica otworu w mm; masa zaczepu w kg/szt. Wartości DOR podano w katalogowym zapisie z ukośnikiem. Dane katalogowe CECHO.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Jak dobrać zaczep bębnowy ZB?

Prześlij dane bębna i planowanego zawiesia.

01

Otwór bębna

Zmierz średnicę otworu i porównaj ją z zakresem 50–85 mm dla ZB-3/6 lub 80–120 mm dla ZB-6/12. Dołącz zdjęcie otworu i powierzchni, na której osadza się zaczep.

02

Masa i wymiary

Podaj całkowitą masę bębna razem z liną lub kablem. Zmierz szerokość i średnicę zewnętrzną bębna; dane te są potrzebne do doboru układu podnoszenia.

03

Podwieszenie dwucięgnowe

Wskaż zawiesie linowe lub łańcuchowe, długość cięgien i planowaną geometrię podwieszenia. Zaczepów ZB używaj wyłącznie w układzie dwucięgnowym.

DOKUMENTACJA I MONTAŻ

Instrukcja właściwa dla elementu.

Przed użyciem sprawdź oznaczenie typu ZB i zgodność zaczepów z otworami bębna. Montaż, warunki obciążenia i kontrolę prowadź zgodnie z instrukcją właściwego wykonania. Wymagany jest układ dwucięgnowy z zawiesiem linowym lub łańcuchowym.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontrola obejmuje korpus zaczepu, ucho, powierzchnie osadzenia oraz współpracujące elementy zawiesia. Sprawdź także stan otworów bębna. Pęknięcia, odkształcenia lub zużycie wymagają wyłączenia osprzętu i oceny technicznej.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co sprawdzić przed doborem?

Do jakich bębnów służy zaczep ZB?

Do podnoszenia i transportu bębnów linowych oraz kablowych. Dobór zależy od otworu, masy i wymiarów bębna oraz całego układu podnoszenia.

Jaka jest średnica otworu dla poszczególnych typów?

ZB-3/6: 50–85 mm. ZB-6/12: 80–120 mm.

Z jakim zawiesiem stosować ZB?

Wyłącznie w układzie dwucięgnowym, z zawiesiem linowym lub łańcuchowym.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj typ ZB lub średnicę otworu, masę bębna z zawartością, jego szerokość i średnicę. Dołącz zdjęcia otworów oraz dane zawiesia.