Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 18:11
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zawiesie-lancuchowe-4-ciegnowe-nierdzewne-klasa-6-p-44.html



Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe nierdzewne (klasa 6)

Numer katalogowy	**ZAWI-44**

Opis produktu

DOR ZESTAWU
840–13 200
kg Według układu w tabeli

KLASA I BUDOWA
Klasa 6 4 cięgna · stal nierdzewna

DŁUGOŚĆ ROBOCZA
Do uzgodnienia Według punktów nośnych

DOBÓR OSZPRĘTU
Właściwe połączenia Oryginalne schematy poniżej

DOKUMENTACJA
Deklaracja CE Deklaracja zgodności i instrukcja

WSPARCIE CECHO
Serwis i przeglądy Kontrole i ocena techniczna

DOR oznacza dopuszczalne obciążenie robocze całego zawiesia. Ostateczny dobór potwierdzają jego oznakowanie i instrukcja, układ podwieszenia oraz warunki pracy.

KONFIGURACJA DLA ZAKŁADU

Cztery zaczepy. Nośność wynika z całego układu.

Zawiesie 4-cięgnowe jest konfigurowane do ładunków z czterema punktami nośnymi. Przy doborze analizujemy rozstaw zaczepów, długości cięgien, dostępne miejsce nad ładunkiem oraz nierównomierność obciążenia poszczególnych gałęzi.

DOBÓR DO ZADANIA

Co ustalamy przed przygotowaniem zawiesia?

01

Ładunek i układ

Podaj masę, środek ciężkości, liczbę i rozstaw punktów nośnych. Pomocny będzie szkic z kątami pracy.

02

Długość i zakończenia

Określ L, wymiary haka urządzenia oraz zaczepów ładunku. Wskaż, czy potrzebna jest regulacja długości.

03

Warunki w zakładzie

Wskaż temperaturę, krawędzie, wilgoć, chemikalia i częstotliwość pracy. Uwzględnimy wymagania dokumentacyjne.

Kiedy rozważyć tę konfigurację?

Do wielopunktowego podnoszenia konstrukcji i wyposażenia zakładu, po sprawdzeniu geometrii i stabilności. Wymagania dotyczące skracania cięgien warto wskazać już w zapytaniu.

DANE TECHNICZNE


DOR i sposób podwieszenia

Wybierz wiersz rozmiaru łańcucha i kolumnę odpowiadającą rzeczywistemu układowi.

OBCIĄŻENIE ROBOCZE

Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe nierdzewne (klasa 6) — dopuszczalne obciążenie robocze

Rozmiar łańcucha [mm]	DOR całego zawiesia [kg]	
	β: 0°–45°	β: powyżej 45° do 60°
4	840	600
5	1300	940
6	1850	1350
7	2600	1850
8	3350	2400
10	5250	3750
13	8900	6350
16	13 200	9400

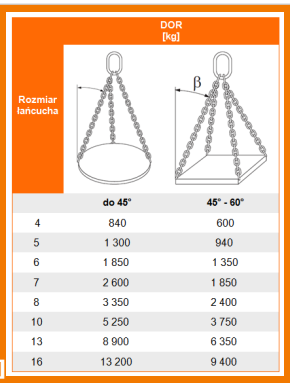

Cztery cięgna nie oznaczają automatycznie czterokrotnej nośności pojedynczego łańcucha. Obowiązuje tabela zestawu oraz warunki jego instrukcji. Nie stosuj wartości dla układu z wyrównywaczem obciążenia do zestawu bez tego elementu.

β oznacza kąt odchylenia od pionu, nie kąt pomiędzy cięgnami. Nie przekraczaj β = 60°. Wartości zakładają warunki odpowiadające pokazanej konfiguracji. Uwzględnij redukcję DOR w warunkach szczególnych.

Materiał **Stal nierdzewna WOX**

Współczynnik bezpieczeństwa **4:1**

Wykonanie **4 cięgna**


Identyfikacja **Tabliczka i dokumenty**

Współczynnik bezpieczeństwa nie jest zapasem do wykorzystania przy podnoszeniu i nie uprawnia do przekraczania DOR.

ORYGINALNA DOKUMENTACJA GRAFICZNA

Budowa, długość i możliwe zakończenia

Poniżej zachowano oryginalny rysunek konstrukcji.

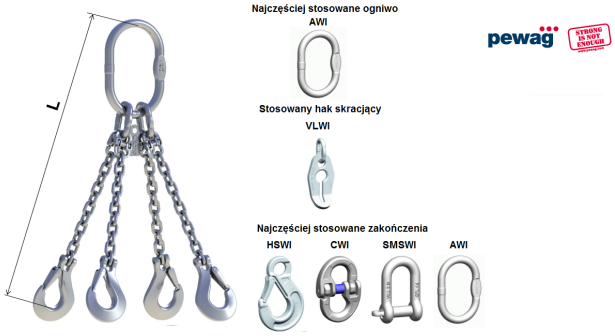

Oryginalna plansza zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe nierdzewne (klasa 6). Nie zmieniono kształtu ani konstrukcji elementów. Wykonanie i dostępność zakończeń ustalamy do zamówienia.

Łańcuch WOX i nierdzewne komponenty klasy 6. W rodzinie stosowane są materiały 1.4571 (AISI 316Ti), 1.4404 (AISI 316L) oraz 1.4462 (AISI 318LN). Gatunek każdego elementu i jego odporność należy potwierdzić dla konkretnego medium, stężenia i temperatury. Określenie „nierdzewne” nie oznacza odporności na wszystkie chemikalia.

Długość roboczą L określ według punktów nośnych i oznaczeń rysunku, a nie samego odcinka łańcucha. Jeżeli wymieniasz dotychczasowe zawiesie, prześlij zdjęcie tabliczki oraz pomiar kompletnego zestawu.

WARUNKI EKSPLOATACJI

Temperatura, krawędzie i rozkład obciążenia

Temperatura i medium: dobór indywidualny

Podaj rodzaj medium, jego stężenie, temperaturę i czas kontaktu. Nie stosuj do nierdzewnej klasy 6 tabel redukcji opracowanych dla klas 8, 10 lub 12. Dopuszczalne warunki określa dokumentacja dobranego zestawu.

Podane limity nie zastępują instrukcji wszystkich komponentów. Obowiązuje najniższe dopuszczenie elementu zestawu. Nie używaj zawiesia o nieczytelnym oznakowaniu, uszkodzonych ogniwach lub zdeformowanych hakach.



Krawędź wpływa na dopuszczalne obciążenie

R oznacza promień krawędzi, d — grubość materiału ogniwa. Sprawdź miejsce kontaktu łańcucha i sposób ochrony. Nie wolno zakładać pełnej nośności na dowolnej ostrej krawędzi.

Niesymetryczne obciążenie i uderzenia wymagają odrębnej oceny. Nie sumuj ani nie stosuj automatycznie współczynników bez sprawdzenia instrukcji zestawu.

DOKUMENTACJA Z PRODUKTEM

Deklaracja zgodności i identyfikacja

Zawiesie dostarczamy z deklaracją zgodności oraz instrukcją użytkowania. Oznakowanie obejmuje DOR, CE, producenta, numer identyfikacyjny, długość roboczą i rok produkcji. Sprawdź zgodność zestawu, tabliczki i dokumentów przed użyciem.

Wymagania zakładu dotyczące dokumentacji i identyfikacji podaj w zapytaniu.

SERWIS I PRZEGLĄDY

Wsparcie w czasie eksploatacji

Uzgodnij kontrolę, przegląd lub ocenę możliwości naprawy zawiesia. Zakres prac zależy od konstrukcji, dokumentacji i stanu elementów; przegląd nie oznacza automatycznego dopuszczenia do dalszej pracy.

Dariusz Skwarek

+48 692 943 742
dskwarek@cecho.pl

Poznaj zakres kontroli i serwisu →

WARTO WIEDZIEĆ

Przed zapytaniem o zawiesie

Czy wystarczy podać samą masę ładunku?

Nie. Potrzebne są również punkty nośne, geometria podwieszenia, długość i warunki pracy. DOR odczytujemy dla całego zestawu i właściwego układu, z uwzględnieniem ograniczeń instrukcji.

Czy można dobrać inne zakończenia lub długość?

Tak, konfigurację ustalamy na podstawie zadania. Prześlij wymiary punktów zaczepienia, wymaganą L i potrzebę skracania. Oryginalna plansza powyżej pokazuje rozwiązania tej rodziny; ich zastosowanie wymaga potwierdzenia zgodności.

Czy stal nierdzewna może pracować w każdym medium?

Nie. Odporność zależy od gatunku stali, środowiska, stężenia, temperatury i czasu kontaktu. Przed doborem ustalamy dane medium oraz warunki kontroli.

Czy CECHO zapewnia przeglądy zawiesi łańcuchowych?

Tak. Termin, miejsce i zakres kontroli ustalisz z Dariuszem Skwarkiem. Przygotuj wykaz zawiesi, ich oznaczenia i dostępną dokumentację. Decyzja o dalszej eksploatacji zależy od wyniku oceny.