

Dane aktualne na dzień: 26-09-2026 01:14

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/zblocze-otwierane-z-szakla-pewag-sbrs-p-534.html>

Zblocze otwierane z szakłą pewag SBRS

Producent

Pewag

Opis produktu

Zblocze otwierane pewag SBRS — najważniejsze informacje

PEWAG

SBRS Oryginalny osprzęt linowy

DOR ZBLOCZA

4 / 8 / 12 t Uwzględnij wypadkową sił

LINA STALOWA

10-13 / 19-22 mm Prędkość do 1,5 m/s

WSPARCIE CECHO

Dystrybucja i dobór [Kontakt z technikiem →](#)

ZBLOCZE OTWIERANE Z SZAKŁĄ PEWAG SBRS

Otwierane zblocze z szakłą do lin stalowych.

Aktualne wykonanie SBRS jest wyposażone w szakłą pewag P215, wskazaną w katalogu producenta z 2026 r. Wymiary i masa w tabeli dotyczą tego kompletnego wykonania.

Po odciążeniu zblocza można zwolnić zabezpieczenie, wysunąć sworzeń i otworzyć płytę boczną. Po założeniu liny zamknięcie oraz zabezpieczenie sworznia muszą być prawidłowo osadzone. Nie otwieraj zblocza pod obciążeniem.

Krążek pracuje na tulei kompozytowej niewymagającej smarowania samego łożyska. Pozostałe części nadal wymagają kontroli i konserwacji według instrukcji. Dopuszczona praca przerywana, z prędkością liny nieprzekraczającą 1,5 m/s.


Zakres temperatur wynosi $-20...+60^{\circ}\text{C}$; producent wskazuje ASME B30.26 i współczynnik bezpieczeństwa 4. Zblocze nie jest przeznaczone do podnoszenia osób, pracy pod wodą, offshore, w leśnictwie ani do lin z włókien naturalnych lub syntetycznych. Nie stosuj w środowiskach kwasów i zasad.

[Zobacz zblocza i krążki linowe →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela SBRS

DOR dotyczy wypadkowego obciążenia zblocza. Nie jest równy dopuszczalnemu naciągowi każdej gałęzi liny. Średnicę krążka D oraz liny d dobieraj wspólnie.

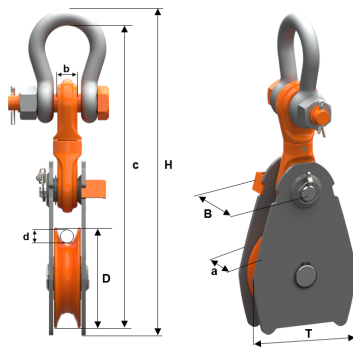

Oryginalny rysunek pewag SBRS. Litery odpowiadają kolumnom tabeli.

OBCIĄŻENIE ZBLOCZA

Dwie gałęzie liny tworzą siłę wypadkową.

Przy dwóch równoległych gałęziach obciążenie zblocza może wynosić około dwukrotność naciągu jednej gałęzi. Dobierz także punkt zamocowania i element łączący. Zmiana kierunku prowadzenia liny zmienia obciążenie podpory.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag SBRS — warianty i parametry techniczne

Typ	DOR [t]	d [mm]	D [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d1 [mm]	h [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	Masa [kg/szt.]
SBRS 04 13 115	4	10-13	115	42	23	345	24	12	76	372	130	5,1
SBRS 08 22 150	8	19-22	150	50	31	463	31	17	90	499	160	10,4
SBRS 12 22 150	12	19-22	150	61	34	512	37	22	100	555	160	17,3

DOR w tonach, wymiary w mm, masa w kg/szt. d = zakres średnic liny stalowej; D = średnica krążka. Współczynnik bezpieczeństwa 4. W układzie należy uwzględnić kierunki i siły w obu gałęziach liny oraz wpływ przeginięcia liny na krążku. Źródło: [karta producenta pewag SBRS](#)

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz SBRS do przebiegu liny i obciążenia podpory.

Prześlij schemat prowadzenia liny, siłę naciągu, średnicę i konstrukcję liny oraz miejsce zamocowania.

01

Obciążenie i zastosowanie

Oblicz wypadkową siłę obu gałęzi i sprawdź dopuszczalne obciążenie zblocza oraz konstrukcji mocującej. DOR nie oznacza dowolnej masy podnoszonej w każdym układzie.

02

Lina i połączenie

Wersja 4 t: lina 10-13 mm i krążek 115 mm. Wersje 8 i 12 t: lina 19-22 mm i krążek 150 mm. Sprawdź dopuszczalność przeginięcia konkretnej liny na tej średnicy krążka.

03

Montaż oraz kontrola

Przed każdą zmianą roboczą sprawdź zblocze, zamknięcie i zabezpieczenia. Kontrole okresowe co najmniej raz w roku, a w ciężkich warunkach częściej. Stosuj harmonogram konserwacji z instrukcji.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Instrukcja zbloczy pewag SBR [↗](#) . Aktualny katalog osprzętu do lin — strona 9 [↗](#) . Instrukcja objaśnia obciążenia zależne od kąta prowadzenia liny, montaż, kontrole i wyłączenia zastosowań.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta SBRS i dokumentacja pewag [↗](#)

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed użyciem sprawdzaj oznaczenia, stan części i zabezpieczeń. Elementy pęknięte, odkształcone lub nadmiernie zużyte wycofaj z eksploatacji. Kontrole i naprawy zlecaj kompetentnym osobom zgodnie z instrukcją producenta.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO [→](#)

PYTANIA O SBRS

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje zblocze otwierane SBRS?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy DOR zblocza jest równy sile naciągu liny?

Nie. Zblocze przenosi wypadkową sił z obu gałęzi liny. Przy równoległych gałęziach obciążenie może osiągać około dwukrotność naciągu jednej gałęzi.

Czy zblocze można otwierać z napiętą liną?

Nie. Otwieranie i zamykanie wykonuje się wyłącznie po całkowitym odciążeniu.

Czy tuleja bez smarowania oznacza brak konserwacji?

Nie. Dotyczy to samego łożyska krążka. Sworzeń, zabezpieczenia i pozostałe części wymagają kontroli oraz konserwacji opisanej w instrukcji.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj konstrukcję i średnicę liny, obciążenie, sposób połączenia oraz warunki pracy.