

Dane aktualne na dzień: 26-09-2026 01:14

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/zespol-przejscowy-do-haka-podwojnego-pewag-w-ii-p-476.html>

Zespół przejściowy do haka podwójnego pewag ÜW II

Producent

Pewag

Opis produktu

Zespół przejściowy pewag ÜW II — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER

Klasa 10 Osprzęt do podnoszenia

ZAKRES DOR

4-36 t Zależnie od wykonania

DOKUMENTACJA

EN 818-4 Parametry mechaniczne G10

WSPARCIE CECHO

Dystrybucja i dobór [Kontakt z technikiem →](#)

OSPRZĘT DO PODNOSZENIA PEWAG

Przejście z dużego haka na mniejszy osprzęt.

Dwa górne zespoły VSAW współpracują z ramionami haka podwójnego. Połączenie przez ogniwo AW i złączkę CW prowadzi do jednego haka HSW, do którego dobiera się dalszy osprzęt.

Zespół pozwala połączyć większy hak żurawia z mniejszym osprzętem bez dobierania całego zawiesia do gabarytu dużego haka. DOR jest określone dla konkretnego zestawu komponentów.


W tabeli pokazano siedem wykonan ÜW 50 dostępnych w bieżącej karcie pewag. Numery DIN określają wielkość haka, a nie DOR. Maksymalny kąt odchylenia górnych VSAW wynosi 35° według katalogu producenta.

[Zobacz akcesoria zawiesiowe →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Schemat zespołu i tabela ÜW II

Dobierz wykonanie według nośności, geometrii połączenia i warunków pracy. DOR podajemy w tonach.

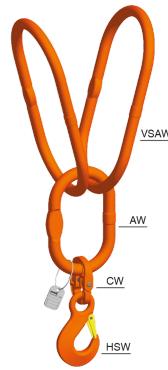

Schemat zespołu pewag. Oznaczenia wskazują elementy wymienione w tabeli.

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Zachowaj symetrię i kąt VSAW do 35°.

Zespół II jest przeznaczony do haka podwójnego. Katalog ogranicza odchylenie VSAW do 35°. Nie zastępuj go wykonaniem I i nie podwieszaj asymetrycznie bez właściwego doboru.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag ÜW II — dobór i DOR

Typ	Hak podwójny DIN 15402 nr	DOR [t]	Skład zespołu	Masa [kg/szt.]
ÜW 50/4 II VSAW-HSW Connex	50	4	2 × VSAW 1-16 / AW 36 / CW 16 / HSW 10	—
ÜW 50/6,7 II VSAW-HSW Connex	50	6,7	2 × VSAW 1-16 / AW 36 / CW 16 / HSW 13	29,28
ÜW 50/10 II VSAW-HSW Connex	50	10	2 × VSAW 1-16 / AW 36 / CW 16 / HSW 16	—
ÜW 50/16 II VSAW-HSW Connex	50	16	2 × VSAW 1-16 / AW 36 / CW 19/20 / HSW 19/20	—
ÜW 50/19 II VSAW-HSW Connex	50	19	2 × VSAW 1-22 / AW 50 / CW 26 / HSW 22	—
ÜW 50/26,5 II VSAW-HSW Connex	50	26,5	2 × VSAW 1-22 / AW 50 / CW 26 / HSW 26	—
ÜW 50/36 II VSAW-HSW Connex	50	36	2 × VSAW 1-22 / AW 50 / CW 32 / HSW 32	—

DOR w tonach, masa w kg/szt., wymiary w mm. Numery haków DIN 15401 i DIN 15402 oznaczają wielkość haka, nie udźwig. DOR i skład uzupełniono z katalogu pewag, s. 71. Masę 29,28 kg potwierdza bieżąca karta; dla pozostałych wariantów masę potwierdzimy przy doborze. Źródło: [karta producenta pewag ÜW II](#).

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz zespół przejściowy ÜW II.

Prześlij parametry ładunku, wymiary współpracujących elementów i warunki pracy.

01

Hak dźwignicy

Potwierdź hak podwójny DIN 15402, jego numer i rzeczywiste wymiary. Prześlij zdjęcie oraz miejsce dostępne na połączenie.

02

Dolny hak HSW

Sprawdź gardziel i miejsce oparcia osprzętu w haku. Zapadka musi działać swobodnie i nie może przenosić obciążenia.

03

Nośność kompletnego zespołu

Wybierz kompletny wariant z tabeli. Zmiana pojedynczego komponentu wymaga ponownego sprawdzenia nośności i zgodności układu.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA**Właściwa instrukcja dla modelu.**

Stosuj instrukcję właściwego zespołu i kompletnego układu podnoszenia. Producent podaje EN 818-4 z parametrami mechanicznymi G10. [Katalog pewag winner G10, s. 71 ↗](#).

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

[Karta ÜW II i dokumentacja pewag ↗](#)

KONTROLA I CZĘŚCI**Wsparcie techniczne CECHO.**

Kontroluj ogniwa i połączenia pod kątem zużycia, pęknięć oraz odkształceń. Uszkodzony element wycofaj z użytkowania. CECHO pomaga dobrać właściwe wykonanie i zakres przeglądu.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy [+48 692 943 742](tel:+48692943742) dskwarek@cecho.pl

[Zobacz zakres serwisu CECHO →](#)

PYTANIA O ÜW II**Co sprawdzić przed doborem?****Kto produkuje zespół przejściowy ÜW II?**

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Do czego służy zespół przejściowy ÜW?

Do połączenia dużego haka dźwignicy z mniejszym osprzętem za pośrednictwem haka oczkowego HSW.

Czym różnią się wykonania I i II?

I jest przeznaczone do haka pojedynczego DIN 15401, a II do haka podwójnego DIN 15402. Różnią się konstrukcją górnego połączenia.

Czy numery 32, 50 i 100 oznaczają udźwig?

Nie. To numery wielkości haka według wskazanej normy DIN. DOR zespołu podajemy osobno w tonach.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj model, wymagany DOR, średnicę oraz liczbę cięgien lub typ haka dźwignicy i warunki pracy.