

Dane aktualne na dzień: 26-09-2026 01:14

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/zespol-przejsciowy-do-haka-pojedynczego-pewag-w-i-p-475.html>

Zespół przejściowy do haka pojedynczego pewag ÜW I

Producent

Pewag

Opis produktu

Zespół przejściowy pewag ÜW I — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER

Klasa 10 Osprzęt do podnoszenia

ZAKRES DOR

4-40 t Zależnie od wykonania

DOKUMENTACJA

EN 818-4 Parametry mechaniczne G10

WSPARCIE CECHO

Dystrybucja i dobór [Kontakt z technikiem →](#)

OSPRZĘT DO PODNOSZENIA PEWAG

Przejście z dużego haka na mniejszy osprzęt.

Górne ogniwo AW albo zespół VSAW tworzą połączenie z hakiem dźwignicy. Złączka CW łączy je z hakiem oczkowym HSW. Konkretnie elementy zależą od wariantu w tabeli.

Zespół pozwala połączyć większy hak żurawia z mniejszym osprzętem bez dobierania całego zawiesia do gabarytu dużego haka. DOR jest określone dla konkretnego zestawu komponentów.


Wykonania obejmują haki pojedyncze DIN 15401 numer 32, 50 i 100. Pierwsza liczba w symbolu określa dobór do haka, druga — DOR zespołu; nie wolno utożsamiać numeru haka z nośnością.

[Zobacz akcesoria zawiesiowe →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Schemat zespołu i tabela ÜW I

Dobierz wykonanie według nośności, geometrii połączenia i warunków pracy. DOR podajemy w tonach.

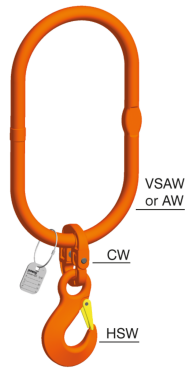

Schemat zespołu pewag. Oznaczenia wskazują elementy wymienione w tabeli.

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Sprawdź oba końce połączenia.

Ogniwo górne musi swobodnie osiąść w siodle dużego haka. Osprzęt dolny musi mieścić się w haku HSW i pozwalać zamknąć zapadkę, bez obciążania jej i noska.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag ÜW I — dobór i DOR

Typ	Hak pojedynczy DIN 15401 nr	DOR [t]	Skład zespołu	Masa [kg/szt.]
ÜW 50/4 I VSAW-HSW Connex	50	4	VSAW 1-16/CW 16/HSW 10	12,54
ÜW 50/6,7 I VSAW-HSW Connex	50	6,7	VSAW 1-16/CW 16/HSW 13	13,73
ÜW 50/10 I VSAW-HSW Connex	50	10	VSAW 1-16/CW 16/HSW 16	15,05
ÜW 50/16 I VSAW-HSW Connex	50	16	VSAW 1-22/CW 22/HSW 19/20	28,22
ÜW 32/16 I AW-HSW Connex	32	16	AW 50/CW 26/HSW 19/20	28,86
ÜW 50/19 I VSAW-HSW Connex	50	19	VSAW 1-22/CW 22/HSW 22	29,9
ÜW 32/19 I AW-HSW Connex	32	19	AW 50/CW 26/HSW 22	30,54
ÜW 32/26,5 I AW-HSW Connex	32	26,5	AW 50/CW 26/HSW 26	36,89
ÜW 50/26,5 I VSAW-HSW Connex	50	26,5	VSAW 1-26/CW 26/HSW 26	41,89
ÜW 100/26,5 I VSAW-HSW Connex	100	26,5	VSAW 1-32/320/CW 26/HSW 26	68,89
ÜW 50/40 I AW-HSW Connex	50	40	AW 72/CW 32/HSW 32	80,76
ÜW 100/40 I VSAW-HSW Connex	100	40	VSAW 1-32/320/CW 32/HSW 32	87,26

DOR w tonach, masa w kg/szt., wymiary w mm. Numery haków DIN 15401 i DIN 15402 oznaczają wielkość haka, nie udźwig. Źródło: karta producenta pewag ÜW I ➔.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM**Dobierz zespół przejściowy ÜW I.**

Prześlij parametry ładunku, wymiary współpracujących elementów i warunki pracy.

01

Hak dźwignicy

Potwierdź hak pojedynczy DIN 15401, jego numer i rzeczywiste wymiary. Prześlij zdjęcie oraz miejsce dostępne na połączenie.

02

Dolny hak HSW

Sprawdź gardziel i miejsce oparcia osprzętu w haku. Zapadka musi działać swobodnie i nie może przenosić obciążenia.

03

Nośność kompletnego zespołu

Wybierz kompletny wariant z tabeli. Zmiana pojedynczego komponentu wymaga ponownego sprawdzenia nośności i zgodności układu.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA**Właściwa instrukcja dla modelu.**

Stosuj instrukcję właściwego zespołu i kompletnego układu podnoszenia. Producent podaje EN 818-4 z parametrami mechanicznymi G10. [Katalog pewag winner G10, s. 70 ↗](#).

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

[Karta ÜW I i dokumentacja pewag ↗](#)

KONTROLA I CZĘŚCI**Wsparcie techniczne CECHO.**

Kontroluj ogniwa i połączenia pod kątem zużycia, pęknięć oraz odkształceń. Uszkodzony element wycofaj z użytkowania. CECHO pomaga dobrać właściwe wykonanie i zakres przeglądu.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy [+48 692 943 742](tel:+48692943742) dskwarek@cecho.pl

[Zobacz zakres serwisu CECHO →](#)

PYTANIA O ÜW I**Co sprawdzić przed doborem?****Kto produkuje zespół przejściowy ÜW I?**

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Do czego służy zespół przejściowy ÜW?

Do połączenia dużego haka dźwignicy z mniejszym osprzętem za pośrednictwem haka oczkowego HSW.

Czym różnią się wykonania I i II?

I jest przeznaczone do haka pojedynczego DIN 15401, a II do haka podwójnego DIN 15402. Różnią się konstrukcją górnego połączenia.

Czy numery 32, 50 i 100 oznaczają udźwig?

Nie. To numery wielkości haka według wskazanej normy DIN. DOR zespołu podajemy osobno w tonach.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj model, wymagany DOR, średnicę oraz liczbę cięgien lub typ haka dźwignicy i warunki pracy.