Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 16:53
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zestaw-ogniwowy-do-zawiesi-linowych-i-pasowych-cal-p-350.html



Zestaw ogniwowy do zawiesi linowych i pasowych CAL

Numer katalogowy	**ZEST-350**

Opis produktu

Ten model w sklepie firmowym CECHO Wybierz właściwy rozmiar i wykonanie. Sprawdź cenę oraz dostępność.

Zobacz warianty i ceny ↗
Sklep CECHO · nowa karta

Zestaw ogniwowy CAL — najważniejsze informacje

KLASA 8
Zestaw CAL Zawiesia linowe i pasowe

DWA ZAKRESY
4:1 oraz 5:1 Osobne kolumny DOR

DANE KATALOGOWE
EN 1677-4 Sześć wykonań CAL

WSPARCIE CECHO
Dobór i serwis Kontakt z technikiem →

KONSTRUKCJA I ZASTOSOWANIE

Górne przyłącze zawiesia z dobranymi podogniwami.

CAL składa się z ogniwa głównego i dwóch ogniw dolnych przeznaczonych do kompletacji odpowiedniego zawiesia linowego lub pasowego.


Tabela podaje DOR 2,4–17,4 t przy 4:1 oraz 2–13,9 t przy 5:1. Kolumnę właściwą dla konkretnego wykonania i zastosowania należy ustalić na podstawie dokumentacji.

Światło ogniw trzeba dopasować do haka urządzenia i elementów cięgien. Sama zgodność nominalnej nośności nie potwierdza prawidłowego podparcia ani geometrii połączenia.

DANE KATALOGOWE CECHO

Rysunek wymiarowy i tabela CAL

Sześć pozycji z tabeli CAL. Zachowano oba współczynniki, oznaczenia typów i osobną kolumnę rozmiaru.

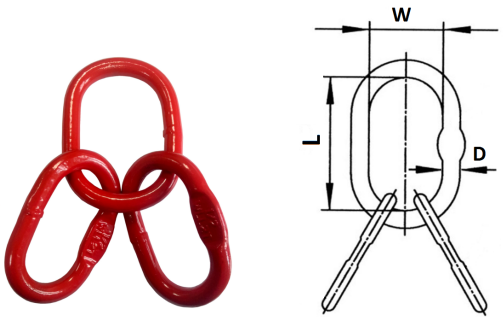

CAL — fotografia zestawu i rysunek z wymiarami D, W oraz L. Rozmiar i oznaczenie typu zachowano według katalogu.

WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA

Wybierz właściwą kolumnę DOR.

4:1 i 5:1 oznaczają dwa zestawy danych katalogowych. Nie zmieniaj przyjętego współczynnika samodzielnie w celu zwiększenia obciążenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

CAL — wykonania i dane katalogowe

Typ	Rozmiar	DOR 4:1 [t]	DOR 5:1 [t]	D [mm]	W [mm]	L [mm]	Masa [kg/szt.]
CAL240	14	2,4	2	14	60	100	0,82
CAL320	17	3,2	2,5	18	90	160	1,61
CAL5000	20	5	4	20	90	160	1,95
CAL8000	22	8	6,4	22	100	180	3,16
CAL1200	28	12	9,6	28	140	270	6,75
CAL1740	32	17,4	13,9	32	140	270	9,31

DOR w tonach, osobno dla współczynników 4:1 i 5:1; wymiary w mm, masa w kg/szt. Rozmiar jest odrębnym oznaczeniem katalogowym. Dane katalogowe CECHO.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz CAL do konstrukcji zawiesia.

Dobór obejmuje element oraz cały układ zawiesia: połączenia, kąty i sposób obciążenia.

01

Rodzaj zawiesia

Podaj zawiesie linowe lub pasowe, liczbę cięgien, kąty i wymagane DOR. Ustal wymagania dokumentacji dla danego zastosowania.

02

Nośność i geometria

Potwierdź właściwą kolumnę 4:1 albo 5:1, rozmiar i wymiary ogniw. Sprawdź dopasowanie do haka oraz przyłączy cięgien.

03

Dokumentacja i kontrola

Przy wymianie porównaj pełne oznaczenie i nośność z dokumentacją. Kontroluj każde ogniwo oraz miejsca styku z osprzętem i tekstyliami.

DOKUMENTACJA I MONTAŻ

Instrukcja właściwa dla elementu.

Dane katalogowe CAL wskazują EN 1677-4. Dokumentacja dostarczanego wykonania powinna określać dopuszczalne zastosowanie i właściwą wartość DOR.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Oceń przekroje i kształt wszystkich ogniw, miejsca podparcia, korozję i oznaczenia. Sprawdź także stan lin lub pasów w obszarze połączenia.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O CAL

Co sprawdzić przed doborem?

Dlaczego tabela ma dwie kolumny DOR?

Dane rozróżniają współczynniki bezpieczeństwa 4:1 i 5:1. Właściwą kolumnę dobiera się do dokumentacji i zastosowania.

Czy można zawsze przyjąć większe DOR?

Nie. Należy stosować wartość właściwą dla potwierdzonego wykonania i wymagań całego zawiesia.

Czy numer typu jest wymiarem D?

Nie należy tego zakładać. Typ, rozmiar i wymiar D są pokazane w osobnych kolumnach.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj typ CAL, rodzaj zawiesia, wymagane DOR, liczbę cięgien, kąty i wymiary haka. Prześlij oznaczenia oraz dokumentację posiadanego zestawu.