Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 21:25
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zestaw-zbiorczy-widelkowy-powiekszony-lxkw-2-p-122.html



Zestaw zbiorczy widełkowy powiększony LXKW 2

Numer katalogowy	**ZEST-122**

Opis produktu

Zestaw pewag LXKW 2 — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 10 LW i dwa haki XKW

ZASTOSOWANIE
Dwa cięgna Niezależne skracanie

DOKUMENTACJA
EN 818-4 Parametry klasy 10 · CE

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

DUŻY PRZEŚWIT · SKRACANIE DWÓCH CIĘGIEN

Dwa cięgna z regulacją długości przy ogniwie LW.

LXKW 2 jest zestawem pewag winner klasy 10 do zawiesi dwucięgnowych. Duże ogniwo LW współpracuje z dwoma hakami XKW, które umożliwiają montaż oraz indywidualne skracanie łańcuchów.


Łańcuchy mocuje się bezpośrednio w przyłączach widełkowych XKW. Prześwit LW 340 × 180 mm ułatwia dopasowanie do dużych haków dźwignic, w tym dźwigów samojezdnych. DOR zależy od wykonania oraz kąta obu cięgien.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela LXKW 2

Pięć wykonań do łańcucha 6, 8, 10, 13 i 16 mm. Oddzielne DOR dla zakresów 0–45° oraz 45–60°, aktualne wymiary i masy producenta.

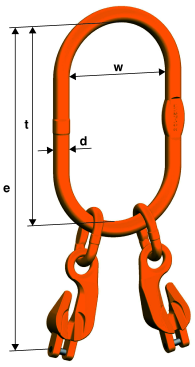

Oryginalny rysunek pewag LXKW 2. Duże ogniwo LW i dwa elementy XKW z przyłączami łańcuchów; długość e obejmuje cały zestaw.

DOR DLA RZECZYWISTEGO KĄTA

5,6 t lub 4 t

LXKW 2-10 ma DOR 5,6 t przy 0–45° oraz 4 t przy 45–60°. Zmiana długości cięgien może zmienić ich ustawienie, dlatego po skróceniu sprawdź kąt pracy.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag LXKW 2 — wykonania, DOR i wymiary

Typ	DOR 0–45° [t]	DOR 45–60° [t]	e [mm]	d [mm]	t [mm]	w [mm]	s [mm]	t_1 [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr haka DIN 15401	Nr haka DIN 15402
LXKW 2-6	2	1,4	478	23	340	180	17	138	3,97	25	32
LXKW 2-8	3,55	2,5	516	23	340	180	17	176	4,84	25	32
LXKW 2-10	5,6	4	571	27	340	180	20	231	7,69	25	32
LXKW 2-13	9,5	6,7	628	33	340	180	27	288	14,28	25	32
LXKW 2-16	14	10	690	40	340	180	29	350	23,17	25	32

Kąt cięgien względem pionu. DOR w tonach, wymiary w mm i masa w kg/szt. Liczba po myślniku oznacza średnicę łańcucha. Wielkość haka DIN nie jest udźwigiem. Nośność kompletnego zawiesia wymaga uwzględnienia wszystkich elementów i warunków pracy. Źródło: karta producenta pewag LXKW 2 ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz długość, skracanie i kąt pracy.

CECHO pomoże dopasować LXKW 2 do zawiesia dwucięgnowego i haka dźwignicy.

01

Wymagane DOR

Podaj średnicę łańcucha, wymagane DOR, kąt i potrzebną długość obu cięgien. Wybierz właściwy zakres kąta w tabeli.

02

Prześwit i połączenie

Sprawdź prześwit 340 × 180 mm oraz długość użytkową e. Producent przewiduje hak pojedynczy DIN 15401 nr 25 i podwójny DIN 15402 nr 32.

03

Montaż i kontrola

Montaż obu łańcuchów w XKW powinna wykonać osoba kompetentna. Używaj właściwych sworzni i zabezpieczeń. Skracaj każde cięgno według instrukcji, kontrolując ułożenie ogniwa oraz końcowy kąt. Każdy XKW skraca wyłącznie własne cięgno. Nie twórz pętli wokół ładunku ani dwóch cięgien nośnych z jednego haka XKW.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

pewag podaje EN 818-4 z wartościami mechanicznymi G10, CE oraz dopuszczenie BG. Instrukcja obejmuje montaż LXKW i niezależne skracanie cięgien przez XKW. Sworzeń oraz zabezpieczenie dobiera się w zestawie KBSW.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta LXKW 2 i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Do oceny prześlij zdjęcia LW, obu haków XKW i ich połączeń. Kontrola obejmuje powierzchnie oparcia łańcucha, sworznie, zabezpieczenia i swobodę ustawienia. Części KBSW dobieramy po oznaczeniu przyłącza.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O LXKW 2

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje zestaw LXKW 2?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy można skracać każde cięgno osobno?

Tak. Dwa elementy XKW umożliwiają niezależne skracanie cięgien, zgodnie z instrukcją producenta i przy zachowaniu prawidłowego ułożenia łańcucha.

Czy po skróceniu trzeba ponownie sprawdzić kąt?

Tak. Dobór DOR odnosi się do rzeczywistego kąta cięgien względem pionu, który może zmienić się po regulacji długości.

Czy potrzebne są osobne ogniwa łączące łańcuch?

Nie. Każdy łańcuch montuje się bezpośrednio w widełkowym przyłączu odpowiedniego XKW.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj średnicę łańcucha, DOR, kąt względem pionu, długości obu cięgien i potrzebny zakres skracania. Dołącz wymiary haka dźwignicy.