Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 18:11
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zlaczka-lancuchowa-carw-do-zawiesi-wezowych-p-142.html



Złączka łańcuchowa CARW do zawiesi wężowych

Numer katalogowy	**ZCZK-142**

Opis produktu

Złączka pewag CARW — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 10 Złączka do zawiesi tekstylnych

PODPARCIE
Szeroka powierzchnia Do pasów i zawiesi wężowych

DOKUMENTACJA
EN 1677-1 Parametry klasy 10 · CE

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

ZAWIESIA PASOWE I WĘŻOWE · SYSTEM CONNEX

Szerokie podparcie dla materiału zawiesia.

CARW łączy zawiesia pasowe lub wężowe z łańcuchem i osprzętem. Połówka o szerokiej powierzchni nośnej podpiera materiał tekstylny, a druga część systemu Connex umożliwia montaż zgodnego elementu łączącego.


Producent wskazuje, że właściwa powierzchnia podparcia eliminuje potrzebę redukcji DOR z tego powodu. Pozostałe warunki doboru zawiesia nadal obowiązują: szerokość materiału, sposób podwieszenia, kąt cięgien i DOR całego układu. CARW pracuje wyłącznie przy obciążeniu w osi.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela CARW

Porównaj powierzchnię podparcia a, DOR oraz wymiary łączonych elementów. Zachowano aktualne oznaczenie największego wykonania CARW22/09.

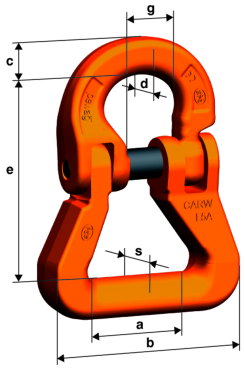

Oryginalny rysunek pewag CARW. Wymiary w mm, DOR i wykonania w tabeli poniżej.

DOBÓR DO MATERIAŁU

Pas musi leżeć swobodnie

Dopasuj szerokość i ułożenie materiału do powierzchni nośnej złączki. Unikaj skręcenia, ściskania i ostrych krawędzi. DOR złączki nie zastępuje doboru zawiesia tekstylnego do danego sposobu pracy.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag CARW — wykonania, DOR i wymiary

Typ	DOR [t]	e [mm]	a [mm]	c [mm]	d [mm]	b [mm]	s [mm]	g [mm]	Masa [kg/szt.]
CARW 8	2,5	66	29	12	10	68	18	19	0,33
CARW 10	4	81	40	15	13	82	21	24	0,71
CARW 13	6,7	104	44	20	17	101	28	28	1,34
CARW 16	10	113	47	24	20	110	40	34	1,83
CARW22/09	19	188	110	36	26	215	58	52	8,974

DOR = dopuszczalne obciążenie robocze (WLL), podane w tonach. Masa własna w kg/szt., wymiary w mm. Źródło: karta producenta pewag CARW ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz CARW do zawiesia i osprzętu.

CECHO pomoże dopasować złączkę do całego układu podnoszenia.

01

Materiał i szerokość

Podaj rodzaj zawiesia: pasowe lub wężowe, jego DOR, szerokość pasa albo wymiary części układanej na złączce. Dołącz zdjęcie lub rysunek końcówki.

02

Połączenie i obciążenie

Podaj oznaczenia osprzętu po drugiej stronie oraz sposób podwieszenia. Połączenie ma pracować w osi, przy swobodnym ułożeniu materiału i elementu w części nośnej.

03

Montaż i kontrola

Montaż wykonuje osoba kompetentna. Po trzech montażach i demontażach wymień sworzeń i tuleję. Przed użyciem kontroluj także stan materiału zawiesia oraz powierzchnię styku ze złączką.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

pewag potwierdza EN 1677-1 z wartościami mechanicznymi klasy 10, oznakowanie CE i dopuszczenie BG. Instrukcja winner G10 zawiera wymagania dotyczące CARW, obciążenia w osi oraz montażu.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta CARW i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Prześlij symbol CARW i zdjęcia szerokiej powierzchni nośnej, połączenia sworzniowego oraz materiału zawiesia. Producent przewiduje zestaw CBHW ze sworzniem i tuleją, dobrany do wykonania. Do napraw stosuje się oryginalne części pewag.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O CARW

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje złączkę CARW?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czym CARW różni się od zwykłej złączki CW?

CARW ma połówkę z szeroką powierzchnią podparcia przeznaczoną dla zawiesi pasowych i wężowych. Ułatwia ich połączenie z łańcuchem lub osprzętem.

Czy szerokie podparcie znosi wszystkie redukcje DOR?

Nie. Eliminuje redukcję wynikającą z niewłaściwej powierzchni podparcia w poprawnie dobranym połączeniu. Nadal trzeba uwzględnić sposób podwieszenia, kąty cięgien i warunki użytkowania całego zawiesia.

Jakie części wymienia się po demontażach?

Po trzech montażach i demontażach instrukcja przewiduje wymianę sworznia oraz tulei zabezpieczającej. Zestaw CBHW dobiera się do właściwego wykonania CARW.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj rodzaj i DOR zawiesia, szerokość materiału oraz oznaczenia osprzętu. Dołącz szkic podwieszenia lub zdjęcie końcówki.