Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:01
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zlaczka-lancuchowa-connex-cw-p-141.html



Złączka łańcuchowa Connex CW

Numer katalogowy	**ZCZK-141**

Opis produktu

Złączka pewag CW — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 10 Złączka systemu Connex

POŁĄCZENIE
Dwie połówki + sworzeń Zabezpieczenie tuleją

DOKUMENTACJA
EN 1677-1 Osprzęt klasy 10 · CE

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

SYSTEM CONNEX · ŁĄCZENIE OSPRZĘTU

Połącz łańcuch, ogniwo i osprzęt.

CW to złączka Connex pewag złożona z dwóch kutych połówek, sworznia i tulei zabezpieczającej. Łączy między innymi łańcuch z ogniwem głównym, łańcuch z hakiem albo dwa zgodne elementy osprzętu.


Złączka jest przeznaczona do obciążenia w osi, na powierzchniach nośnych. Jeśli w jednej połówce umieszczono dwa elementy, podczas jednego podnoszenia tylko jeden z nich może przenosić obciążenie i musi mieć swobodę ustawienia.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela CW

Porównaj DOR, światło połówki g, długość e i wymiary łączonych elementów. W tabeli pokazano 11 odrębnych wykonań CW.

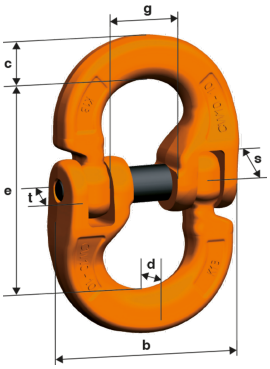

Rysunek producenta pewag CW. Oznaczenia wymiarów odpowiadają tabeli; wymiary w mm.

PRACA W OSI

Jedna obciążona część w połówce

Jednoczesne obciążenie dwóch łańcuchów lub elementów osprzętu w jednej połówce może ją uszkodzić. Dobór musi zapewniać swobodne ustawienie obciążonego elementu w części nośnej.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag CW — wykonania, DOR i wymiary

Typ	DOR [t]	e [mm]	c [mm]	s [mm]	t [mm]	d [mm]	b [mm]	g [mm]	Masa [kg/szt.]
CW 5	1	38	7	9	12	7	34	13	0,06
CW 6	1,4	44	8	11	13	8	39	14	0,08
CW 7	1,9	53	10	13	16	9	46	17	0,14
CW 8	2,5	62	12	14	20	10	55	19	0,24
CW 10	4	72	15	18	22	13	64	24	0,42
CW 13	6,7	88	20	22	26	17	79	28	0,85
CW 16	10	112	24	29	35	20	105	34	1,9
CW 19/20	16	126	32	35	45	25	126	44	3,1
CW 22	19	157	36	39	46	26	148	52	4,72
CW 26	26,5	179	40	46	57	30	175	62	6,8
CW 32	40	206	47	56	63	35	216	80	11,36

DOR = dopuszczalne obciążenie robocze (WLL), podane w tonach. Masa własna w kg/szt., wymiary w mm. Źródło: karta producenta pewag CW ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz CW do elementów po obu stronach.

CECHO pomoże dopasować złączkę do całego układu podnoszenia.

01

Zgodność elementów

Podaj średnicę i klasę łańcucha oraz pełne symbole ogniwa lub haka. Sprawdź światło połączenia i DOR każdego elementu; podobny rozmiar nie potwierdza zgodności.

02

Kierunek obciążenia

Przedstaw sposób podwieszenia i liczbę łączonych elementów. CW pracuje wyłącznie przy obciążeniu w osi, na powierzchniach nośnych, bez klinowania osprzętu.

03

Montaż i kontrola

Montaż wykonuje osoba kompetentna. Sprawdź osadzenie sworznia i tulei oraz swobodę ruchu połówek. Po trzech montażach i demontażach wymień sworzeń oraz tuleję według instrukcji pewag.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Producent potwierdza EN 1677-1, klasę 10, oznakowanie CE oraz dopuszczenie BG. Instrukcja winner G10 opisuje sposób obciążania złączek CW i wymagania dotyczące połączenia sworzniowego.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta CW i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Do kontroli prześlij zdjęcia obu połówek, sworznia i tulei oraz oznaczenia CW. Oryginalny zestaw CBHW obejmuje sworzeń i tuleję zabezpieczającą; dobiera się go do rozmiaru złączki. Nie prostuj i nie spawaj odkształconych części.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O CW

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje złączkę CW?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy CW można obciążać poprzecznie?

Nie. Instrukcja przewiduje obciążenie w osi na powierzchniach nośnych, przy możliwości swobodnego ustawienia połączonych elementów.

Czy w jednej połówce można obciążyć dwa elementy?

Nie jednocześnie. Jeśli zamontowano dwa elementy, tylko jeden może przenosić obciążenie podczas danego podnoszenia i musi swobodnie ustawić się w części nośnej.

Kiedy wymienić sworzeń i tuleję CW?

Instrukcja pewag wymaga ich wymiany po trzech montażach i demontażach. Uszkodzone lub niezgodne części należy wycofać wcześniej; stosuje się oryginalny zestaw CBHW dobrany do rozmiaru.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj oznaczenia i wymiary łączonych elementów, DOR oraz sposób pracy. Przy wymianie dołącz zdjęcia osprzętu i jego oznaczeń.