Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 14:57
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zlaczka-lancuchowa-cwp-p-104.html



Złączka łańcuchowa CWP

Numer katalogowy	**ZCZK-104**

Opis produktu

Ogniwo pewag CWP — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER PRO
Klasa 12 Ogniwo łączące Connex

MONTAŻ
Łańcuch i osprzęt Rozłączne połączenie

CZĘŚCI ZAMIENNE
Zestaw CBHWP Sworzeń i tuleja

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

KONSTRUKCJA I ZASTOSOWANIE

Połącz elementy zawiesia w systemie Connex.

Rozłączne ogniwo CWP służy do łączenia łańcucha z osprzętem, ogniwem głównym oraz innymi dopuszczonymi elementami. Pewag przewiduje zastosowanie w podnoszeniu i w mocowaniu ładunków; dla każdego z nich podaje odrębne parametry.

W odpowiednio dobranym CWP można zamontować łańcuch winpro oraz hak skracający PWP lub PSWP w jednej połówce. Część przenosząca obciążenie musi swobodnie ustawić się centralnie w powierzchni podparcia, bez obciążenia ukośnego.


Jeżeli w jednej połówce znajdują się dwa elementy, tylko jeden z nich może przenosić obciążenie podczas danego podnoszenia. Jednoczesne obciążenie obu może uszkodzić połówkę Connex. Obciążaj ogniwo wzdłużnie, w przewidzianych miejscach podparcia.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela CWP

CWP 8–16: bieżąca tabela pewag. CWP 7: instrukcja G12, s. 49; dostępność tego wykonania potwierdź z CECHO. DOR podano w tonach, LC w kN.

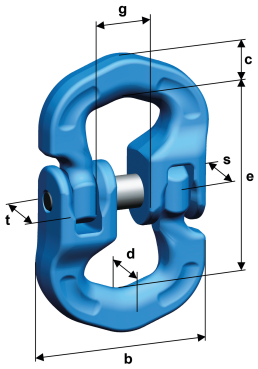

Oryginalny rysunek CWP z wymiarami e, c, s, t, d, b i g. Sprawdź przestrzeń potrzebną na osprzęt i swobodę jego ustawienia.

OBCIĄŻENIE OGNIWA

Jeden element nośny w połówce.

Dopuszczenie dwóch zamontowanych elementów nie oznacza zgody na ich jednoczesne obciążenie. Element nośny musi poruszać się swobodnie w powierzchni podparcia CWP.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag CWP — wykonania, DOR i wymiary

Typ	DOR [t]	LC [kN]	e [mm]	c [mm]	s [mm]	t [mm]	d [mm]	b [mm]	g [mm]	Masa [kg/szt.]
CWP 7	2,36	47	63	12	13	16	9	53	17	0,2
CWP 8	3	60	62	14	15	20	10	58	20	0,27
CWP 10	5	100	78	18	21	25	13	66	22	0,57
CWP 13	8	160	107	22	25	34	17	84	25	1,43
CWP 16	12,5	250	128	27	31	41	21	120	48	2,26

DOR = dopuszczalne obciążenie robocze (WLL) w tonach. LC = zdolność mocowania w kN; nie jest udźwigiem. Wymiary w mm, masa w kg/szt. CWP 7 uzupełniono z instrukcji G12, s. 49 ↗ . Pozostałe wiersze zawierają aktualne wartości z karty internetowej producenta. Źródło: karta producenta pewag CWP ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz CWP do obu łączonych elementów.

Podaj typ łańcucha, osprzęt i zastosowanie. Sprawdź nośność oraz geometrię połączenia.

01

Rozmiar i klasa

Dobierz CWP do nominalnej wielkości łańcucha i pozostałego osprzętu winner pro. DOR całego zawiesia ogranicza jego najsłabszy element i konfiguracja cięgien.

02

Wolna przestrzeń

Sprawdź wymiary elementów w każdej połówce i możliwość wzdłużnego obciążenia. Przy łańcuchu i skracaczu w jednej połówce sprawdź, który element będzie nośny.

03

Sworzeń i tuleja

Użyj właściwego zestawu CBHWP. Po trzech cyklach montażu i demontażu producent wymaga wymiany sworznia i tulei zabezpieczającej. Prowadź kontrolę tych operacji.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Instrukcja komponentów G12, strona 49, określa montaż i obciążanie CWP. Otwórz instrukcję G12 ↗ . Przy doborze zamienników obowiązuje także uzupełnienie dotyczące G12 Plus.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta CWP i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj połówki ogniwa, sworzeń i tuleję. CBHWP klasy 12 nie wolno zamieniać z zestawem CBH klasy 12 Plus. Zgodność elementów rozmiaru 16 między G12 i G12 Plus wymaga szczególnej weryfikacji według uzupełnienia pewag ↗ .

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O CWP

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje ogniwo CWP?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy dwa elementy w jednej połówce mogą być obciążone równocześnie?

Nie. Instrukcja CWP dopuszcza tylko jeden element nośny w danej połówce podczas podnoszenia; musi on swobodnie zajmować miejsce podparcia.

Kiedy wymienia się sworzeń i tuleję?

Po trzech cyklach montażu i demontażu należy wymienić oba elementy zgodnie z instrukcją. Uszkodzenia mogą wymagać wcześniejszego wycofania.

Czy LC można traktować jako udźwig?

Nie. DOR w tonach dotyczy podnoszenia, a LC w kN dotyczy mocowania ładunków.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj oznaczenie łańcucha i osprzętu, DOR albo LC, sposób połączenia oraz potrzebną liczbę ogniw.