Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 18:11
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zlaczka-lancuchowa-unilock-u-p-172.html



Złączka łańcuchowa Unilock U

Numer katalogowy	**ZCZK-172**

Opis produktu

Złączka Unilock pewag U — najważniejsze informacje

PEWAG
Klasa 8 Producent osprzętu

KONSTRUKCJA
Połączenie śrubowe Specjalna śruba i nakrętka

DOKUMENTACJA
EN 1677-1 Dobór do konkretnego zastosowania

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

UNIWERSALNE ŁĄCZENIE OSPRZĘTU

Rozbieralne połączenie z oryginalnym kompletem śrubowym.

Unilock U jest uniwersalnym łącznikiem klasy 8 wykonanym według EN 1677-1. Montaż wykonuje kompetentna osoba, zgodnie z instrukcją dla wybranego rozmiaru.


Łącznik wykorzystuje specjalną śrubę, nakrętkę i podkładki. Śruby nie wolno zastępować przypadkowym elementem złącznym. Producent określa maksymalną temperaturę pracy na 100°C.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela U

Aktualne wartości z karty pewag Unilock U. Kolumna M oznacza gwint; nie należy jej utożsamiać z d1 ze starszych tabel.

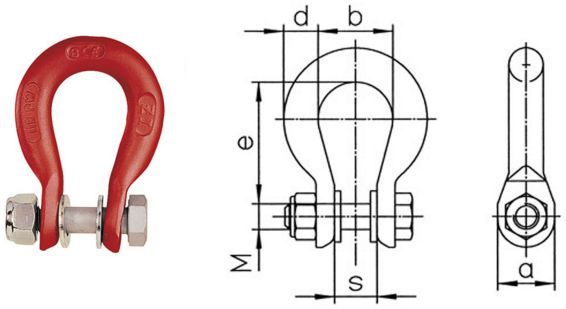

Oznaczenia e, b, d, s, a i M odpowiadają rysunkowi łącznika. Rozmiar połączenia śrubowego sprawdź dla wybranego wykonania.

ORYGINALNE CZĘŚCI

Śruba jest częścią nośną.

Stosuj kompletny zestaw śruby, nakrętki i podkładek zgodny z oznaczeniem U. Sposób dokręcenia określa instrukcja; połączenia nie należy zaciskać nadmiernie.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag U — wykonania, DOR i wymiary

Typ	DOR [t]	e [mm]	b [mm]	d [mm]	s [mm]	a [mm]	M	Masa [kg/szt.]
U 5/6	1,12	33	21	9	11	17	7	0,077
U 7	1,5	49	28	13	16	24	8	0,22
U 8	2	48	28	13	16	24	10	0,22
U 10	3,15	60	35	16	20	28	12	0,41
U 13	5,3	72	39	18	24	34	16	0,65
U 16	8	80	47	23	32	44	20	1,34
U 19/20	12,5	96	56	26	36	52	24	2,03
U 26	21,2	121	77	36	49	74	30	4,7

DOR (WLL) podano w tonach; masa własna w kg/szt., wymiary e, b, d, s i a w mm. M — oznaczenie gwintu według aktualnej karty producenta. Źródło: karta producenta pewag U ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobór złączki Unilock U

Prześlij wymagania pracy i oznaczenia współpracujących elementów. CECHO pomoże wybrać właściwe wykonanie.

01

Obciążenie i zastosowanie

Podaj wymagany DOR w tonach oraz średnicę i klasę łańcucha.

02

Wymiary i połączenie

Sprawdź wymiary ogniw i dostępny prześwit. Dobór nie ogranicza się do samego DOR.

03

Weryfikacja zestawu

Zweryfikuj wykonanie łącznika i komplet śrubowy. Przekaż montaż osobie znającej instrukcję producenta.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Instrukcja pewag opisuje montaż, nakrętkę oraz wymianę specjalnej śruby. Dobieraj dokumentację do oznaczenia U i wielkości łącznika.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta U i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj kabłąk, śrubę, nakrętkę i podkładki. Do wymiany stosuj oryginalny komplet pewag UBMS właściwy dla danego rozmiaru U.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O U

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje złączkę Unilock U?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy można użyć zwykłej śruby?

Nie. Pewag wymaga specjalnej śruby oryginalnej, dobranej do konkretnego łącznika.

Jaka jest maksymalna temperatura pracy?

Producent podaje do 100°C. Pozostałe warunki stosowania określa właściwa instrukcja.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj rozmiar U, wymagany DOR, średnicę i klasę łańcucha, liczbę sztuk oraz potrzebę doboru kompletu UBMS.