
Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zlaczka-lancuchowa-widelkowa-kvs-p-169.html

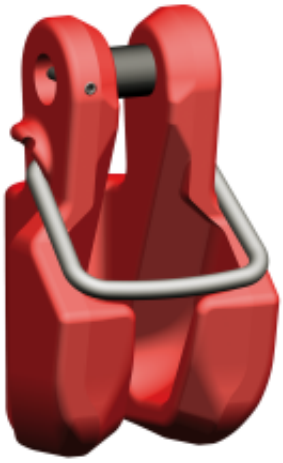

Złączka łańcuchowa widełkowa KVS

Numer katalogowy	**ZCZK-169**

Opis produktu

Złączka pewag KVS — najważniejsze informacje

PEWAG
Klasa 8 Producent osprzętu

KONSTRUKCJA
Skracanie łańcucha Zabezpieczenie przed wypięciem

DOKUMENTACJA
EN 1677-1 Dobór do konkretnego zastosowania

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

SKRACANIE I FORMOWANIE PĘTLI

Pewne osadzenie ogniwa w złączce skracającej.

KVS łączy mocowanie widełkowe z gniazdem skracającym oraz zabezpieczeniem przed przypadkowym wypięciem łańcucha. Produkt wykonano według EN 1677-1 dla klasy 8.


Łańcuch musi prawidłowo osiąść w gnieździe, a zabezpieczenie dać się zamknąć. Producent wymaga obciążania wewnętrznego odcinka łańcucha. Przy połączeniu z łańcuchem klasy 10 nadal obowiązują ograniczenia osprzętu klasy 8.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela KVS

DOR do podnoszenia pochodzi z katalogu pewag s.75, a LC do mocowania z aktualnej karty producenta. Są to odrębne parametry.

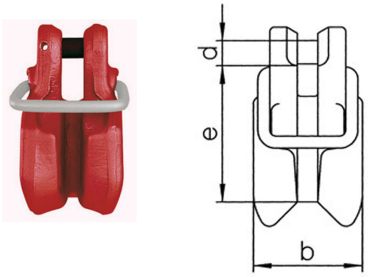

Wymiary e, b i d złączki KVS. Kierunek obciążenia i ułożenie łańcucha sprawdź w instrukcji producenta.

DOR I LC

Dwa różne zastosowania.

DOR podano w tonach, LC w kN. Wartości LC nie należy traktować jako udźwigu. Dla KVS 6 producent nie podaje LC; kreska oznacza brak tej wartości, nie zero.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag KVS — wykonania, DOR i wymiary

Typ	DOR [t]	LC [kN]	e [mm]	b [mm]	d [mm]	Masa [kg/szt.]
KVS 6	1,12	—	45	36	7,4	0,27
KVS 7	1,5	30	58	44	9	0,50
KVS 8	2	40	58	44	10	0,50
KVS 10	3,15	63	70	55	12,5	0,80
KVS 13	5,3	100	90	70	16	1,53

DOR (WLL) — obciążenie robocze do podnoszenia [t]; LC — zdolność mocowania [kN]. Masa w kg/szt., wymiary w mm. KVS 7 i KVS 13 są oznaczone w katalogu jako wycofywane — dostępność wymaga potwierdzenia. Źródło: karta producenta pewag KVS ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobór KVS do łańcucha

Prześlij wymagania pracy i oznaczenia współpracujących elementów. CECHO pomoże wybrać właściwe wykonanie.

01

Obciążenie i zastosowanie

Określ, czy chodzi o podnoszenie, czy mocowanie. Podaj odpowiednio wymagany DOR albo LC.

02

Wymiary i połączenie

Dobierz rozmiar do średnicy i klasy łańcucha. Sprawdź sworzeń oraz prawidłowe osadzenie ogniwa.

03

Weryfikacja zestawu

Prześlij zdjęcie przebiegu łańcucha. Potwierdź działanie zabezpieczenia i właściwy kierunek siły.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Instrukcja pewag określa dopuszczalne ułożenie łańcucha i pracę zabezpieczenia. Tabelę DOR znajdziesz w katalogu winner, w rozdziale osprzętu specjalnego klasy 8. Katalog pewag — DOR KVS, strona 75 .

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta KVS i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Sprawdzaj gniazdo skracające, pałąk zabezpieczający i połączenie widełkowe. Pewag wskazuje sworzeń KBSW jako część zamienną — rozmiar dobiera się do oznaczenia złączki.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O KVS

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje złączkę KVS?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy można pracować bez zabezpieczenia?

Nie. Producent wymaga sprawnego zabezpieczenia oraz prawidłowego osadzenia łańcucha.

Czy KVS zwiększa DOR łańcucha klasy 10?

Nie. Połączenie wymaga weryfikacji całego zestawu, z zachowaniem ograniczeń KVS klasy 8.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj KVS, średnicę i klasę łańcucha, przeznaczenie, wymagany DOR lub LC i liczbę sztuk.