

Dane aktualne na dzień: 27-09-2026 02:29

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/znacznik-kontroli-punktow-podnoszenia-pewag-pip-p-512.html>

Znacznik kontroli punktów podnoszenia pewag PIP



Producent

Pewag

Opis produktu

Znacznik kontroli punktów podnoszenia pewag PIP — najważniejsze informacje

ORYGINALNE PEWAG
PIP Akcesorium do punktówDOBÓR
Ø 4 mm Otwór peTAGZGODNOŚĆ
Model i wykonanie Porównaj pełne oznaczeniaWSPARCIE CECHO
Dobór i dokumentacja [Kontakt z technikiem →](#)

AKCESORIA DO PUNKTÓW PODNOSZENIA

Znacznik kontroli punktów podnoszenia pewag PIP.

Znacznik pasuje do istniejącego otworu peTAG o średnicy 4 mm w punktach przykręcanych pewag winner wyposażonych w takie gniazdo. Stanowi wizualną alternatywę dla transpondera NFC peTAG.


PIP pomaga rozpoznać rok ostatniego badania. Sam kolor nie zastępuje protokołu kontroli ani oględzin przed użyciem. Oznacznik należy przypisać do rzeczywiście przeprowadzonego przeglądu.

[Zobacz akcesoria zawiesiowe →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Zdjęcie i tabela doboru PIP

Porównaj oznaczenie i wymagania montażowe. CECHO pomoże dobrać część do konkretnego punktu.

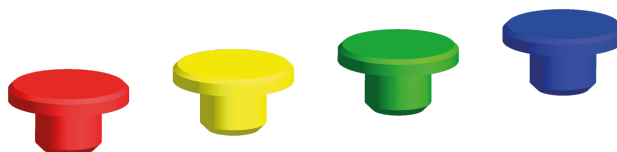

Materiał producenta przedstawiający PIP.

ZGODNOŚĆ CZĘŚCI

Oznacznik to pomoc w ewidencji.

Kolor oznacza rok kontroli według systemu producenta. Nie zastępuje dokumentacji przeglądu ani kontroli stanu punktu przed użyciem.

DOBÓR ZESTAWU

pewag PIP — wykonania i dobór

Typ	Zastosowanie	Dobór
PIP	Gniazdo peTAG Ø 4 mm	Wizualne oznaczenie roku kontroli

Średnica 4 mm dotyczy istniejącego gniazda peTAG. Kolor znacznika należy dobrać do roku kontroli. Źródło: [karta producenta pewag PIP ↗](#).

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz PIP z CECHO.

Pomagamy ustalić właściwe wykonanie na podstawie oznaczeń i zdjęć użytkowanego punktu.

01

Identyfikacja

Podaj producenta, pełny model punktu, oznaczenie części i numer seryjny, jeżeli jest dostępny.

02

Wykonanie

Sprawdź obecność gniazda peTAG Ø 4 mm i dobierz kolor przypisany do roku przeprowadzonej kontroli.

03

Montaż i kontrola

Znacznik załóż po wykonanej kontroli i odnotuj ją w ewidencji. Przed każdym użyciem nadal sprawdzaj stan punktu.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Stosuj dokumentację punktu, do którego dobierana jest część. CECHO pomaga ustalić właściwą instrukcję i wykonanie.

Dokumentację części zamiennej i zakres dostawy uzgodnij przy zapytaniu.

[Karta PIP i dokumentacja pewag ↗](#)

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

CECHO wspiera organizację przeglądów i identyfikację osprzętu. PIP ułatwia wizualne oznaczanie; elektroniczną identyfikację realizuje odrębny peTAG.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy [+48 692 943 742](tel:+48692943742) dskwarek@cecho.pl

[Zobacz zakres serwisu CECHO →](#)

PYTANIA O PIP

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje znacznik kontroli PIP?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy PIP jest transponderem NFC?

Nie. PIP jest znacznikiem z tworzywa. Stanowi wizualną alternatywę dla elektronicznego peTAG.

Czy sam kolor potwierdza aktualny stan punktu?

Nie. Kolor pomaga ustalić rok kontroli, ale nie zastępuje protokołu ani oględzin przed użyciem.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj model i oznaczenia punktu oraz prześlij zdjęcie poszukiwanej części.