Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 05:36
Link do produktu: https://www.cecho.pl/hak-bezpieczny-widelkowy-klhwp-p-400.html



Hak bezpieczny widełkowy KLHWP

Numer katalogowy	**HAKB-400**

Opis produktu

Hak pewag KLHWP — najważniejsze informacje

PEWAG G12
Klasa 12 Hak bezpieczny

ZAMKNIĘCIE
Samoczynne Zamykanie pod obciążeniem

POŁĄCZENIE
Widełkowe Sworzeń KBSWP

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

KONSTRUKCJA I ZASTOSOWANIE

Samoczynne zamknięcie i bezpośrednie połączenie z łańcuchem.

KLHWP wykorzystuje mechanizm bezpieczny z tradycyjnym, niezagłębionym spustem. Po zawieszeniu obciążenia hak zamyka się pod wpływem grawitacji.

Połączenie widełkowe ogranicza liczbę elementów pomiędzy łańcuchem a hakiem. Producent przewiduje zestaw sworznia KBSWP oraz zestaw spustu VLHWP jako części zamienne.


Obciążenie musi spoczywać w siodle. Przed każdym użyciem sprawdź pełne zamknięcie i prawidłową pracę mechanizmu; nie obciążaj końcówki ani części zamknięcia.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela KLHWP

W tabeli podano aktualnie publikowane przez pewag wykonania 7, 10 i 13. Starsze oznaczenie KLHWP 8 wymaga osobnego potwierdzenia parametrów i dostępności.

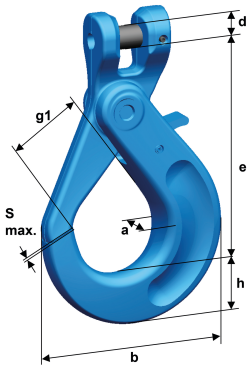

Oryginalny rysunek KLHWP. Symbol s max. wskazuje dopuszczalną szczelinę kontrolną pokazaną na rysunku.

KONTROLA ZAMKNIĘCIA

Spust i szczelina muszą być sprawne.

Sprawdź zamknięcie przed naprężeniem zawiesia. Dopuszczalną szczelinę oceniaj według wymiaru s max. dla danego wykonania.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag KLHWP — wykonania, DOR i wymiary

Typ	DOR [t]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	g1 [mm]	s max. [mm]	Masa [kg/szt.]
KLHWP 7	2,36	116	24,5	23,6	90	9,5	32	1	0,89
KLHWP 10	5	136	31,5	27,8	113	14	45	1	1,6
KLHWP 13	8	179	39,8	33,7	146	17,5	54	1,5	3,42

DOR = dopuszczalne obciążenie robocze (WLL), podane w tonach. Masa własna w kg/szt., wymiary w mm. Źródło: karta producenta pewag KLHWP ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz KLHWP do łańcucha i punktu zaczepienia.

Dobór obejmuje cały układ: łańcuch, połączenie i sposób obciążenia.

01

Rozmiar i DOR

Podaj średnicę i klasę łańcucha oraz wymagane DOR całego zawiesia. Symbol haka musi odpowiadać właściwemu rozmiarowi systemu pewag G12.

02

Geometria połączenia

Porównaj otwarcie g1 i geometrię siodła z punktem zaczepienia. Hak ma zamknąć się swobodnie i ustawić w kierunku działania siły.

03

Montaż i kontrola

Sprawdź oznaczenia i stan techniczny. Montaż oraz wymianę części należy wykonać według instrukcji właściwego modelu.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Zasady doboru, montażu i kontroli przedstawia instrukcja komponentów pewag G12 ↗ . Należy stosować wydanie odpowiadające dostarczanemu wykonaniu.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta KLHWP i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Podczas kontroli sprawdź korpus, połączenie widełkowe i zabezpieczenia. Prześlij pełne oznaczenie oraz zdjęcia do doboru części; elementy odkształcone wymagają wycofania do oceny.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O KLHWP

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje hak KLHWP?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy KLHWP zamyka się automatycznie?

Tak. Konstrukcja zamyka hak pod wpływem obciążenia. Nie zastępuje to kontroli mechanizmu przed użyciem.

Czy spust jest taki sam jak w KLHGWP?

KLHWP ma tradycyjny, niezagłębiony spust. Do części zamiennych potrzebny jest dokładny model i rozmiar haka.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj KLHWP, rozmiar łańcucha, wymagane DOR i wymiary punktu zaczepienia. Dołącz zdjęcie połączenia.