Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 05:36
Link do produktu: https://www.cecho.pl/hak-skracajacy-pw-p-144.html



Hak skracający PW

Numer katalogowy	**HAKS-144**

Opis produktu

Hak pewag PW — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 10 Hak skracający do łańcucha

POŁĄCZENIE
Ucho Connex i system zgrzewany

DOKUMENTACJA
EN 1677-1 Parametry klasy 10 · CE

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

SKRACANIE CIĘGIEN · PEWAG WINNER

Dopasuj długość cięgna do punktów podnoszenia.

PW służy do skracania cięgien łańcuchowych. Wyprofilowane podparcie ogniwa umożliwia skracanie bez obniżenia DOR z tego powodu, przy prawidłowym doborze i użyciu według instrukcji pewag.


Hak z uchem współpracuje z systemem Connex i systemem zgrzewanym. CECHO pomoże dobrać właściwy rozmiar do łańcucha oraz ustalić zakres regulacji długości cięgna.

Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela PW

Dobierz rozmiar do łańcucha, a następnie porównaj DOR i wymiary połączenia. Tabela przedstawia aktualne wykonania producenta.

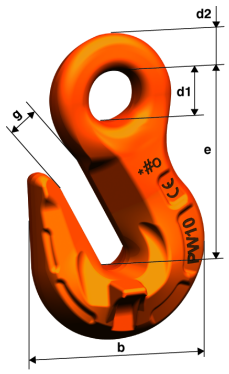

Rysunek producenta przedstawia nowszą formę PW. Wymiary w mm; większe wykonania mogą różnić się kształtem podparcia łańcucha.

IDENTYFIKACJA WYKONANIA

Odczytaj pełne oznaczenie PW

Producent rozróżnia PW 5 i PW 6. W starszych kartach występował wspólny zapis PW 5/6 oraz inne wymiary. Przy wymianie porównaj oznaczenie i kształt istniejącego haka z dokumentacją właściwej wersji.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag PW — wykonania, DOR i wymiary

Typ	DOR [t]	e [mm]	b [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	g [mm]	Masa [kg/szt.]
PW 5	1	47	40	11	9	7	0,16
PW 6	1,4	50	44	12	9	7	0,16
PW 7/8	2,5	65	57	16	12	9	0,38
PW 10	4	77	77	20	14	12	0,72
PW 13	6,7	101	92	26	19	15	1,56
PW 16	10	121	113	32	23	19	2,67
PW 19/20	16	151	150	36	27	25	6,16
PW 22	19	170	165	42	31	27	8,3
PW 26	26,5	201	195	50	37	32	13,65
PW 32	40	243	242	60	43	38	25

DOR = dopuszczalne obciążenie robocze (WLL), podane w tonach. Masa własna w kg/szt., wymiary w mm. Źródło: karta producenta pewag PW ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dopasuj PW do swojego łańcucha.

Dobór obejmuje cały układ zawiesia. CECHO pomoże ustalić zgodne wykonanie i połączenie.

01

Średnica i klasa łańcucha

Prześlij średnicę i klasę łańcucha oraz oznaczenie istniejącego PW. Ustalmy właściwy hak i zgodny element łączący do ucha.

02

Długość i konfiguracja

Podaj liczbę cięgien, wymaganą długość roboczą i sposób podwieszenia. DOR całego zawiesia trzeba ustalić z uwzględnieniem jego konfiguracji.

03

Warunki pracy

Opisz temperaturę, częstotliwość regulacji i wymagane dokumenty. Przy wymianie prześlij zdjęcia obecnego osprzętu i czytelne oznaczenia.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

pewag podaje EN 1677-1 z parametrami mechanicznymi klasy 10 oraz oznakowanie CE. Instrukcję montażu i użytkowania dobierz do konkretnego wykonania PW.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta PW i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Prześlij zdjęcia ucha, szczeliny i podparcia ogniwa. CECHO pomoże ustalić zakres przeglądu oraz dobrać zamiennik zgodny z rozmiarem łańcucha.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O PW

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje hak PW?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy skrócenie cięgna hakiem PW obniża DOR?

Producent nie wymaga redukcji DOR wynikającej z samego użycia prawidłowo dobranego PW. DOR całego zawiesia zależy także od konfiguracji, kątów pracy i pozostałych elementów.

Czy PW 5 i PW 6 mają ten sam udźwig?

Nie. Aktualna tabela podaje 1 t dla PW 5 i 1,4 t dla PW 6. Nie dobieraj haka wyłącznie na podstawie dawnego oznaczenia PW 5/6.

Czy hak można dołożyć do istniejącego zawiesia?

pewag przewiduje możliwość doposażenia. Dobór połączenia i ocenę istniejącego zawiesia powierz kompetentnej osobie.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj oznaczenie haka, średnicę i klasę łańcucha, liczbę cięgien oraz wymaganą długość roboczą. Przy wymianie dołącz zdjęcia połączenia i tabliczki zawiesia.