Dane aktualne na dzień: 10-10-2026 04:40
Link do produktu: https://www.cecho.pl/szakla-gsch-p-166.html

Szakla szeroka pewag GSCHW

Numer katalogowy	**SZAK-166**
Producent	**Pewag**

Opis produktu

Szakla pewag GSCHW — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER
Klasa 10 Szakla szeroka GSCHW

ZAKRES DOR
2,5–10 t Cztery rozmiary

ZAMKNIĘCIE
Sworzeń śrubowy Specjalne wykonanie klasy 10

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

POŁĄCZENIE W UKŁADZIE PODNOSZENIA

Szeroki korpus. Dopasowany sworzeń śrubowy.

pewag GSCHW to szakla szeroka o wysokiej wytrzymałości, przeznaczona do prac związanych z podnoszeniem. Korpus i specjalny sworzeń śrubowy mają odpowiednie oznaczenia, które pomagają rozpoznać właściwe wykonanie.

Gładka część sworznia jest podparta w obu uchach korpusu. Gwint nie wystaje do wewnętrznej przestrzeni szakli. Rozmiar należy dobrać do obciążenia oraz wymiarów łączonych elementów.

Szakli GSCHW nie wolno montować bezpośrednio w ogniwie łańcucha. Sposób połączenia z pozostałym osprzętem musi odpowiadać instrukcji producenta.

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela GSCHW

Cztery aktualne wykonania według danych pewag. DOR podano w tonach, a masę własną w kg/szt.

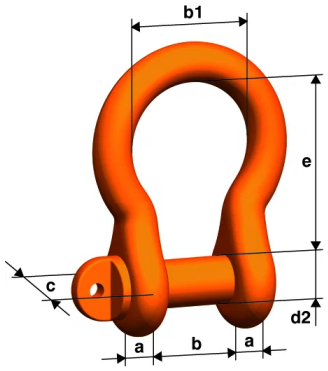

Rysunek producenta dla serii GSCHW. Oznaczenia odpowiadają kolumnom tabeli; wymiary podano w mm.

DOPASOWANIE POŁĄCZENIA

Sprawdź przestrzeń i średnicę sworznia.

Porównaj wymiary b, b1 i e z łączonym elementem oraz średnicę d2 z otworem zaczepu. Uwzględnij także miejsce potrzebne do wkręcenia sworznia. Zgodność wymiarów nie zastępuje sprawdzenia dopuszczalnego obciążenia i sposobu pracy.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag GSCHW — wykonania, DOR i wymiary

Typ	DOR [t]	e [mm]	b [mm]	b1 [mm]	a [mm]	c [mm]	d2 [mm]	Masa [kg/szt.]
GSCHW 7/8	2,5	51	22	32	13	34	16	0,46
GSCHW 10	4	64	27	43	16	40	19	0,85
GSCHW 13	6,7	76	31	51	19	46	22	1,27
GSCHW 16	10	95	43	68	25	59	28	2,9

DOR = dopuszczalne obciążenie robocze (WLL), podane w tonach. Masa własna w kg/szt., wymiary w mm. Źródło: karta producenta pewag GSCHW ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz szaklę do obciążenia i zaczepu.

Prześlij wymiary i zdjęcie połączenia. CECHO pomoże wybrać właściwe wykonanie GSCHW.

01

Wymagany DOR

Wybierz wykonanie odpowiednie do obciążenia: GSCHW 7/8 — 2,5 t, GSCHW 10 — 4 t, GSCHW 13 — 6,7 t lub GSCHW 16 — 10 t. Dopuszczalne obciążenie całego układu wynika również z jego konfiguracji i pozostałych elementów.

02

Wymiary połączenia

Sprawdź wymiary wewnętrzne szakli, średnicę sworznia d2 oraz otwór i grubość punktu zaczepienia. Połączenie powinno umożliwiać prawidłowy montaż i pracę zgodną z instrukcją pewag.

03

Montaż i warunki pracy

Określ sposób obciążania i warunki otoczenia. Nie łącz GSCHW bezpośrednio z ogniwem łańcucha. Przed użyciem sprawdź stan korpusu, sworznia i jego prawidłowe dokręcenie.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Montaż i kontrola GSCHW.

Instrukcja komponentów pewag winner G10 określa zasady montażu, kontroli i użytkowania GSCHW. Stosuj właściwy sworzeń o zgodnym oznaczeniu i kontroluj jego osadzenie przed każdym użyciem.

Karta GSCHW i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przy ocenie zużycia lub doborze zamiennika prześlij rozmiar, czytelne oznaczenia oraz zdjęcia korpusu i sworznia. CECHO pomaga w doborze osprzętu oraz organizacji przeglądu.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje szaklę GSCHW?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy GSCHW można zamontować bezpośrednio w łańcuchu?

Nie. Producent wyklucza montaż tej szakli bezpośrednio w ogniwie łańcucha. Należy dobrać połączenie zgodne z instrukcją właściwych elementów.

Jakie rozmiary GSCHW są dostępne?

Tabela pewag obejmuje GSCHW 7/8 o DOR 2,5 t, GSCHW 10 o DOR 4 t, GSCHW 13 o DOR 6,7 t oraz GSCHW 16 o DOR 10 t.

Co wyróżnia sworzeń tej szakli?

GSCHW ma specjalny sworzeń śrubowy klasy 10 z odpowiednim oznaczeniem. Jego gładka część jest podparta w obu uchach, a gwint nie wystaje do wnętrza szakli.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj rozmiar GSCHW lub wymagany DOR, liczbę sztuk, wymiary łączonych elementów i sposób obciążania. Pomocne będą zdjęcia miejsca montażu.