Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:01
Link do produktu: https://www.cecho.pl/oslona-poliuretanowa-katowa-do-zawiesi-pasowych-i-wezowych-p-353.html



Osłona poliuretanowa kątowa do zawiesi pasowych i wężowych

Numer katalogowy	**OSON-353**

Opis produktu

Kątowa osłona PU z magnesami — ochrona w miejscu styku

MATERIAŁ
Poliuretan Kątowa warstwa ochronna

POZYCJONOWANIE
Magnesy Pomoc przy ustawianiu osłony

ZAWIESIA PASOWE
20–300 mm Zakres szerokości taśmy

ZASTOSOWANIE
Pasowe i wężowe Dobór właściwego rozmiaru

OSŁONY POLIURETANOWE DO ZAWIESI

Dobierz ochronę do krawędzi i zawiesia.

Kątowa osłona poliuretanowa z magnesami jest stosowana między zawiesiem tekstylnym a krawędzią ładunku, m.in. przy podnoszeniu blach i kształtowników. Ochronę dobiera się do zawiesia oraz rzeczywistej geometrii i nacisku w miejscu styku.


Magnesy ułatwiają ustawienie osłony na powierzchni podatnej na przyciąganie magnetyczne. Pełnią funkcję pozycjonującą i nie służą do podnoszenia ani mocowania ładunku.

Porównaj rodzaje osłon →

WYKONANIE I DOPASOWANIE

Zakres doboru do zawiesi

Podane udźwigi opisują rodziny współpracujących zawiesi. Nie są nośnością osłony.

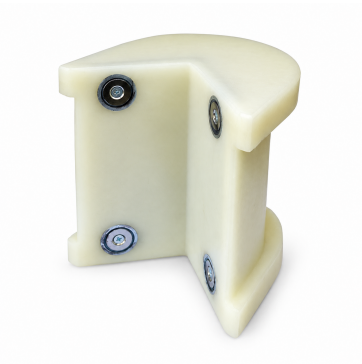

Aktualne wykonanie kątowej osłony poliuretanowej z widocznymi magnesami.

WAŻNE PRZY DOBORZE

Magnes utrzymuje położenie osłony.

Sprawdź działanie na rzeczywistej powierzchni ładunku. Magnesy nie przyciągają się do każdego materiału i nie są elementami nośnymi.

Kątowa osłona poliuretanowa — zakres doboru

Parametr	Wartość
Materiał	Poliuretan
Pozycjonowanie	Wbudowane magnesy
Rodzaj zawiesi pasowych	Pętlowe: jedno-, dwu- i czterowarstwowe
Szerokość zawiesi pasowych	20–300 mm
Zakres DOR współpracujących zawiesi pasowych	0,5–25 t
Zakres DOR współpracujących zawiesi wężowych	0,5–50 t

Zakresy dotyczą doboru różnych wykonań osłony, a nie jednego uniwersalnego rozmiaru. Osłona nie zwiększa DOR zawiesia. Wymiary konkretnego wykonania należy uzgodnić przy doborze.

DOBÓR Z CECHO

Jak dobrać osłonę kątową?

Do doboru potrzebujemy danych zawiesia i krawędzi, na której będzie pracować.

01

Zawiesie

Dla zawiesia pasowego podaj szerokość i liczbę warstw; dla wężowego — DOR oraz oznaczenie wykonania.

02

Krawędź i warunki pracy

Prześlij zdjęcie lub rysunek ładunku. Podaj kształt krawędzi, masę ładunku i sposób podwieszenia.

03

Rozmieszczenie osłon

Określ liczbę miejsc styku. Sprawdź możliwość utrzymania osłony przez magnesy i jej położenie po naprężeniu zawiesia.

Kontrola przed użyciem

Sprawdź stan poliuretanu, magnesów i zawiesia. Przecięcia, głębokie wgniecenia lub utrata prawidłowego położenia wymagają oceny przed dalszą pracą. Przydatność do ostrej krawędzi potwierdź dla konkretnego wykonania i warunków podnoszenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co warto wiedzieć?

Czy można stosować ją z zawiesiem wężowym?

Tak. Zakres doboru obejmuje zawiesia wężowe o DOR 0,5–50 t. Właściwy rozmiar osłony dobiera się do konkretnego zawiesia i ładunku.

Do czego służą magnesy?

Pomagają utrzymać osłonę w zadanym miejscu na odpowiedniej powierzchni. Nie przenoszą podnoszonego ładunku.

Czy osłona ma DOR 50 t?

Nie. 50 t jest górną wartością zakresu zawiesi wężowych, do których dobiera się wykonania osłon. Osłonie nie przypisuje się samodzielnego DOR.