Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 06:30
Link do produktu: https://www.cecho.pl/uchwyt-do-rur-por-p-338.html



Uchwyt do rur POR

Numer katalogowy	**UCHW-338**

Opis produktu

Uchwyt do rur POR — najważniejsze informacje

DOR PARY
1,5–8 t Pięć wykonań

ZASTOSOWANIE
Rury Chwyt za krawędź

UKŁAD PRACY
Para uchwytów Jednakowy typ i DOR

WSPARCIE CECHO
Dobór POR Kontakt z technikiem →

CHWYT ZA KRAWĘDZIE RURY

POR — dwa uchwyty do podnoszenia rury.


Uchwyt POR ma otwarty korpus, który obejmuje krawędź rury. Czarne powierzchnie chwytne tworzą miejsce jej oparcia. Uchwyty stosuje się **parami, w jednakowym wykonaniu** .

Dopuszczalne obciążenie robocze w tabeli dotyczy **całej pary uchwytów** . Nie należy traktować tej wartości jako DOR pojedynczego POR. Przy doborze sprawdź również geometrię końców rury i sposób podwieszenia.

DANE KATALOGOWE CECHO

Rysunek wymiarowy i tabela POR

Dane pięciu wykonań. Wymiary wariantów 6 i 8 t wymagają potwierdzenia przy doborze.

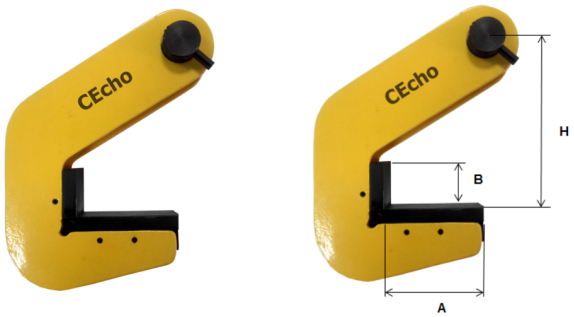

Widok uchwytu POR i oznaczenia wymiarów A, B oraz H. Wartości dla poszczególnych wykonań zestawiono w tabeli.

OBCIĄŻENIE ZESTAWU

DOR dla pary, nie dla jednej sztuki.

W parze stosuj dwa uchwyty tego samego typu i o jednakowym DOR. Dobór zawiesia oraz układu podnoszenia uwzględnia masę, długość i środek ciężkości rury.

PARAMETRY TECHNICZNE

POR — DOR pary uchwytów i wymiary

Typ	DOR pary [t]	A [mm]	B [mm]	H [mm]
POR 1,5	1,5	70	34	125
POR 3,0	3	70	34	125
POR 4,0	4	70	40	125
POR 6,0	6	—	—	—
POR 8,0	8	—	—	—

DOR dotyczy pary uchwytów i podano go w t. Wymiary A, B i H w mm. „—” oznacza wymiar wymagający potwierdzenia dla POR 6,0 i POR 8,0. Dane katalogowe CECHO.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Jak dobrać uchwyty POR do rury?

Ustal obciążenie pary i sprawdź miejsce jej zamocowania.

01

Masa i długość rury

Podaj masę całej rury, jej długość i położenie środka ciężkości. Porównaj obciążenie z DOR pary: 1,5; 3; 4; 6 lub 8 t.

02

Wymiary miejsca chwytu

Prześlij średnicę zewnętrzną, grubość ścianki i opis zakończeń rury. Sprawdź dopasowanie do wymiarów A, B i H; dla POR 6,0 oraz POR 8,0 potwierdź gabaryty przed zamówieniem.

03

Para oraz zawiesie

Stosuj parę jednakowych uchwytów. Sposób zamocowania i podwieszenia ustal zgodnie z instrukcją konkretnego POR, uwzględniając geometrię ładunku.

DOKUMENTACJA I MONTAŻ

Instrukcja właściwa dla elementu.

Sprawdź oznaczenia obu uchwytów oraz instrukcję właściwego wykonania POR. Przed użyciem potwierdź DOR pary i dopuszczalny sposób podwieszenia rury.

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj korpusy, sworznie, połączenia z zawiesiem i powierzchnie chwytne obu uchwytów. Pęknięcia, odkształcenia lub nadmierne zużycie wymagają wyłączenia elementu i oceny technicznej.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co sprawdzić przed doborem?

Czy DOR w tabeli POR dotyczy jednej sztuki?

Nie. Podane wartości 1,5; 3; 4; 6 i 8 t dotyczą pary jednakowych uchwytów. POR stosuje się parami.

Czy można połączyć w parę różne wykonania POR?

Stosuj dwa uchwyty tego samego typu i o jednakowym DOR, zgodnie z instrukcją właściwego wykonania.

Jakie wymiary mają POR 6,0 i POR 8,0?

Wymiary A, B i H tych dwóch wykonań wymagają potwierdzenia przy doborze. Nie należy przyjmować wymiarów mniejszych modeli.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj masę, długość i średnicę rury, grubość ścianki, geometrię końców oraz planowany sposób podwieszenia. Dołącz szkic lub zdjęcia.