Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 01:59
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zawiesia-pasowe-zalane-poliuretanem-p-366.html



Zawiesia pasowe zalane poliuretanem

Numer katalogowy	**ZAWI-366**

Opis produktu

Zawiesia zalane poliuretanem — ochrona dopasowana do pracy

POWŁOKA
Poliuretan Elastyczna warstwa ochronna

WYKONANIE
Jedno- lub dwustronne Dobór stron zalewania

ZAWIESIA
0,5–20 t Zakres DOR oferowanych wykonań

ZAKRES POWŁOKI
Całość lub odcinki Rozmieszczenie według zastosowania

ZAWIESIA Z POWŁOKĄ OCHRONNĄ PU

Zaplanuj powłokę w strefach styku z ładunkiem.

Zawiesia pasowe zalane poliuretanem są rozwiązaniem do prac, w których trzeba zaplanować ochronę taśmy w konkretnych strefach styku z ładunkiem. Zastosowania obejmują m.in. kręgi i arkusze blach, kształtowniki oraz płyty kamienne.


Powłoka poliuretanowa jest częścią uzgodnionego wykonania zawiesia. Można określić jej położenie i wybrać zalewanie jedno- lub dwustronne. Elastyczność materiału umożliwia dopasowanie kształtu do ładunku w zakresie właściwym dla danego wykonania.

Porównaj rodzaje osłon →

WYKONANIE I DOPASOWANIE

Możliwości wykonania

Parametry konkretnego zawiesia i układ powłoki uzgadniamy według warunków podnoszenia.

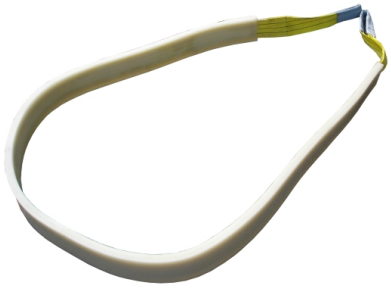

Przykład zawiesia pasowego z zalanym odcinkiem roboczym. Rozmieszczenie powłoki dobierane do zamówienia.

WAŻNE PRZY DOBORZE

Powłoka nie podwyższa DOR.

Dopuszczalne obciążenie wynika z oznaczeń zawiesia i sposobu jego użycia. Ochronę na krawędziach trzeba dobrać do konkretnej geometrii, nacisku i warunków pracy.

Zawiesia zalane poliuretanem — zakres oferty

Parametr	Wykonanie
Rodzaj zawiesia	Pasowe pętlowe: jedno-, dwu- i czterowarstwowe
Zakres DOR zawiesi	0,5–20 t
Materiał warstwy ochronnej	Poliuretan
Strony zalewania	Jednostronnie lub dwustronnie
Rozmieszczenie powłoki	Na całej długości lub wybranych odcinkach
Długość, szerokość i strefy ochrony	Według uzgodnionego wykonania

DOR konkretnego zawiesia należy odczytać z jego oznaczeń i uwzględnić sposób podwieszenia. Nie przypisujemy powłoce samodzielnej nośności ani uniwersalnej odporności na każdą ostrą krawędź.

DOBÓR Z CECHO

Jak przygotować dane do wykonania?

Zdjęcie lub szkic ładunku pomaga dopasować długość i położenie zalewanych stref.

01

Ładunek i podwieszenie

Podaj masę, wymiary ładunku, miejsca podwieszenia i planowany układ pracy zawiesia.

02

Parametry zawiesia

Określ wymagany DOR, długość i szerokość. Jeśli dobierasz do istniejącego rozwiązania, dołącz zdjęcie jego oznaczeń.

03

Powłoka ochronna

Wskaż zalewanie jednostronne lub dwustronne i długości chronionych odcinków. Zaznacz krawędzie oraz miejsca możliwego

przesuwania taśmy.

Kontrola przed użyciem

Sprawdź ciągłość powłoki, stan odsłoniętych części taśmy i pętli oraz czytelność oznaczeń. Nacięcia, odspojenia lub inne uszkodzenia wymagają oceny przed dalszą pracą. Stosuj instrukcję właściwą dla dostarczonego zawiesia; nie wykonuj samodzielnych napraw powłoki lub taśmy nośnej.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co warto wiedzieć?

Czy można zalać tylko wybrane odcinki?

Tak. Powłoka może obejmować całą długość albo wskazane miejsca styku z ładunkiem. Rozmieszczenie uzgadniamy na podstawie zastosowania.

Czy dostępne jest zalewanie dwustronne?

Tak. Oferta obejmuje zalewanie jedno- i dwustronne, zależnie od wymaganej ochrony.

Czym różni się to wykonanie od osobnej osłony PU?

W tej karcie powłoka jest nanoszona na zawiesie w uzgodnionych strefach. Osobną osłonę poliuretanową dobiera się jako odrębny element.

Czy poliuretan zwiększa udźwig zawiesia?

Nie. DOR wynika z oznaczeń i dokumentacji konkretnego zawiesia oraz sposobu podwieszenia. Powłoka pełni funkcję ochronną.