Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 15:01
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zawiesie-pasowe-1-ciegnowe-p-66.html



Zawiesie pasowe 1-cięgnowe

Numer katalogowy	**ZAWI-66**

Opis produktu

Zawiesia pasowe w sklepie firmowym Sprawdź dostępne wykonania tej rodziny. Wybierz DOR oraz długość roboczą.

Zobacz warianty i ceny ↗
Sklep CECHO · nowa karta

DOR ZESTAWU
1 000–10 000
kg Układ prosty; 8 szerokości

MATERIAŁ I BUDOWA
PES
/ **1 cięgno** Taśma poliestrowa
Osprzęt stalowy klasy 8

DŁUGOŚĆ ROBOCZA L
Na zamówienie Między punktami nośnymi

NORMA WYKONANIA
PN-EN 1492-1 Zawiesia pasowe do podnoszenia

DOKUMENTACJA
Deklaracja CE Deklaracja zgodności
i instrukcja użytkowania ↗

WSPARCIE W EKSPLOATACJI
Serwis i przeglądy Kontrole zawiesi
i kontakt techniczny CECHO ↗

DOR to dopuszczalne obciążenie robocze. Sprawdź układ pracy, etykietę i instrukcję.

DOBÓR DO ZADANIA

Połączenie dopasowane do punktu nośnego.

Przed wyborem wykonania określamy ładunek, układ i warunki pracy.

01

Masa i układ pracy

Podaj masę i szkic podwieszenia. Tabela tej karty nie określa nośności przy opasaniu ani innym układzie niż prosty.

02

Długość całego połączenia

Podaj L między punktami nośnymi. Długość samej taśmy nie uwzględnia całego zawiesia z osprzętem.

03

Zakończenia i warunki

Prześlij wymiary zaczepu i haka. Wskaż krawędzie, temperaturę, powłoki i kontakt z chemikaliami.

Kiedy rozważyć 1 cięgno?

Do pojedynczego połączenia z ładunkiem. Dobór zależy od punktu podwieszenia, środka ciężkości i możliwości stabilnego prowadzenia elementu.

DANE TECHNICZNE

Tabela DOR — 1 cięgno

Szerokość zawiesia i DOR w układzie prostym.

OBCIĄŻENIE ROBOCZE I UKŁAD

DOR zawiesia pasowego 1-cięgnowego według szerokości i układu pracy

szerokość zawiesia w [mm]	DOR [kg]
	w układzie prostym
30	1 000
60	2 000
90	3 000
120	4 000
150	5 000
180	6 000
240	8 000
300	10 000

Tabela źródłowa określa DOR wyłącznie w układzie prostym. Nie podaje wartości dla opasania zaciskowego ani koszowego.

Obowiązują oznakowanie i instrukcja zestawu.

Współczynnik: taśma **7**

Współczynnik: stal **4**

Maks. temperatura pracy **Do 100°C**

Ochrona pętli **Taśma poliestrowa**

Współczynniki bezpieczeństwa nie uprawniają do przekraczania DOR. Temperaturę należy odnieść także do środowiska i warunków użycia.

DŁUGOŚĆ I POŁĄCZENIA

Podaj wymiar L między punktami nośnymi.


L mierzymy między górnym i dolnym punktem nośnym. Wymiar uwzględnia zamówiony osprzęt, nie tylko część tekstylną.

Przykładowe zakończenia do uzgodnienia: CZO, CBO, CKO, COZO, COB, CA, BX, pętla. Zdjęcie pokazuje wykonanie z hakiem, nie wszystkie możliwości.

Prześlij rysunek do doboru →



Poglądowe wykonanie 1-cięgnowe z hakami. Osprzęt konkretnego zestawu ustala zamówienie.

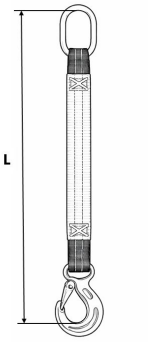


Grafika poglądowa CECHO. Zakończenia konkretnego zestawu ustala zamówienie.


OSPRZĘT DO DOBORU

Najczęściej stosowane zakończenia


Zakończenie dobieramy do kształtu i wymiarów punktu zaczepienia, wymaganego DOR oraz sposobu pracy zawiesia. Prześlij zdjęcie zaczepu lub rysunek. Możliwość zastosowania konkretnego zakończenia i jego rozmiar potwierdzamy przy doborze — nie każde wykonanie jest dostępne dla każdego DOR.

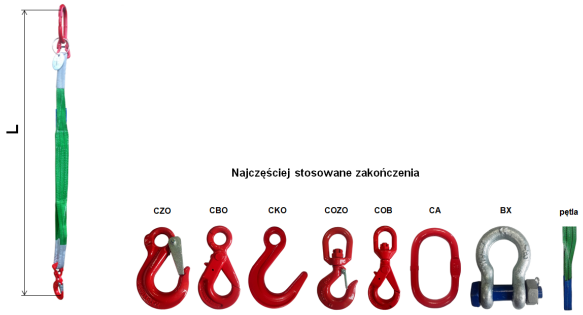


CZO

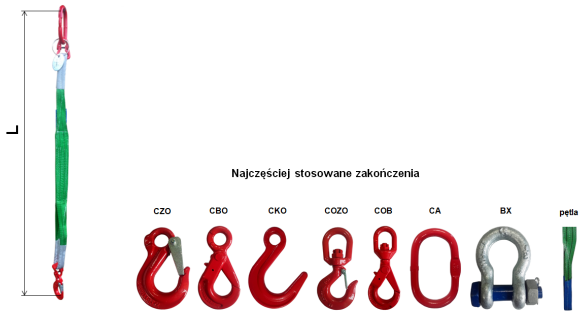


CBO

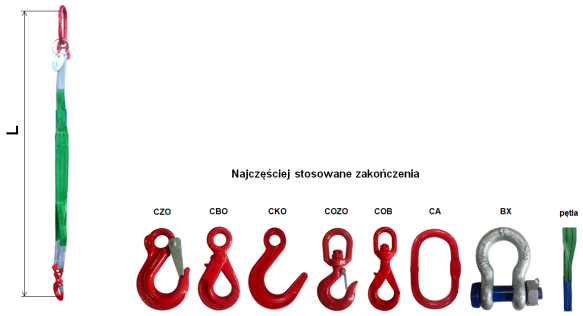


CKO

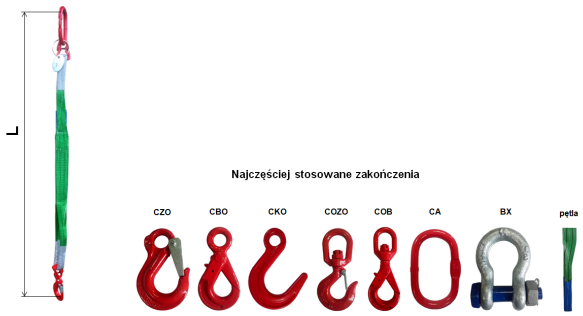


COZO

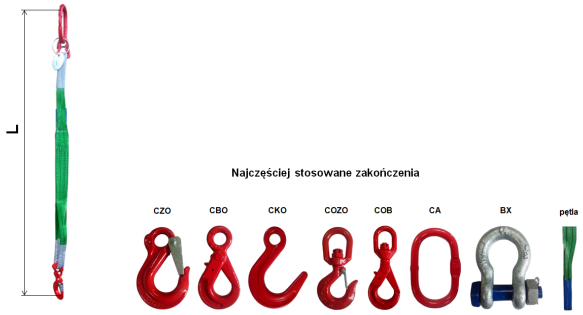


COB

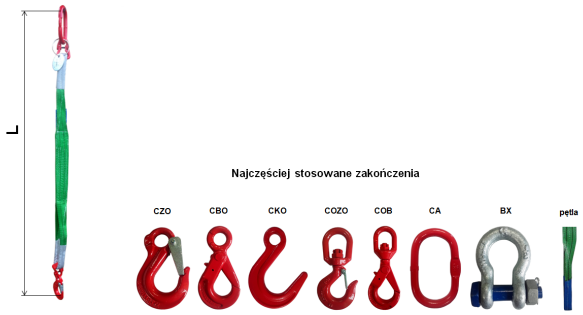

CA

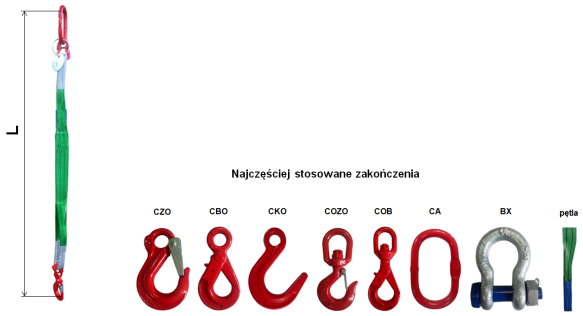

BX

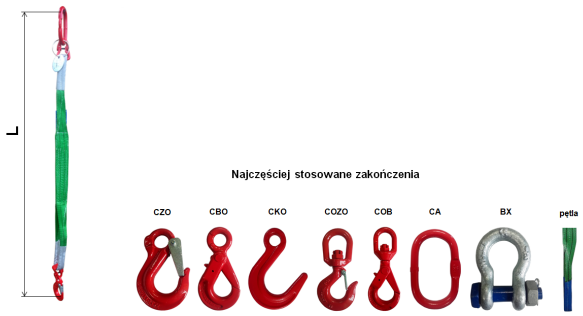

pętla

Oznaczenia: CZO · CBO · CKO · COZO · COB · CA · BX · pętla.

DOKUMENTACJA Z PRODUKTEM

Deklaracja zgodności CE i instrukcja użytkowania

Zawiesie otrzymuje deklarację zgodności i instrukcję. Przed użyciem porównaj dokumenty z oznakowaniem zestawu. Dodatkowe wymagania zakładu podaj w zapytaniu.

✓ Deklaracja zgodności ✓ Instrukcja użytkowania ✓ Oznakowanie zawiesia

SERWIS I PRZEGLĄDY CECHO

Wsparcie także w czasie eksploatacji

Przeglądy i ocenę wyposażenia uzgodnij z Dariuszem Skwarkiem. Kontrola nie oznacza automatycznej możliwości naprawy uszkodzonej taśmy.

Dariusz Skwarek Kontrole, przeglądy i kontakt techniczny +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Poznaj zakres kontroli i przeglądów →

Sprawdź cały zestaw, nie tylko taśmę

Sprawdź etykietę, taśmy, szwy, osprzęt i zabezpieczenia. Uszkodzonego lub nieidentyfikowalnego zestawu nie używaj do czasu oceny.

Nie stosuj tabeli układu prostego do opasania lub układu o innej geometrii. Krawędzie i chemikalia wymagają osobnej oceny. Obszycie pętli nie gwarantuje odporności na przecięcie. Obowiązuje instrukcja zawiesia.

Dobierz ochronę zawiesia →

WARTO WIEDZIEĆ

Przed zapytaniem o wykonanie 1-cięgnowe

Czy pojedyncze cięgno ma taki sam DOR przy opasaniu?

Nie należy tego zakładać. Tabela podaje wyłącznie układ prosty. Inny sposób pracy wymaga osobnego doboru wykonania i obciążenia.

Który hak jest dostarczany z zawiesiem?

Zakończenie ustala zamówienie. Grafika przedstawia przykłady, nie jeden symbol obowiązujący we wszystkich wykonaniach.

Czy długość L obejmuje osprzęt?

Tak opisano ją na rysunku: między punktami nośnymi. Nie zastępuj tego wymiaru długością samej taśmy.

Potrzebujesz innego wykonania? Zobacz pozostałe zawiesia pasowe →