Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/hak-kontenerowy-pewag-chwp-p-483.html



Hak kontenerowy pewag CHWP

Producent	**Pewag**

Opis produktu

Hak kontenerowy pewag CHWP — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER PRO
Klasa 12 Osprzęt do podnoszenia

DOR
12,5 t Dla pojedynczego haka

DOKUMENTACJA
Naroża ISO 1161 Dobór całego układu

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

OSPRZĘT ZAWIESIOWY KLASY 12

Połączenie z narożem kontenera ISO 1161.

Zabezpieczenie utrzymuje hak w narożu i ogranicza ryzyko przypadkowego odczepienia. LH oznacza hak lewy, RH prawy, według położenia podczas podnoszenia. Prawy hak wyróżnia się czerwoną dźwignią zabezpieczającą.

CHWP można przyłączyć przez Connex CWP 16 albo odpowiedni hak końcowy KHSWP 16 lub KLHGWP 16. Element musi ustawić się zgodnie z kierunkiem siły; obciążenie poprzeczne jest niedopuszczalne.


Zestaw 2 × LH + 2 × RH ma DOR 50 t przy obciążeniu pionowym, 40 t do 36°, 32 t do 50° i 25 t do 60°. Są to wartości zestawu czterech haków, a nie każdej sztuki. Dobór obejmuje również kompletne zawiesie, naroża i kontener.

Zobacz akcesoria zawiesiowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela CHWP

Dobierz wykonanie do łańcucha, haka dźwignicy i warunków pracy. Nośność i wymiary są podane w dwóch czytelnych tabelach.

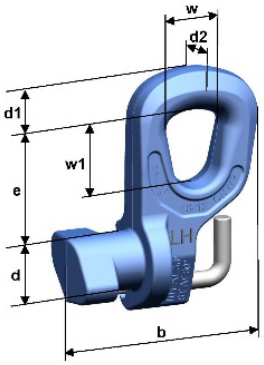

Schemat pewag CHWP. Oznaczenia odpowiadają tabeli wymiarów.

WARUNKI PRACY

Pojedynczy hak i komplet mają różne parametry.

Dobierz parę LH/RH zgodnie z położeniem naroży. Nie używaj CHWP w narożach niezgodnych z ISO 1161. Przed podnoszeniem sprawdź pełne osadzenie, zamknięcie zabezpieczenia i swobodę ustawienia haka.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag CHWP — dobór i DOR

Typ	DOR pojedynczego haka [t]	Zestaw 4 szt., pionowo [t]	Zestaw, maks. 36° [t]	Zestaw, maks. 50° [t]	Zestaw, maks. 60° [t]
CHWP 16 LH	12,5	—	—	—	—
CHWP 16 RH	12,5	—	—	—	—
CHWP 16	—	50	40	32	25

pewag CHWP — wymiary i masa

Typ	e [mm]	b [mm]	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	w [mm]	w1 [mm]	Masa zestawu [kg]	Masa haka [kg/szt.]
CHWP 16 LH	95	166	49	35	35	48	61	—	4,7
CHWP 16 RH	95	166	49	35	35	48	61	—	4,7
CHWP 16	95	166	49	35	35	48	61	18,8	4,7

DOR w tonach. Kąty oznaczają odchylenie od pionu. Zestaw zawiera 2 × LH i 2 × RH. Wymiary w mm; masa 4,7 kg/szt. i 18,8 kg/zestaw. Znak „—” oznacza wartość nieodnoszącą się do danego wariantu. Źródło: karta producenta pewag CHWP ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz hak kontenerowy CHWP.

Podaj wymagany DOR, średnicę łańcucha, liczbę cięgien, kąty pracy i wymiary haka dźwignicy.

01

Naroża i strony

Potwierdź naroża ISO 1161, położenie punktów i potrzebną liczbę haków LH oraz RH.

02

Układ podnoszenia

Podaj masę kontenera, kierunek obciążenia i geometrię układu. Nośność zestawu nie oznacza automatycznie nośności całego zawiesia.

03

Połączenia oraz zabezpieczenia

Sprawdź zgodność CWP 16 lub haków końcowych. Zabezpieczenie musi działać i utrzymywać hak w narożu.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Instrukcja haków kontenerowych CHWP ↗ . Instrukcja określa kierunek obciążenia, układ haków, kontrolę i ograniczenia temperatury. Dobór kompletnego zestawu musi uwzględniać wszystkie te warunki.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

Karta CHWP i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj korpus, ucho i zabezpieczenie. Stosuj właściwy zestaw zabezpieczenia lewego lub prawego według aktualnej tabeli zgodności pewag. Montaż i naprawę wykonuje osoba kompetentna; nie prostuj ani nie spawaj haka.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O CHWP

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje hak kontenerowy CHWP?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Ile haków zawiera kompletny CHWP 16?

Cztery: dwa lewe LH i dwa prawe RH. Dostępne są również pojedyncze haki.

Czy każdy hak ma DOR 50 t?

Nie. Pojedynczy hak ma DOR 12,5 t. Wartość 50 t dotyczy zestawu czterech haków obciążonych pionowo.

Jak odróżnić hak prawy?

Ma oznaczenie RH i czerwoną dźwignię zabezpieczenia. Należy również sprawdzić właściwą stronę naroża podczas podnoszenia.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj masę i rodzaj kontenera, układ naroży, kąty pracy oraz zapotrzebowanie na LH/RH lub zestaw.